


MultiWriter 5650F

カラーページプリンタ

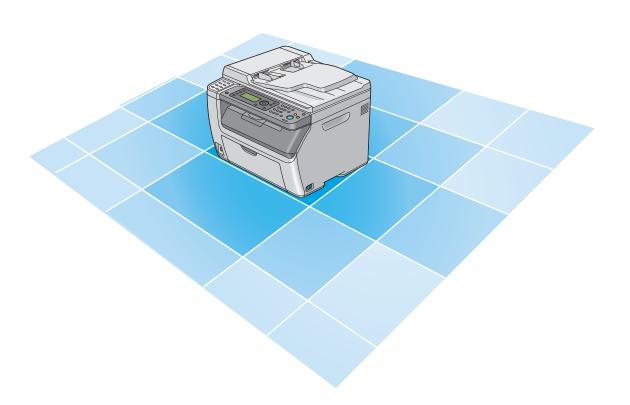

活用マニュアル

目次

	اد	
商標お	よび免責事項	10
マニュ	アル体系	11
本書の	使い方	12
	本書の構成	13
	本書の表記	14
安全に	かかわる表示	
	お使いいただくために	
	電源およびアース接続時の注意	17
	無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意	
	電波に関する注意	
	- 設置時の注意	
	### 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 1	
	消耗品取り扱い上の注意	

環境に	ついて	
	ついて	
77010310	電磁波障害対策自主規制について	
	受信障害について	
	高調波自主規制について	
	電波法について	
法律上	の注意事項	
	シュニック	
*T*1/X */	工心[3]又	
7	/! **	25
1	仕様	35
	基本機能/コピー機能	
	プリント機能	
	スキャン機能	
	ファクス機能	
	ダイレクトファクス機能	42
2	プリンターの基本操作	43
_	各部の名称	_
	前面	
	背面	
	自動原稿送り装置	40 17
	日勤ぶ侗とり設置 操作パネル	
	電源を入れる	
	電源を八163パネル設定リストを印刷する	
	ハイル設定リストを印刷する 操作パネル	
	設定管理ツール	
	節電モード	54

	節電状態を解除する	55
3	プリンター管理ソフトウエア	57
	プリンタードライバーとスキャナードライバー	58
	CentreWare Internet Services	
	管理者パスワードを作成する	60
	設定管理ツール(Windows のみ)	
	SimpleMonitor (Windows のみ)	62
	ラン [・] チャー(Windows のみ)	63
	宛先表ツール	
	スキャンボタンマネージャー	
4	プリンターの接続とソフトウエアのインストール	67
•	ネットワークのセットアップの概要	
	プリンターを接続する	
	プリンターをコンピューターまたはネットワークに接続する	70
	IP アドレスを設定する	
	TCP/IP プロトコルと IP アドレス	73
	プリンターの IP アドレスを自動で設定する	
	プリンターの IP アドレスの動的設定方法	
	IP アドレスを割り当てる(IPv4 モードの場合)	
	IP 設定を検証する	
	システム設定リストを印刷・確認する	
	プリンタードライバーをインストールする(Windows)	
	プリンタードライバーをインストールする前に	
	(ネットワーク接続セットアップの場合)	82
	プリンターソフトウエア CD-ROM を挿入する	
	USB 接続セットアップ	
	ネットワーク接続セットアップ	
	ワイヤレス設定を行う	
	共有印刷を設定する	
	プリンタードライバーをインストールする(Mac OS X)	126
	操作パネルでワイヤレス設定を行う	127
	ドライバーおよびソフトウエアをインストールする	131
5	印刷の基本操作	135
	用紙について	
	用紙の使用ガイドライン	137
	自動原稿送り装置ガイドライン	
	使用できない用紙	
	用紙の保管ガイドライン	140
	対応用紙	
	クスプレイス	142
	用紙のセットのしかた	
	次島	1 <i>4</i> 5

	用紙の寸法	146
	用紙トレイ(MPF)に用紙をセットする	147
	用紙トレイ(PSI)に用紙をセットする	156
	手動両面印刷(Windows 版プリンタードライバーのみ)	161
	排出延長トレイの使い方	
	用紙のサイズと種類を設定する	
	用紙サイズを設定する	
	用紙種類を設定する	
	印刷する	169
	コンピューターから印刷する	170
	プリントジョブを中止する	171
	印刷オプションを選択する	173
	ユーザー定義の用紙に印刷する	177
	プリントジョブの状態を確認する	
	レポートページを印刷する	180
	プリンター設定	181
	Web Services on Devices (WSD) で印刷する	184
	印刷サービスの役割を追加する	185
	プリンターのセットアップ	186
6	コピーする	187
	コピー用の用紙をセットする	
	コピー	
	原稿ガラスからコピーを行う	100
	自動原稿送り装置からコピーを行う	102
	コピーオプションを設定する	103
	部数	
	カラー	
	ソート / スタック	
	ー	
	ローとパ 原稿のサイズ	
	原稿の 年類	
	濃度	
	辰尺シャープネス	
	サーフャーファス	
	地口隊ム カラーバランス R	
	カラーバランス G	
	カラーバランス B	
	グレーバランス	
	2 アップ	
	上下枠消し量	
	左右枠消し量	
	中消し量	
	デフォルト設定を変更する	∠13

7	スキャンする	215
	スキャンの概要	
	USB で接続したコンピューターへのスキャンを行う	
	操作パネルからスキャンを行う	
	TWAIN ドライバーを使用してスキャンを行う	219
	WIA ドライバーを使用してスキャンを行う	

	概要	
	「M.女 ログイン名とパスワードを確認する	226
	文書の保存先を指定する プリンター設定を行う	
	スットワー放足を17フ ネットワークにスキャンファイルを送信する	
	USB 記憶デバイスにスキャンする	240
	スキャン画像を添付した電子メールを送信する	
	ファクス/電子メールの宛先表を設定する	
	スキャンファイルを添付した電子メールを送信する	
	スキャンオプションを調整する	
	スキャンの初期設定を変更する	
	個別ジョブのスキャン設定を変更する	254
0	ファクスを使用する	255
8	ファクスを使用する	
	電話回線を接続する	
	ファクスの初期設定を行う	
	回線種別を設定する	
	ダイヤル種別を設定する	259
	発信元情報を設定する	260
	日時を設定する	
	時間表示形式を変更する	262
	ファクスを送信する	
	自動原稿送り装置に原稿をセットする	264
	原稿ガラスに原稿をセットする	
	解像度	
	原稿の種類	
	濃度	
	//k/ス ポーズを入れる	269
	ファクスを自動送信する	
	チ動でファクスを送信する 手動でファクスを送信する	
	子動 Cファクへを返信する 送信を確認する	
	自動リダイヤル	
	ファクスを時刻指定送信する	
	ドライバーからファクス送信する(ダイレクトファクス)	
	Windows の場合	2/6
	Mac OS X の場合	
	ファクスを受信する	
	受信モードについて	
	ファクス受信用の用紙をセットする	283

	ファクス専用モードでファクスを自動受信する	284
	電話モードで手動でファクスを受信する	
	電話 / ファクス切替モードまたは留守番電話接続モードで	
	ファクスを自動受信する	286
	外付け電話機を使用して手動でファクスを受信する	287
	メモリーにファクスを受信する	288
	ポーリング受信	289
	自動ダイヤル	290
	短縮宛先	291
	短縮宛先の番号を登録する	
	短縮宛先を使用してファクスを送信する	293
	ファクスグループ	294
	ファクスグループを設定する	295
	ファクスグループを編集する	296
	ファクスグループを使用してファクスを送信する	
	(マルチアドレス送信)	297
	その他のファクス使用方法	
	親展受信の使い方	
	留守録装置の使い方	300
	コンピューターのモデムの使い方	301
	音の設定を行う	
	スピーカーの音量	303
	呼び出し音の音量	
	ファクス設定を行う	
	ファクス設定オプションを変更する	
	利用可能なファクス設定オプション	
	設定オプションを変更する	
	レポートを印刷する	
_		
9	操作パネルメニューとテンキーの使い方	
	プリンターメニューについて	
	レポート / リスト	313
	メーター確認	314
	仕様設定	
	初期値設定	337
	用紙トレイ設定	346
	パネル表示言語	349
	パネル操作制限機能	
	パネル操作制限を有効化する	351
	パネル操作制限を無効化する	
	プリンターの操作を制限する	353
	節電モードの移行時間を設定する	
	工場設定にリセットする	
	テンキーの使い方	356
	文字を入力する	
	数値または名前を変更する	

丨目次

困ったときには	359
紙づまりの処理	.360
紙づまりの発生箇所を特定する	
自動原稿送り装置から紙づまりを処理する	
プリンター前部から紙づまりを処理する	
プリンター後部から紙づまりを処理する	.368
排出トレイから紙づまりを処理する	.370
紙づまりの問題	.373
プリンターに関する基本的な問題	.374
表示に関する問題	. 375
印刷に関する問題	.376
印刷品質に関する問題	.378
印刷がうすい	
トナー汚れまたは印刷はがれがある/うら面にしみがでる	.380
まばらな点/画像のぼやけがある	.381
何も印刷されない	.382
筋がでる	
等間隔にカラーの斑点がある	.384
たて方向に白抜けがある	
斑紋がある	
ゴーストがある	
ぼんやりしている	
キャリア現象(BCO)がある	
斜線が入る	.390
紙が折れている/しみがある	
上部の余白が間違っている	
カラーレジストレーションがずれている	
紙に突出/凹凸がある	
コピーに関する問題	
コピー品質に関する問題	
カラーレジストレーションを調整する	
カラーレジ補正を実行する	.398
カラーレジチャートを印刷する	
値を決定する	
値を入力する	
ファクスの問題	
スキャンの問題	.404
スキャナードライバー/プリンターユーティリティの問題	
その他の問題プリンターメッセージについて	.407
ノリングーメッセーンについ (.408
情報を確認する LCD ディスプレイメッセージ	.418
LUU テイスノレイメッセーシ	.419
SimpleMonitor からのアラート	
カスタムモード	.421
操作パネル	. 422

	設定管理ツール	423
	修理に出す前に	424
	プリンター・消耗品を廃棄するときは	426
11	日常管理	427
	清掃について	428
	原稿読み取り部の清掃	429
	原稿送りローラーの清掃	431
	本機内部の清掃	432
	カラートナー濃度(CTD)センサーの清掃	435
	トナーカートリッジを交換する	
	概要	437
	トナーカートリッジを取り外す	438
	トナーカートリッジを取り付ける	439
	トナーカートリッジを注文する	
	トナーカートリッジの種類	
	トナーカートリッジを注文する時期	
	使用済み消耗品の回収	444
	トナーカートリッジの保管について	
	プリンターの管理について	
	CentreWare Internet Services でプリンターの状態を	
	確認・管理する	447
	SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する	
	(Windows のみ)	
	電子メールでプリンターの状態を確認する	
	トナーや用紙を節約する	
	ページ数を確認する	
	プリンターを移動するときは	452
弊社へ	∖のお問い合わせ	455
	保証について	456
	プリンターの耐久性について	
	消耗品の寿命について	
	售報サービスについて	

はじめに

このたびは MultiWriter 5650F をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。

MultiWriter 5650F の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に記載しています。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

また、画面例は2011年5月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。

[お願い]☆保証書は大切に保管してください。

日本電気株式会社

MultiWriter 5650F 活用マニュアルヘルプ

日本電気株式会社 2012年2月第4版

管理番号: ME5383J9-4

商標および免責事項

NEC、NEC ロゴは、日本電気株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Bonjour、ColorSync、Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の登録商標です。

DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

MULTIWRITER、Ethernet(イーサネット)、CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式 会社の登録商標、または商標です。

その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

この取扱説明書のなかで<u>↑</u>と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。 必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

コンピューターウィルスや不正侵入などによって発生した障害については、当社はその責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。

ご注意:

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- 2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら当社までご連絡ください。
- 4. 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。

万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。

5. 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗 品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

6. このヘルプを逆コンパイルすることを禁止します。

本製品は、外国為替及び外国貿易法および / または、米国輸出管理規則に定める「輸出規制貨物」に該当します。つきましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府の輸出許可および / または、米国政府の再輸出許可を受ける必要があります。

マニュアル体系

安全にお使いいただくために	本機を安全に使用するために、本機を使用する前に理解しておく必要 のある情報について説明しています。
設置手順書	本機の設置手順や、ファクスおよびスキャン機能の初期設定などを説 明しています。
	また、ワイヤレス設定の手順についても説明しています。
活用マニュアル(HTML ファ イル) (本書)	本機の設置が終わってから印刷、コピー、スキャン、ファクスするまでの準備、各機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理について説明しています。
	このマニュアルは、プリンターソフトウエア CD-ROM 内に収録され ています。
プリンターを持ち上げるとき には	プリンターの持ち上げ方、持ち方について説明しています。
かんたんインストールナビ (ビデオ)	本機の設置手順をビデオで説明しています。このマニュアルは、プリンターソフトウエア CD-ROM 内に収録されています。

本書の使い方

ここには下記の項目を記載します:

- •「本書の構成」(13ページ)
- •「本書の表記」(14ページ)

■本書の構成

本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。

1 仕様	プリンターの仕様について説明しています。
2 プリンターの基本操作	プリンター各部の名称、節電モード、プリンターの起動方法につい て説明しています。
3 プリンター管理ソフトウエア	プリンターで利用可能なソフトウエアについて説明しています。
4 プリンターの接続とソフトウ エアのインストール	コンピューターへの基本的な接続方法、プリンタードライバーのイ ンストール方法について説明しています。
5 印刷の基本操作	使用できる用紙や用紙のセット方法、各種印刷機能を用いた印刷方 法について説明しています。
6コピーする	文書をコピーする方法、およびコピーオプションの設定について説 明しています。
7スキャンする	スキャン機能の設定および使用方法について説明しています。
8 ファクスを使用する	ファクス機能の設定および使用方法について説明しています。
9 操作パネルメニューとテン キーの使い方	操作パネルで使用できる設定項目、設定手順、テンキーの使用方法 について説明しています。
10困ったときには	紙づまりなどのトラブルへの対処方法について説明しています。
11日常管理	プリンターの清掃方法、トナーカートリッジの交換方法、プリン ター状態の確認方法について説明しています。
12弊社へのお問い合わせ	保証や、消耗品の寿命、サポート情報について説明しています。

■本書の表記

- 1 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 2 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。

注記:

• 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。

補足:


• 補足事項を記述しています。


参照:

- 本書内の参照先です。
- 3 本文中では、用紙の向きを次のように表しています。

凸、□、よこ置き:プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態です。

□、□、たて置き:プリンター正面からみて、用紙を縦長にセットした状態です。

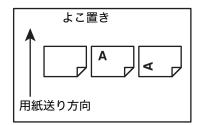

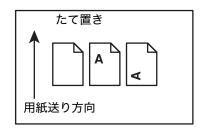

安全にかかわる表示

プリンターを安全にご利用いただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。こ のマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危 険を避けられるかなどについて説明されています。また、製品内で危険が想定される場所またはそ の付近には警告ラベルが貼り付けられています。

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。 常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。



⚠ 警告:

新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合があり ますのでご注意ください。詳しくは、お買い求めの販売店またはサービス窓口へお問い合わせください。

各警告図記号は以下のような意味を表しています

⚠危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可 能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示してい ます。
⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可 能性があると思われる事項があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される 内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指 示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



静雷气 破損注意





発火注意

破裂注意







○ 記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよ く読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。









使用禁止







記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内 容をよく読み、必ず実施してください。



指示



電源プラグ を抜け



接続せよ

安全にお使いいただくために

ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の 内容をよく読んで、ご理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明につい ては「安全にかかわる表示」を参照してください。

■電源およびアース接続時の注意

▲ 警告



電源コードのアース線を取り付ける



ぬれた手で電源プラグを触らない



万一、漏電した場合の感電や火災事故を防ぐために、 アース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。

- 電源コンセントのアース線
- 銅片などを 850mm 以上の地中に埋めたもの
- 接地工事(D種)を行っている接地端子

アース線の取り付けは、必ず電源プラグを電源コンセントに差し込む前に行ってください。また、設置接続(アース線)を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

で使用になる電源コンセントのアース線をご確認ください。アースが取れない場所や、アースが施されていない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

ただし次のようなところには絶対にアース線を接続しないでください。

- ガス管(引火や爆発のおそれがあります)
- 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電流が流れるおそれがあります。)
- 水道管や蛇口(配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでくださ い。

感電するおそれがあります。



100V 以外のコンセントを差し込まない



電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセントをお 使いください。指定外の電源を使うと火災や漏電にな ることがあります。

プリンターの定格電圧値および定格電流値より容量の 大きい電源コンセントに接続して使用してください。 プリンターの定格電圧値および定格電流値は、プリン ター背面パネルの定格銘板ラベルを確認してくださ い。

∧ 注意




専用電源コード以外は使わない



電源コードは曲げたりねじったりしない。



プリンターに添付されている電源コード以外のコード を使わないでください。電源コードに定格以上の電流 が流れると火災になるおそれがあります。



電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。またステープルなどで固定することも避けてください。コードが破損し、火災や感電の原因となるおそれがあります。

電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線)お買い求めの販売店またはサービス窓口に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となるおそれがあります。



延長コードを使わない



添付の電源コードを他の装置や用途に 使わない



添付のコードのみでは届かないところには設置しないでください。コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセントが過熱して火災の原因となるおそれがあります。

電源接続に関してご不明な点がある場合は、お買い求 めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。 添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを 目的として設計され、その安全性が確認されているも のです。決して他の装置や用途に使用しないでくださ い。火災や感電の原因となるおそれがあります。



清掃を行う場合は電源プラグを抜く



電源コードを抜くときはコードを引っ 張らない

プリンターの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずにプリンターの清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。



電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って行ってください。コード部分を引っ張るとコードが破損し火災や感電の原因となるおそれがあります。

■無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN 接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- ID やパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
- メールの内容

等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの 仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

■電波に関する注意

- ・本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は工事設計認証を受けていますので、以下の事項をおこなうと法律で罰せられることがあります。
 - 本製品を分解/改造すること



次のような機器や無線局の近くでは使用しないでください。

- ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
- 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
- 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)

本機の無線チャンネルは上記の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。そのため、電波の干渉が発生し、通信ができなくなったり、通信速度が遅くなったりするおそれがあります。



コンクリートや金属製の障害物がない場所で使用してください。

通信する機器の間に鉄筋やコンクリートの壁などがあると、無線通信が妨害され、通信ができなくなったり、通信速度が遅くなったりするおそれがあります。

■設置時の注意

♪ 警告



電源コードを踏まない場所に設置する



発熱器具に近い場所には設置しない

プリンターは、電源コードの上を人が踏んで歩いたり 足で引っ掛けたりするような場所には設置しないでく ださい。発熱による火災や感電のおそれがあります。 以下のような場所にはプリンターを設置しないでくだ さい。

- 発熱器具に近い場所
- 揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近く
- 高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所
- ・調理台や加湿器のそばなど

⚠ 注意




直射日光が当たるところには置かない



不安定な場所に置かない



プリンターを窓ぎわなどの直射日光があたる場所には 置かないでください。そのままにすると内部の温度が 上がり、プリンターが異常動作したり、火災を引き起 こしたりするおそれがあります。




プリンターを不安定な場所には置かないでください。 プリンターが破損するおそれがあるばかりではなく、 思わぬけがや周囲の破損の原因となることがありま す。



設置時は周囲のスペースを確保し通気口はふさがない


プリンターには通気口があります。プリンターの通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。


プリンターを安全に正しく使用し、プリンターの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。また、プリンターの異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていただくことがありますので、設置スペース内に物を置かないでください。

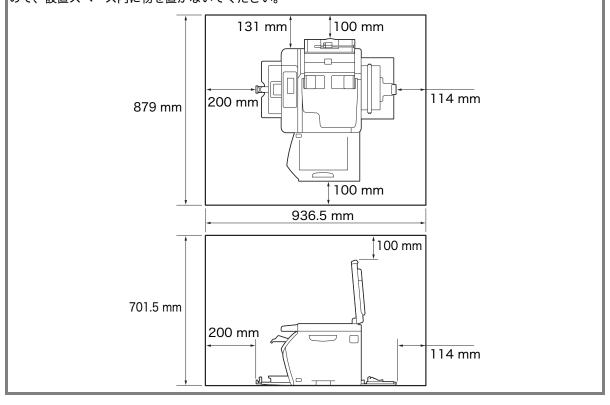



プリンターを傾けない





プリンターを 10 度以上に傾けないでください。 転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。

■機械使用上の注意

♪ 警告



分解・修理・改造しない



プリンター内に異物を入れない



マニュアルに記載されている場合を除き、分解したり、修理/改造を行ったりしないでください。プリンターが正常に動作しなくなるばかりでなく、感電や火災の原因となるおそれがあります。



プリンターの隙間や通気口に物を入れないでください。また、以下のものは、プリンターの上に置かないでください。

- ・花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったもの
- クリップやホチキスの針などの金属類
- 重いもの

液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込むとプリンター内部がショートし、火災や感電の原因となるおそれがあります。



煙や異臭、異音がしたら電源 OFF



電気を通しやすい紙は使用しない



次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となるおそれがあります。

- プリンターから発煙したり、プリンターの外側が異常に熱くなったとき
- 異常な音やにおいがするとき
- 電源コードが傷ついたり、破損したとき
- ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が働いたとき
- プリンターの内部に水が入ったとき
- プリンターが水をかぶったとき
- プリンターの部品に損傷があったとき

電気を通しやすい紙(折り紙 / カーボン紙 / 導電性 コーティングを施された紙など)を使用しないでくだ さい。ショートして火災の原因となるおそれがありま す。



スプレータイプのクリーナーは使用し ない



CD-ROM 対応プレイヤー以外では使用しない

プリンターの性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、 清掃には指定されたものをご使用ください。スプレー タイプのクリーナーは、引火や爆発の危険があります ので、絶対に使用しないでください。 付属の CD-ROM を CD-ROM 対応プレーヤー以外では絶対に使用しないでください。大音響により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。



壊れた液晶ディスプレイには触らない



雷が鳴り出したらプリンターに触らない





壊れた液晶ディスプレイには触らないでください。操作パネルの液晶ディスプレイ内には人体に有害な液体があります。万一、壊れた液晶ディスプレイから流れ出た液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして、医師に相談してください。また、皮膚に付着したり目に入った場合は、すぐに流水で15分以上洗浄して、医師に相談してください。



火災・感電の原因となります。雷が発生しそうなとき は電源プラグをコンセントから抜いてください。また 雷が鳴りだしたらケーブル類も含めて装置には触らな いでください。

落雷などが原因で瞬間的に電圧が低下することがありますが、この対策として交流無停電電源装置などを使用することをお勧めします。




電源コードに薬品類をかけない



電源プラグを中途半端に差し込まない







電源プラグはしっかりと差し込んでください。中途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触不良の発熱による火災の原因となるおそれがあります。また、プラグ部分は時々拭いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、火災となることがあります。


⚠ 注意



換気や通風を十分行う



破損した電源コードは使わない



換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にプリントすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。



電源コードが破損した場合は、ビニールテープなどで補修して使用しないでください。補修した部分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあります。損傷したときは、すぐに同じ電源コードに取り替えてください。



インターロックスイッチを無効にしない



プリンター内部の詰まった用紙は無理 に取り除かない

プリンターのインターロックスイッチを無効にしないでください。プリンターのインターロックスイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。 プリンターが作動状態になる場合があり、ケガや感電の原因となるおそれがあります。 プリンター内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除 かないでください。

特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。



高温注意




巻き込み注意





プリンターのカバーを空けて作業する場合は、十分に 冷めてから行ってください。プリンターの内部には使 用中に高温になる定着ユニットという部分があり、触 ると火傷するおそれがあります。



プリンターの動作中は用紙挿入口、排出口に手や髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそれがあります。

■消耗品取り扱い上の注意

♪ 警告



消耗品は正しく保管する



掃除機でトナーを吸い取らない

消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してく ださい。



床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。



トナーカートリッジを火の中に投げ入 れない



トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは、必ずお買い求めの販売店またはサービス窓口にお渡しください。弊社にて処理いたします。

∧ 注意



トナーカートリッジは、幼児の手が届 かない場所に保管する



トナーに触れたり、吸引したり、目や 口に入れない



トナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、 ただちに医師に相談し指示を受けてください。



トナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。



トナーが皮膚や衣服についたり、万一、 目や口に入ったら応急処置


次の事項に従って、応急処置をしてください。

- トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを 使って水でよく洗い流してください。
- ・トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
- トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

■警告および注意ラベルの貼り付け位置

機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけど や感電の原因となるおそれがあります。

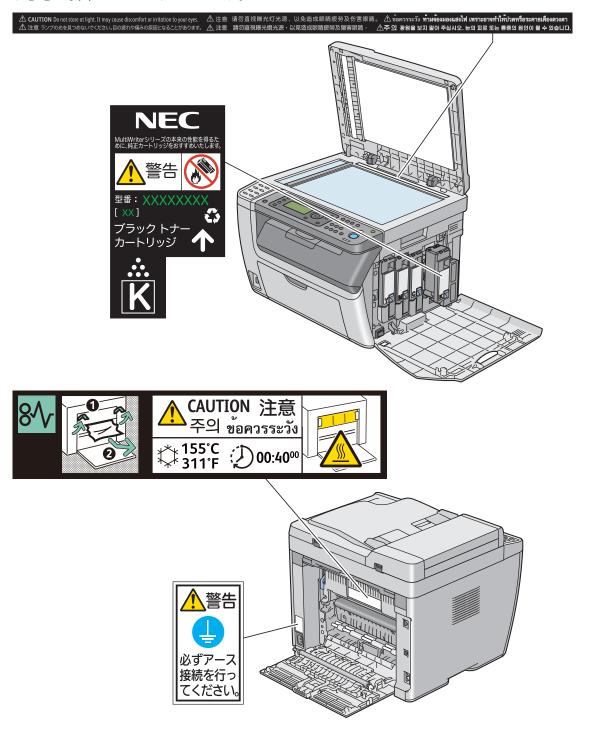

環境について

サポートについて

弊社は、本製品の消耗品および機械の補修用性能部品(機械の機能を維持するために必要な部品)を機械本体の製造終了後7年間保有しています。

環境について

粉塵、オゾン、ベンゼン、スチレン、総揮発性有機化合物(TVOC)の放散については、エコマーク複写機の物質エミッションの放散に関する認定基準を満たしています。(トナーは本製品用に推奨しております MultiWriter 5650Fトナーを使用し、試験方法 Blue Angel RAL UZ-122:2009 の付録 2 に基づき試験を実施しました。)

- 回収したトナーカートリッジおよびドラム(感光体)は、環境保護・資源有効活用のため、部品の再使用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- ・ 不要となったトナーカートリッジは適切な処理が必要です。トナーカートリッジの容器は、無理に開けたりせず、必ずお買い求めの販売店またはサービス窓口にお渡しください。

■電磁波障害対策自主規制について



この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

■受信障害について



ラジオの雑音、テレビなどの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われ ましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。

電源スイッチを切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、 次の方法を組み合わせて障害を防止してください。

- 本機とラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
- 本機とラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
- この商品とラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
- 受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。(アンテナが屋外にある場合は電気店に ご相談ください。)
- ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

■高調波自主規制について

本機器は JIS C 61000-3-2 (高調波電流発生限度値) に適合しています。

■電波法について

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、本装置の設置および使用は許されません。

電子機器や医用電気機器に影響を及ぼす場合があります。医療機関内における使用については各医 療機関の指示に従ってください。

また、航空機内などの使用を禁止されている場所で本装置を使用した場合、法令により罰せられる場合があります。



医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本装置を持ち込まないでください。
- 病棟内では、本装置(MultiWriter 5650F)を使用しないでください。
- ロビーなどであっても、付近に医用電気機器がある場合は、本装置(MultiWriter 5650F)を使用しないでください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関 の指示に従ってください。



埋込み型心臓ペースメーカーおよび埋込み型除細動器以外の医用電気機器を本装置 (MultiWriter 5650F) の近傍で使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により医用電気機器などの動作に影響を与える場合があります。

法律上の注意事項

- 1 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - 紙幣(外国紙幣を含む)、国債証書、地方債証書、郵便為替証書、郵便切手、印紙。 これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯 罪になります。
 - ・ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期 券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。
- 2 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図画。
 - 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
 - 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
 - 役所または公務員の印影、署名、記名。
 - 私人の印影または署名。
- 3 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、図面、地図、写真、映像、映画、音楽、コンピュータープログラムなどの著作物は、権利者の許諾なく、次の行為はできません。
 - a 複製

紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、磁気テープに記録した映像や音楽をダビングすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。

b改変

紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、 書き換え、切り貼りすることなど。

c 送信

電子的に読み取った著作物のデータを、公衆の電気通信回線(インターネットを含む)を 通じてファクシミリや電子メールで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電 気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを搭載することなど。 権利者の許諾なく複製・改変・送信したときは、使用の差止、損害賠償の請求、刑事罰を受けることがあります。ただし、次の場合は例外的に権利者の許諾なく著作物を複製することができます。

- 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的とした複製。
- 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目 的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等における複製。
- ・ 公正な慣行に合致し、報道・批評・研究など、目的に照らして、正当な範囲内での引用。
- 国または地方公共団体が発行する公報資料・調査統計資料・報告書の新聞・雑誌・その他刊行物への転載。


ただし、複製禁止の表示がある著作物は除かれます。

- 学校教科書への掲載。ただし、権利者への補償金が必要です。
- 学校その他教育機関における複製。 ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限り ます。
- 試験問題としての複製。 ただし、権利者への補償金が必要です。

本機の主な特長

ここでは、本機の主な特長とその参照先について説明します。


手動両面印刷

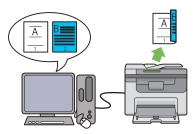

両面印刷は、2ページ以上の文書を手動で用紙の両面に印刷する機能です。使用する用紙を節約することができます。

詳細については「手動両面印刷(Windows 版 プリンタードライバーのみ)」(161 ページ) を参照してください。


USB 記憶デバイスにスキャンする



USB 記憶デバイスをコンピューターに接続してスキャンしたデータを保存する必要はありません。USB 記憶デバイスをプリンターの USB 差込口に挿入して、スキャンしたデータをUSB 記憶デバイスに直接保存できます。

詳細については「USB 記憶デバイスにスキャンする」(246ページ)を参照してください。


2アップ(まとめて1枚コピー)

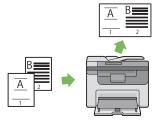

2 アップコピーを使用すれば、1 枚の用紙に複数のページを印刷できます。使用する用紙を節約することができます。

詳細については「2 アップ」(208 ページ)を 参照してください。


用紙トレイ(PSI)



用紙トレイ(PSI)にセットされた用紙は、用紙トレイ(MPF)にセットされた用紙よりも優先されます。用紙トレイ(PSI)を使用すれば、用紙トレイ(MPF)にセットした通常の用紙とは異なる種類、サイズの用紙を優先的に使用することができます。

詳細については「用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする」 (156 ページ) を参照してください。

ワイヤレス接続による印刷(ワイヤレス印刷)

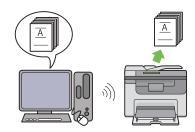

プリンターのワイヤレス LAN 機能を使用すればプリンターの設置場所を選ばず、コンピューターとの配線なしで印刷ができます。

詳細については「ワイヤレス設定を行う」(87ページ)を参照してください。

1

仕様

本章では、本機の主な仕様を記載しています。製品仕様は将来予告なしに変更することがありますのでご注意ください。

本章には下記の項目を記載します:

- ・「基本機能/コピー機能」(36ページ)
- •「プリント機能」(39ページ)
- •「スキャン機能」(40ページ)
- 「ファクス機能」(41ページ)
- •「ダイレクトファクス機能」(42ページ)

基本機能/コピー機能

形式	デスクトップ	
メモリー容量	128 MB	
ハードディスク容量	_	
カラー対応	フルカラー	
読み取り解像度	原稿ガラス:600 × 600 dpi	
	自動原稿送り装置:600 × 300 dpi	
書き込み解像度	出力解像度:1200 × 2400 dpi	
	データ処理解像度:600 × 600 dpi	
階調/表現色	256 階調(1,670 万色)	
ウォームアップ・タイム	36 秒以内 * *: 値は 22℃ の室温と工場出荷時設定によって異なります。	
	注記: 画質調整のために長くなることがあります。	
	原稿ガラス:シート・ブック共に最大 215.9 × 297mm (A4)	
	自動原稿送り装置:シート最大 215.9 × 355.6mm (リーガル)	
複写(用紙)サイズ	用紙トレイ(MPF):	
	最大:リーガル	
	最小:76.2 × 127mm(3 × 5 インチ)	
	用紙トレイ(PSI):	
	最大:リーガル	
	最小:76.2×190.5mm(3×7.5インチ)	
	画像欠け幅:先端 4 mm、後端 4 mm、両端 4 mm	
複写用紙	用紙トレイ(MPF)/ 用紙トレイ(PSI):	
	$60 \sim 163 \text{ g/m}^2$	
	注記:	
	弊社推奨の用紙を使用してください。条件によってはコピーが正しく行えない場合があります。	
ファーストコピー・タイム	モノクロ:24 秒(A4 🖵 / モノクロ優先モードの場合)	
	カラー:40 秒(A4 🖵 / カラー優先モードの場合)	
複写倍率	等倍:1:1±1.3%	
	固定倍率:1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:1.225、1:1.414、 1:2.000	
	任意倍率:1:0.25 ~ 1:4.00(1% きざみ)	

海结指空油麻	百行 ポニフ・	
連続複写速度 	原稿ガラス:	
	モノクロ:	
	A4:15ページ/分	
	カラー:	
	A4:12ページ/分	
	自動原稿送り装置:	
	モノクロ:	
	A4:10ページ/分	
	カラー:	
	A4:2.5ページ/分	
	注記:	
	画質調整のために速度が低下することがあります。	
	用紙種類や用紙トレイによってパフォーマンスが低下することがあります。	
給紙方式/給紙容量	標準:	
	150 枚(用紙トレイ(MPF))+10 枚(用紙トレイ(PSI))	
	最大給紙容量:	
	160 枚(標準)	
	注記:	
	• P紙(64g/m²)を使用する場合	
連続複写枚数	99ページ	
	補足:	
	• 本機は画質安定化のために一時停止する場合があります。	
出力トレイ容量	排出トレイ:	
	約 100 枚(A4 □)	
	原稿受け:	
	約15枚 (A4 □)	
	 注記:	
	・ P紙(64g/m²)を使用する場合	
 電源	100V±10%、8.2A、50/60Hz 共用	
最大消費電力	最大消費電力:	
	780 W	
	低電力モード:	
	11W以下	
	スリープモード:	
	6W 以下	
	待機モード:	
	53W 以下	
大きさ	幅 410 × 奥行き 389* × 高さ 338mm	
	*: フロントカバーは閉じた状態	

質量	15.0 kg	
	注記:	
	・ 用紙の重量は含みません。	
	トナーカートリッジの重量を含みます。	
機械占有寸法	幅 879 × 奥行き 937 [*] mm *: フロントカバーおよび背面カバーが開いている状態。	

プリント機能

形式	内蔵型	
連続プリント速度	基本機能/コピー機能に準ずる	
解像度	1200 × 2400 dpi	
ページ記述言語	― (ホストベース)	
対応プロトコル	Ethernet (標準): TCP/IP (Ipd、Port9100、WSD) IEEE802.11b/g (標準)	
	補足: ・ WSD は、Web Services on Devices の略称です。 ・ WSDはWindows Vista [®] またはWindows [®] 7でのみ利用できます。	
対応 OS	標準:GDIドライバー Microsoft® Windows® XP、 Microsoft® Windows Server® 2003、 Microsoft® Windows Server® 2008、 Microsoft® Windows Vista®、 Microsoft® Windows® 7、 Microsoft® Windows® XP x64、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 x64、 Microsoft® Windows Vista® x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64、 Microsoft® Windows® 7 x64、 Microsoft® Windows® 7 x64、 Mac OS® X 10.4/10.5/10.6	
	注記: ・ 最新対応 OS についてはお買い求めの販売店またはサービス窓口までお問い合わせください。	
インターフェイス	標準: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T)、USB 1.1/2.0、 IEEE802.11b/g	

スキャン機能

形式	カラースキャナー	
最大読み取りサイズ	基本機能/コピー機能に準ずる	
読み取り解像度	1200 × 1200 dpi、600 × 600 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi	
読み取り階調	モノクロ:8ビット	
	カラー:24 ビット	
原稿読み取り速度	モノクロ:10ページ/分	
	カラー:2.5 ページ/分	
	注記:	
	スキャン速度は、原稿によって異なります。	
インターフェイス	標準: Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T、USB 1.1/2.0、 IEEE802.11b/g	
PC 保存	プロトコル:TCP/IP(SMB、FTP)	
	OS:	
	Microsoft [®] Windows [®] XP、	
	Microsoft [®] Windows Vista [®]	
	Microsoft® Windows Server® 2003、	
	Microsoft® Windows Server® 2008、	
	Microsoft [®] Windows [®] 7、 Microsoft [®] Windows [®] XP x64、	
	Microsoft® Windows Vista® x64、	
	Microsoft® Windows Server® 2003 x64	
	Microsoft® Windows Server® 2008 x64	
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64、	
	Microsoft® Windows® 7 x64、	
	Mac OS [®] X 10.4/10.5/10.6	
	注記:	
	• 最新対応 OS についてはお買い求めの販売店またはサービス窓口 までお問い合わせください。	
	ファイル形式:	
	TIFF	
	JPEG	
	PDF (v 1.3)	
メール送信	対応プロトコル:TCP/IP(SMTP、POP3)	
	出力フォーマット:	
	モノクロ2値:	
	TIFF、PDF グレースケール/フルカラー:	
	TIFF、JPEG、PDF	
	THIT, SI LO, I DI	

ファクス機能

送信原稿サイズ	原稿ガラス:	
	最大:A4/ レター	
	自動原稿送り装置:	
	最大:リーガル	
記録紙サイズ	最大:リーガル	
	最小:A4/ レター	
電送時間	3秒	
	注記:	
	・ A4 サイズの 700 文字の文書を標準品質(8 × 3.85 行/ mm)および高速モード (28.8 kbps 以上: JBIG) で送信した場合。これはあくまで画像情報の伝送速度であり、通信制御時間は含まれません。実際の伝送時間は文書の内容、受信側の機器、通信回線の状況によって異なります。	
通信モード	ITU-T Super G3/G3 ECM/G3	
走査線密度	標準:	
	203×98 dpi(8×3.85 ドット/mm)	
	高画質:	
	203×196 dpi (8×7.7ドット/mm)	
	超高画質:	
	203×392 dpi(8×15.4ドット/mm)	
	超高画質:	
	406 × 392 dpi (16 × 15.4 ドット /mm)	
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG	
通信速度	G3: 33.6/31.2/28.8/26.4/24.0/21.6/19.2/16.8/14.4/12.0/9.6/7. 2/4.8/2.4kbps	
適用回線	RJ-11、1 回線	

ダイレクトファクス機能

送信原稿サイズ	A4、レター、フォリオ(8.5 × 13 インチ)、リーガル	
通信速度	ファクス機能に準ずる	
通信解像度	標準: 203 × 98 dpi (8 × 3.85 ドット /mm) 高画質: 203 × 196 dpi (8 × 7.7 ドット /mm) 超高画質: 203 × 392 dpi (8 × 15.4 ドット /mm) 超高画質: 406 × 392 dpi (16 × 15.4 ドット /mm)	
 適用回線		
対応OS	ファクス機能に準ずる Microsoft® Windows® XP、 Microsoft® Windows Vista®、 Microsoft® Windows Server® 2003、 Microsoft® Windows Server® 2008、 Microsoft® Windows® 7、 Microsoft® Windows® XP x64、 Microsoft® Windows Vista® x64、 Microsoft® Windows Server® 2003 x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64、 Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64、 Microsoft® Windows® 7 x	

プリンターの基本操作

本章には下記の項目を記載します:

- •「各部の名称」(44ページ)
- •「電源を入れる」(50ページ)
- •「パネル設定リストを印刷する」(51ページ)
- ・「節電モード」(54ページ)


各部の名称

ここでは本機の概要を示します。

ここには下記の項目を記載します:


- ・「前面」(45ページ)
- •「背面」(46ページ)
- •「自動原稿送り装置」(47ページ)
- 「操作パネル」(48ページ)

■前面

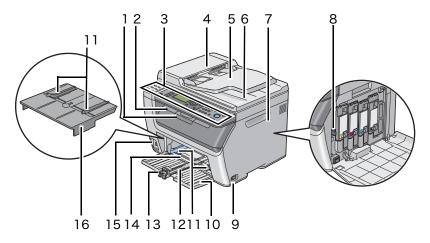


1	排出延長トレイ	2	排出トレイ
3	操作パネル	4	自動原稿送り装置
5	原稿送りトレイ	6	原稿受け
7	サイドカバー	8	清掃棒
9	電源スイッチ	10	フロントカバー
11	用紙ガイド(サイドガイド)	12	用紙セットバー
13	用紙ガイド(エンドガイド)	14	用紙トレイ(MPF)
15	USB 差込口	16	用紙トレイ(PSI)

■背面

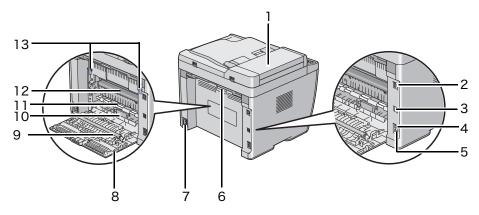

1	トップカバー	2	ネットワークコネクター
3	USB コネクター	4	モジュラージャック
5	ハンドセットコネクター	6	背面カバーのハンドル
7	電源コネクター	8	背面カバー
9	転写ロール	10	用紙送りガイド
11	用紙送りローラー	12	転写ドラム
13	レバー		


■自動原稿送り装置

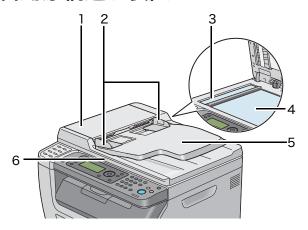

- 1 トップカバー
- 2 原稿ガイド
- 3 原稿読み取りガラス
- 4 原稿ガラス
- 5 原稿送りトレイ
- 6 原稿カバー

■操作パネル

操作パネルには、4 行 28 文字を表示する LCD ディスプレイ (液晶パネル)、発光ダイオード (LED)、操作ボタン、ワンタッチボタン、テンキーが搭載されており、これらを使用することでプリンターを操作することができます。

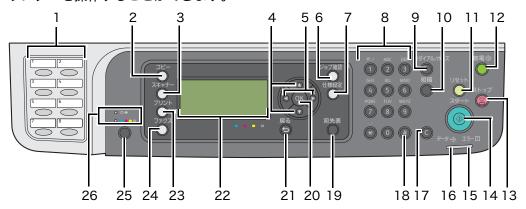

1	ワンタッチボタン	宛先表に登録されているファクス番号を呼び出します。宛 先表の最初の8つのファクス番号は、番号順にボタンに割 り当てられています。
2	コピーボタン/ LED	コピーメニューのトップに移動します。
3	スキャナーボタン/ LED	
4	▲ ▼ボタン	
5	◀ ▶ボタン	
6	ジョブ確認 ボタン/ LED	ジョブ確認メニューのトップに移動します。
7	仕様設定ボタン/ LED	仕様設定メニューのトップに移動します。
8	テンキー	文字と数値を入力します。
9	リダイアル/ポーズ ボタン	• ファクス番号を再ダイヤルします。
		ダイヤルを一時停止します。
10	短縮ボタン	保存したファクス番号を呼び出します。
11	リセット ク ボタン	現在の設定をリセットし、各サービスメニューのトップに 戻ります。
12	節電⊘ボタン/ LED	スリープモードで点灯します。スリープモードを解除する 場合にこのボタンを押します。
13	⊘ (ストップ) ボタン	現在の処理中または保留中のジョブを中止します。
14	◇(スタート)ボタン	 ジョブを開始します。
15	エラー①LED	プリンターにエラーが発生した場合に点灯します。
16	データ⇔LED	ジョブの受信、送信、保留時に点灯します。
17	C (クリア)ボタン	文字と数値を削除します。
18	# ボタン	「(空白) & () 」の文字を入力します。
19	宛先表 ボタン	ファクスメニューでこのボタンを押すと、宛先表メニュー のトップに移動します。
20	oκ ボタン	 入力した値を確定します。
21	★(戻る) ボタン	前の画面に戻ります。
22	LCD ディスプレイ	 各種設定、指示、エラーメッセージを表示します。
23	プリントボタン/ LED	プリントメニューのトップに移動します。
24	ファクス ボタン/ LED	ファクスメニューのトップに移動します。

25	カラーモード ボタン	プン カラーモードを切り替えます。	
26	白黒/カラー LED	点灯して選択されているカラーモードを示します。	


補足:

- 別のメニューに移動したり前の画面に戻ったりすると、現在の入力または設定は失われます。現在の入力または設定を保存する場合は必ず (ox) ボタンを押してください。
- テンキーを使用して英数字を入力する方法の詳細については、「テンキーの使い方」(356 ページ)を参照してください。


電源を入れる

注記:

- 延長コードやタップは使用しないでください。
- プリンターを無停電電源装置(UPS)システムに接続しないでください。
- **1** 電源コードをプリンター背面の電源コネクターに接続します。(「背面」(46 ページ) を参照してください。)

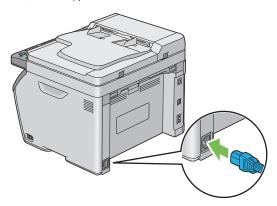

- 2 コードを電源に接続します。
- 3 プリンターの電源を入れます。

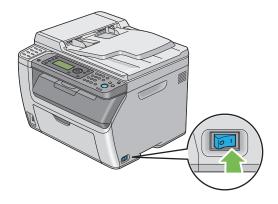

パネル設定リストを印刷する

パネル設定リストには、現在の操作パネルメニューの設定が表示されます。 ここには下記の項目を記載します:

- 「操作パネル」(52ページ)
- •「設定管理ツール」(53ページ)

■操作パネル

補足:

- レポート/リストは、英語で印刷されます。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 レポート / リストを選択し、 ox ボタンを押します。
- **3** パネル設定リストを選択し、のボタンを押します。 パネル設定リストが印刷されます。

■設定管理ツール

ここでは、Microsoft® Windows® XP を例に説明します。

補足:

- レポート/リストは、英語で印刷されます。
- **1** [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [NEC Printers] \rightarrow [NEC プリンタソフトウエア] \rightarrow ご使用のプリンター \rightarrow [設定管理ツール] をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが表示されます。

- 2 [設定/レポート] タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [レポート / リスト] を選択します。 [レポート / リスト] ページが表示されます。
- **4** [パネル設定リスト] ボタンをクリックします。 パネル設定リストが印刷されます。

節電モード

本機は、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節電モードには、低電力モードとスリープモードの2種類があります。工場出荷時は、最後のジョブが完了してから5分後に低電力モードに移行し、さらに本機を使用しない状態が、6分経過すると、スリープモードに移行する設定になっています。プリンターが低電力モードの場合はLCDディスプレイのバックライトは消灯します。スリープモード中は節電のボタンが点灯します。LCDディスプレイは消灯し、何も表示されません。

工場出荷時の設定の 5 分(低電力モード)、6 分(スリープモード)は、5 ~ 30 分(低電力モード)、1 ~ 6 分(スリープモード)の範囲で変更可能です。プリンターは再起動後 25 秒程度でプリント可能状態に復帰します。

参照:

・「節電モードの移行時間を設定する」(354ページ)

■節電状態を解除する

節電モードは、コンピューターからジョブを受信すると、自動的に解除されます。手動で低電力モードを解除する場合は、操作パネルで何らかのボタンを押してください。スリープモードを解除する場合は、**節電**のボタンを押してください。

補足:

• プリンターがスリープモードのときは、節電

②ボタンを除くすべての操作パネル上のボタンは無効化されます。操作パネルのボタンを使用するには、節電

②ボタンを押して節電モードを解除してください。

参照:

・「節電モードの移行時間を設定する」(354ページ)

プリンター管理ソフトウエア

プリンター付属のプリンターソフトウエア CD-ROM を使用して、ご使用の OS に対応したソフトウエアをインストールしてください。

本章には下記の項目を記載します:

- •「プリンタードライバーとスキャナードライバー」(58ページ)
- 「CentreWare Internet Services」(59ページ)
- 「設定管理ツール(Windows のみ)」(61 ページ)
- 「SimpleMonitor (Windows のみ)」(62ページ)
- 「ランチャー (Windows のみ)」(63 ページ)
- •「宛先表ツール」(65ページ)
- •「スキャンボタンマネージャー」(66ページ)

プリンタードライバーとスキャナードライバー

プリンターのすべての機能を利用するため、プリンターソフトウエア CD-ROM からプリンタードライバーとスキャナードライバーをインストールしてください。

- プリンタードライバーをインストールすれば、コンピューターとプリンターの通信が可能となりプリンターの機能が利用できるようになります。
- スキャナードライバーをインストールすれば、ご使用のコンピューターに直接画像をスキャンしたり、スキャンした画像を USB またはネットワークから直接アプリケーションで利用することができるようになります。

スキャナードライバーはプリンタードライバーと一緒にインストールされます。 $Microsoft^{@}$ Windows $^{@}$ および $Mac\ OS^{@}$ X でご利用いただけます。

参照:

- 「プリンタードライバーをインストールする(Windows)」(81 ページ)
- 「プリンタードライバーをインストールする(Mac OS X)」(126 ページ)

CentreWare Internet Services

ここでは、CentreWare Internet Services について説明します。

CentreWare Internet Services とは、ウェブブラウザーからアクセスすることができるハイパーテキスト転送プロトコル(HTTP)ベースの、ウェブページサービスです。

CentreWare Internet Services からは、プリンターの状態の確認、設定オプションの変更が簡単にできます。ネットワーク上のユーザーは誰でも CentreWare Internet Services を使用してプリンターにアクセスすることができます。管理者モードでは、コンピューターから離れずにプリンター構成の変更、ファクス宛先のセットアップ、プリンター設定の管理ができます。

補足:

- 管理者からパスワードを付与されていないユーザーでも、ユーザーモードでプリンターの設定を閲覧することができます。現在の構成、設定への変更を保存、適用することはできません。
- CentreWare Internet Services のメニュー項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

■管理者パスワードを作成する

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
- **3** [プロパティ] タブをクリックします。
- 4 左のナビゲーションパネルで [セキュリティー] までスクロールし、「機械管理者の設定] を選択します。
- 5 [機械管理者モード]から「有効」を選択します。
- 6 [機械管理者 ID] フィールドに管理者の名前を入力します。
- 7 [機械管理者のパスワード] および [パスワードの確認] フィールドには、管理者パスワードを 入力します。
- 8 [機械管理者 ID の認証失敗によるアクセス拒否]フィールドに、許可するログイン試行回数を 入力します。
- 9 [新しい設定を適用]をクリックします。 新しいパスワードがセットされました。管理者名とパスワードを持つユーザーは、ログインしてプリンターの構成、設定を変更できます。

設定管理ツール(Windows のみ)

設定管理ツールでは、システム設定の閲覧、指定ができます。設定管理ツールを使用してシステム 設定の診断を行うこともできます。

設定管理ツールは、[**設定 / レポート**]、[**メンテナンス**]、[**診断**] の各タブで構成されています。 設定管理ツールはプリンタードライバーと同時にインストールされます。

補足:

• パネル操作制限を本機で有効に設定している場合、設定管理ツールの設定をはじめて変更する際に [パスワード] ダイアログボックスが表示されます。この場合、指定したパスワードを入力して [OK] をクリックすると設定が適用されます。

SimpleMonitor (Windows のみ)

SimpleMonitor でプリンターの状態を確認することができます。画面右下のタスクバーでSimpleMonitor プリンターアイコンをダブルクリックしてください。[プリンター選択] ウィンドウが表示され、プリンター名、プリンター接続ポート、プリンター状態、機種名が表示されます。
「ステータス] 欄でプリンターの現在の状態を確認できます。

[**設定**] ボタン:[**設定**] ウィンドウを表示し、SimpleMonitor の設定を変更することができます。 [プリンター選択] ウィンドウの一覧から任意のプリンター名をクリックしてください。[プリンターの状態] ウィンドウが表示されます。

紙づまり、トナー残量低下など、警告またはエラーが発生している場合、[**プリンターの状態**] ウィンドウに通知されます。

工場出荷時の設定では、エラーが発生すると自動的に [プリンターの状態] ウィンドウが立ち上がります。[プリンターの状態] ウィンドウの起動条件は [ステータスウィンドウのプロパティ] で指定できます。

[プリンターの状態] ウィンドウのポップアップ設定を変更するには:

- 1 画面右下のタスクバーで SimpleMonitor プリンターアイコンを右クリックします。
- 2 [ステータスウィンドウのプロパティ]を選択します。 [ステータスウィンドウのプロパティ]ウィンドウが表示されます。
- 3 ポップアップの起動条件を選択してから、[OK] をクリックします。

[**プリンターの状態**] ウィンドウではプリンターのトナー残量とジョブ情報を確認することもできます。

SimpleMonitor はプリンタードライバーと同時にインストールされます。

ランチャー (Windows のみ)

[ランチャー] ウィンドウから、[ステータスウィンドウ]、[設定管理ツール]、[トラブルシューティング]、[宛先表ツール]、[スキャンボタンマネージャー] を開くことができます。


ここでは、Windows XPを例に説明します。

[**ランチャー**] ウィンドウを開くには:

1 [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [NEC Printers] \rightarrow [NEC プリンタソフトウエア] \rightarrow ご使用のプリンター \rightarrow [ランチャー] をクリックします。

[ランチャー] ウィンドウが表示されます。



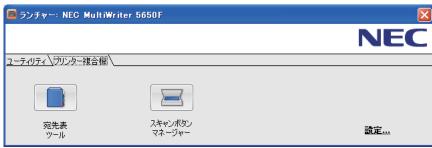

2 [ランチャー] ウィンドウには、[ステータスウィンドウ]、[設定管理ツール]、[トラブルシューティング]、[宛先表ツール]、[スキャンボタンマネージャー] のボタンがあります。 終了する際はウィンドウ右上の X をクリックしてください。

詳細については、各アプリケーションの [ヘルプ] ボタン/アイコンをクリックしてください。

ステータスウィンドウ	[プリンターの状態] ウィンドウが開きます。	
	参照:	
	・「SimpleMonitor(Windows のみ)」(62 ページ)	
設定管理ツール	設定管理ツールが起動します。	
	参照:	
	• 「設定管理ツール(Windows のみ)」(61 ページ)	
トラブルシューティング	活用マニュアルが開きます。「困ったときには」の章で、問題を解決 する方法を確認できます。	
宛先表ツール	宛先表ツールが開き、宛先表の宛先を追加・編集できます。	
	参照 :	
	• 「宛先表ツール」(65 ページ)	
スキャンボタンマネージャー	スキャンボタンマネージャーが起動します。	
	参照:	
	・「スキャンボタンマネージャー」(66 ページ)	

ランチャーはプリンタードライバーと同時にインストールされます。

宛先表ツール

宛先表ツールでは下記のことができます。

- プリンターからファクス/電子メール宛先表およびサーバー宛先表のデータを読み取り、編集します。
- コンピューター上の My ファクス宛先表(ファクスドライバー)の宛先を編集します。
- スキャナー (メール送信) 機能を使用する際に、電子メールの件名と本文を編集します。

変更を行った宛先表は、プリンターまたはコンピューターに保存できます。

宛先表ツールはプリンタードライバーと同時にインストールされます。Windows および Mac OS X でご利用いただけます。

補足:

• 宛先表のバックアップを定期的に行うことをおすすめします。

スキャンボタンマネージャー

スキャンボタンマネージャーは、USBでプリンターからコンピューターに送られたスキャンジョブを管理します。プリンターからコンピューターにスキャンジョブが送信されると、スキャンボタンマネージャーが自動的にスキャンジョブを管理します。

コンピューターにスキャンする前に、スキャンボタンマネージャーを起動してスキャンした画像ファイルの出力先を設定してください。

スキャン後に指定出力先に保存したスキャンファイルを表示するには、[**イメージファイルを表示す**る]を選択してください。

スキャンボタンマネージャーはプリンタードライバーと同時にインストールされます。Windows および Mac OS X でご利用いただけます。

補足:

プリンターソフトウエア CD-ROM から単独でスキャンボタンマネージャーをインストールする場合は、プリンターソフトウエア CD-ROM からスキャナードライバーもインストールする必要があります。

参照:

• 「操作パネルからスキャンを行う」(218ページ)

プリンターの接続とソフトウエアのイン ストール

本章には下記の項目を記載します:

- •「ネットワークのセットアップの概要」(68ページ)
- •「プリンターを接続する」(69ページ)
- •「IP アドレスを設定する」(72 ページ)
- 「プリンタードライバーをインストールする(Windows)」(81 ページ)
- 「プリンタードライバーをインストールする (Mac OS X)」(126ページ)

ネットワークのセットアップの概要

ネットワークをセットアップするには:

- 1 推奨ハードウェア、ケーブルを使用してプリンターをネットワークに接続します。
- 2 プリンターとコンピューターの電源を入れます。
- 3 システム設定リストを印刷し、ネットワーク設定参照用に保管しておきます。
- 4 プリンターソフトウエアCD-ROMからコンピューターにドライバーソフトウエアをインストールします。ご使用のOSへのドライバーインストールに関する詳細は、本章の該当部分を参照してください。
- 5 ネットワーク上でプリンターを識別するために必要となるプリンターの IP アドレスを設定します。
 - Microsoft® Windows® OS:プリンターを TCP/IP ネットワークに接続する場合、プリンターソフトウエア CD-ROM からインストーラーを実行すれば、プリンターのインターネットプロトコル (IP) アドレスが自動的に設定されます。プリンターの IP アドレスは操作パネルで手動設定することも可能です。
 - Mac OS® X:プリンターの IP アドレスを操作パネルで手動設定してください。ワイヤレス接続を使用する場合も、操作パネルでワイヤレス設定を行ってください。
- **6** システム設定リストを印刷して新しい設定を確認します。

補足:

- レポート/リストは、英語で印刷されます。
- プリンターソフトウエア CD-ROM がない場合は、弊社のウェブサイト (http://www.nec.co.jp/products/laser/) から最新ドライバーをダウンロードしてください。


参照:

• 「システム設定リストを印刷する」(180ページ)

プリンターを接続する

以下の要件を満たしている接続ケーブルを必ず使用してください。

接続タイプ	接続仕様
イーサネット	10 Base-T/100 Base-TX 対応
USB	USB1.1/2.0 対応
ワイヤレス	IEEE 802.11b/802.11g
モジュラージャック	RJ11
ハンドセットコネクター	RJ11

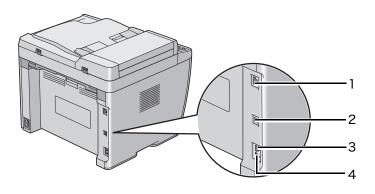

1 ネットワークコネクター	品
2 USB コネクター	•<
3 モジュラージャック	LINE
4 ハンドセットコネクター	PHONE

■プリンターをコンピューターまたはネットワークに接続する

プリンターをイーサネットまたは USB で接続します。ハードウェアおよび配線に関する設定は接続方法によって異なります。イーサネットケーブルおよびハードウェアは別売りとなります。

接続タイプごとに利用可能な機能は以下の表に記載しています。

接続タイプ	利用可能な機能
USB	USB 接続の場合は以下のことが可能です。
	• コンピューターから印刷する。
	画像をアプリケーションにスキャンおよび印刷する。
	画像をコンピューター上のフォルダーにスキャンおよび印刷する。
	• 宛先表ツールを使用して宛先表の宛先を管理する。
イーサネット	イーサネット接続の場合は以下のことが可能です。
	ネットワーク上のコンピューターから印刷する。
	画像をネットワーク上のコンピューターにスキャンする。
	• 画像を FTP サーバーにスキャンする。
	• 電子メールでスキャン画像を送信する。
	• 宛先表ツールを使用して宛先表の宛先を管理する。
	・CentreWare Internet Services を使用して宛先表の宛先を管理 する。

USB 接続

で使用のプリンターをコンピューターではなくネットワークに接続する場合は、このセクションはスキップして「ネットワーク接続」(71ページ)に進んでください。


USB 接続に対応している OS は次のとおりです。

- Windows XP
- Windows XP 64-bit Edition
- Windows Server[®] 2003
- Windows Server 2003 x64 Edition
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 64-bit Edition
- Windows Server 2008 R2
- Windows Vista[®]
- Windows Vista 64-bit Edition
- Windows 7
- Windows 7 64-bit Edition
- Mac OS X 10.4/10.5/10.6

プリンターをコンピューターに接続するには:

1 まず、プリンターの電源を切ってください。

2 USB ケーブルをプリンター背面の USB コネクターとコンピューターの USB ポートに接続します。

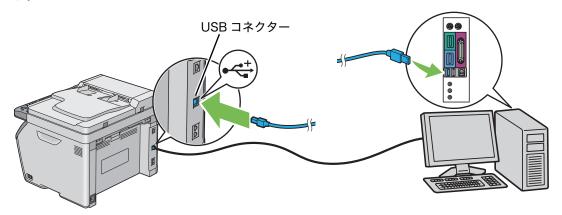


補足:

・ プリンターの USB ケーブルをキーボードの USB コネクターに接続しないでください。

ネットワーク接続

プリンターをネットワークに接続するには:

- 1 プリンターの電源を切り、配線を抜いておいてください。
- 2 イーサネットケーブルを、プリンター背面のネットワークコネクターと LAN ポートまたはハブに接続します。

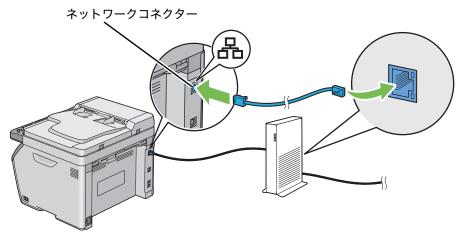

補足:

• イーサネットケーブルの接続が必要なのは有線接続の場合のみです。

参昭:

• 「ワイヤレス設定を行う」(87ページ)

IP アドレスを設定する

ここには下記の項目を記載します:

- 「TCP/IP プロトコルと IP アドレス」 (73 ページ)
- •「プリンターの IP アドレスを自動で設定する」(74ページ)
- •「プリンターの IP アドレスの動的設定方法」(75ページ)
- •「IP アドレスを割り当てる(IPv4 モードの場合)」(76 ページ)
- •「IP 設定を検証する」(78 ページ)
- ・「システム設定リストを印刷・確認する」(79ページ)

■TCP/IP プロトコルと IP アドレス

コンピューターを大規模なネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて IP アドレスおよび、その他のシステム設定情報を取得してください。

自宅などで小規模なローカルエリアネットワークを作成する場合、またはイーサネットを使用して プリンターを直接コンピューターに接続する場合は、プリンターの IP アドレスの自動設定手順に 従ってください。

コンピューターとプリンターは、イーサネット上のネットワーク通信では主に TCP/IP プロトコルを使用します。TCP/IP プロトコルを使用する場合は、プリンターおよびコンピューターそれぞれに一意の IP アドレスが必要です。アドレスは同じではいけませんが、最後の 1 桁のみを変更するなど、類似したものとすることが重要です。例えば、プリンターのアドレスを 192.168.1.2 として、コンピューターのアドレスを 192.168.1.3 とします。別のデバイスには 192.168.1.4 というアドレスを設定することができます。

多くのネットワークでは動的ホスト構成プロトコル(DHCP)サーバーが使用されています。 DHCP サーバーは、DHCP を使用するよう設定されているネットワーク上の各コンピューターおよびプリンターに対して自動的に IP アドレスを付与するものです。DHCP サーバーは、ほとんどのケーブルおよびデジタル加入者回線(DSL)ルーターに組み込まれています。ケーブルまたは DSLルーターを使用する場合は、ご使用のルーターの説明書で IP アドレス付与の方法について確認してください。

■プリンターの IP アドレスを自動で設定する

DHCP サーバーを使用せずにプリンターを小規模 TCP/IP ネットワークに接続する場合は、プリンターソフトウエア CD-ROM のインストーラーを使用してプリンターの IP アドレスの検出、または割り当てをしてください。詳細については、プリンターソフトウエア CD-ROM をコンピューターの CD/DVD ドライブに挿入し、インストーラー起動後に指示に従ってください。

補足:

• 自動インストーラーを使用する場合は、プリンターを TCP/IP ネットワークに接続しておく必要があります。

■プリンターの IP アドレスの動的設定方法

プリンター IP アドレスの動的設定には下記の 2 つのプロトコルが利用可能です。

- DHCP(工場出荷時の設定で有効)
- AutoIP

両方のプロトコルのオン/オフには操作パネルを、DHCP のオン/オフには CentreWare Internet Services を使用してください。

補足:

• プリンターの IP アドレスが記載されたレポートを印刷することができます。操作パネルで**仕様設定**ボタンを押し、**レポート / リスト**を選択、® ボタンを押して**システム設定リスト**を選択し、最後に ® ボタンを押してください。システム設定リストに IP アドレスが記載されています。

操作パネル

DHCP または AutoIP プロトコルをオン/オフするには:

- 1 操作パネルで**仕様設定**ボタンを押します。
- **2 仕様設定**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 3 ネットワーク設定を選択し、oxボタンを押します。
- 4 TCP/IP を選択し、○

 ボタンを押します。
- 5 IPv4 を選択し、**ox** ボタンを押します。
- 6 アドレス取得方法を選択し、ox ボタンを押します。
- 7 DHCP/AutolP を選択し、のボタンを押します。

CentreWare Internet Services

DHCP プロトコルをオン/オフするには:

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
- 3 「プロパティ」を選択します。
- 4 左側ナビゲーションパネルの [プロトコル設定] フォルダーから [TCP/IP] を選択します。
- 5 [IP アドレス取得方法] フィールドで [DHCP/AutoIP] オプションを選択します。
- 6 「新しい設定を適用」ボタンをクリックします。

■IP アドレスを割り当てる(IPv4 モードの場合)

補足:

- **IPv6** モードで手動で IP アドレスを割り当てる場合は、CentreWare Internet Services を使用します。 CentreWare Internet Services を表示するには、リンクローカルアドレスを使用してください。リンクローカルアドレスを確認するには「システム設定リストを印刷・確認する」(79 ページ)を参照してください。
- IP アドレスの割り当ては高度な機能ですので、システム管理者が作業を行うことをお勧めします。
- アドレスクラスによって、割り当てられる IP アドレスの範囲は異なることがあります。例えば、クラス A の場合は、0.0.0.0 から 127.255.255.255 の範囲の IP アドレスが割り当てられます。IP アドレスの割り当てについては、システム管理者に問い合わせてください。

IPアドレスは操作パネルまたは設定管理ツールから割り当てることができます。

操作パネル

- 1 プリンターの電源を入れます。 LCD ディスプレイに機能を選択してくださいが表示されていることを確認してください。
- 2 操作パネルで仕様設定ボタンを押します。
- 3 仕様設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 4 ネットワーク設定を選択し、OKボタンを押します。
- 5 TCP/IP を選択し、ox ボタンを押します。
- 6 IPv4 を選択し、○

 ボタンを押します。
- 7 アドレス取得方法を選択し、OKボタンを押します。
- 8 パネルが選択されていることを確認してから (戻る) ボタンを押します。
- アドレス取得方法が選択されていることを確認します。
- **10 IP アドレス**を選択し、**○** ボタンを押します。 カーソルは IP アドレスの最初の 3 桁に合わされます。
- 11 テンキーを使用して IP アドレスの値を入力します。
- 12 ▶ボタンを押します。
 次の3桁がハイライト表示されます。
- 13 11 から 12 の手順を繰り返して IP アドレスをすべて入力し、 ox ボタンを押します。
- **14 ★**(**戻る**) ボタンを押し、**IP アドレス**が選択されていることを確認します。
- **15 サブネットマスク**を選択し、**の**ボタンを押します。 カーソルはサブネットマスクの最初の3桁に合わされます。
- **16** テンキーを使用してサブネットマスクの値を入力します。
- 17 ▶ボタンを押します。
 次の3桁がハイライト表示されます。

- 18 16 から 17 の手順を繰り返してサブネットマスクを設定し、OKボタンを押します。
- 19 台(戻る)ボタンを押し、サブネットマスクが選択されていることを確認します。
- **20 ゲートウェイアドレス**を選択し、**の**ボタンを押します。 カーソルはゲートウェイアドレスの最初の3桁に合わされます。
- 21 テンキーを使用してゲートウェイアドレスの値を入力します。
- 22 ▶ボタンを押します。
 次の3桁がハイライト表示されます。
- 23 21 から 22 の手順を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。
- 24 プリンターの電源を入れ直します。

参照:

「操作パネル」(48ページ)

設定管理ツール

ここでは、Windows XPを例に説明します。

補足:

- ネットワーク印刷に IPv6 を使用する場合は、設定管理ツールで IP アドレスを設定することはできません。
- **1** [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [NEC Printers] \rightarrow [NEC プリンタソフトウエア] \rightarrow ご使用のプリンター \rightarrow [設定管理ツール] をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが表示されます。

- 2 [メンテナンス] タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [TCP/IP 設定] を選択します。[TCP/IP 設定] ページが表示されます。
- 4 [IP アドレス取得方法] から [手動で設定] を選択し、[IP アドレス]、[サブネットマスク]、 [ゲートウェイアドレス] に値を入力します。
- 5 [新しい設定を適用して本体を再起動]ボタンをクリックして設定を有効にします。

IP アドレスがプリンターに割り当てられます。設定を検証するため、ネットワークに接続されたコンピューターでウェブブラウザーを立ち上げ、ブラウザーのアドレスバーに IP アドレスを入力してください。IP アドレスが正しく設定されていれば、CentreWare Internet Services がブラウザーに表示されます。

インストーラーでプリンタードライバーをインストールする際に、プリンターに IP アドレスを割り 当てることもできます。ネットワークインストール機能を使用し、操作パネルのメニューで**アドレ ス取得方法**が **DHCP/AutoIP** に設定されている場合、IP アドレスに、**0.0.0.0** からの任意の IP ア ドレスを、プリンターを選択するウィンドウで設定することができます。

■IP 設定を検証する

ここでは、Windows XP を例に説明します。

補足:

- レポート / リストは、英語で印刷されます。
- 1 システム設定リストを印刷します。
- 2 システム設定リストの [IPv4] の見出しで IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスが正しいことを確認します。

ネットワーク上でプリンターがアクティブになっているかを確認するには、コンピューターで ping コマンドを実行してください。

- 1 [スタート]をクリックして「ファイル名を指定して実行」を選択します。
- [cmd] と入力して [OK] をクリックします。
 黒いウィンドウが表示されます。
- 3 「ping xx.xx.xx.xx」(xx.xx.xx はコンピューターのIP アドレス) と入力し、Enter キーを押します。
- **4** IP アドレスから反応があると、プリンターがネットワーク上でアクティブになっていることを示します。

参照:

• 「システム設定リストを印刷・確認する」(79ページ)

■システム設定リストを印刷・確認する

システム設定リストを印刷し、プリンターの IP アドレスを確認してください。 ここには下記の項目を記載します:

- 「操作パネル」(79ページ)
- •「設定管理ツール」(79ページ)

操作パネル

補足:

- レポート/リストは、英語で印刷されます。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 レポート/リストを選択し、oxボタンを押します。
- 3 システム設定リストを選択し、○▼ボタンを押します。 システム設定リストが印刷されます。
- 4 システム設定リストの「Wired Network」/「Wireless Network」に記載されている IP アドレスを確認してください。IP アドレスが 0.0.0.0 の場合、自動で IP アドレスが解決されるまで数分待機し、再度システム設定リストを印刷してください。

IP アドレスが自動で解決されない場合は「IP アドレスを割り当てる(IPv4 モードの場合)」 (76 ページ)を参照してください。

設定管理ツール

ここでは、Windows XPを例に説明します。

補足:

- レポート/リストは、英語で印刷されます。
- **1** $[\mathbf{X}\mathbf{9}\mathbf{-}\mathbf{h}] \rightarrow [\mathbf{7}\mathbf{7}\mathbf{7}\mathbf{7}\mathbf{5}\mathbf{5}] \rightarrow [\mathbf{NEC}\ \mathbf{7}\mathbf{7}\mathbf{7}\mathbf{7}\mathbf{5}\mathbf{5}]$ $\rightarrow \mathbb{C}$ 使用のプリンター $\rightarrow \mathbb{C}$ 設定管理ツール をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが表示されます。

- 2 [設定 / レポート] タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [レポート/リスト] を選択します。 [レポート/リスト] ページが表示されます。

4 [システム設定リスト] ボタンをクリックします。

システム設定リストが印刷されます。

IP アドレスが 0.0.0.0 (工場出荷時の設定) または 169.254.xx.xx の場合、IP アドレスが割り当てられていません。

参照:

• 「IP アドレスを割り当てる(IPv4 モードの場合)」(76 ページ)

プリンタードライバーをインストールする (Windows)

ここには下記の項目を記載します:

- 「プリンタードライバーをインストールする前に(ネットワーク接続セットアップの場合)」 (82 ページ)
- •「プリンターソフトウエア CD-ROM を挿入する」(84 ページ)
- •「USB 接続セットアップ」(85 ページ)
- •「ネットワーク接続セットアップ」(86ページ)
- •「ワイヤレス設定を行う」(87ページ)
- •「共有印刷を設定する」(118ページ)

■プリンタードライバーをインストールする前に(ネットワーク接続セットアップの場合)

コンピューターにプリンタードライバーをインストールする前に、システム設定リストを印刷してプリンターの IP アドレスを確認してください。

ここでは、Windows XP を例に説明します。

ここには下記の項目を記載します:

- 「操作パネル」(82ページ)
- •「設定管理ツール」(82ページ)
- •「プリンターをインストールする前にファイアウォールを無効にする」(83ページ)

操作パネル

補足:

- レポート / リストは、英語で印刷されます。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 レポート / リストを選択し、 ox ボタンを押します。
- 3 システム設定リストを選択し、のボタンを押します。 システム設定リストが印刷されます。
- 4 システム設定リストの「Wired Network」/「Wireless Network」に記載されている IP アドレスを確認してください。

IP アドレスが 0.0.0.0 の場合、自動で IP アドレスが解決されるまで数分待機し、再度システム設定リストを印刷してください。

IP アドレスが自動で解決されない場合は「IP アドレスを割り当てる(IPv4 モードの場合)」 (76 ページ)を参照してください。

設定管理ツール

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが表示されます。

- 2 [設定 / レポート] タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [TCP/IP 設定] を選択します。 [TCP/IP 設定] ページが表示されます。

IP アドレスが 0.0.0.0 (工場出荷時の設定) または 169.254.xx.xx になっている場合、IP アドレスが割り当てられていません。プリンターへの IP アドレス割り当ては「IP アドレスを割り当てる (IPv4 モードの場合)」(76 ページ)を参照してください。

プリンターをインストールする前にファイアウォールを無効にする

補足:

• Windows XP の場合は必ず Service Pack2 または3をインストールしてください。

次の OS のいずれかをご使用の場合、プリンターソフトウエアをインストールする前にファイアウォールを無効にする必要があります。

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows XP

ここでは、Windows XPを例に説明します。

1 [スタート] → [ヘルプとサポート] をクリックします。

補足:

- Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows 7 では、[オンライン ヘルプ] を使用している場合は、[Windows ヘルプとサポート] ウィンドウで [オフライン ヘルプ] に切り替えてください。
- 2 「検索」ボックスに「ファイアウォール」と入力して Enter キーを押します。

一覧で**[Windows ファイアウォールを有効または無効にする**]をクリックし、画面に表示される指示に従ってください。

プリンターソフトウエアのインストールが完了したら、ファイアウォールを有効にしてください。

■プリンターソフトウエア CD-ROM を挿入する

1 プリンターソフトウエア CD-ROM をコンピューターの CD/DVD ドライブに挿入して、かんたんインストールナビ(ビデオ)を起動します。

補足:

• CD が自動的に起動されない場合は、[スタート] → [すべてのプログラム] (Windows Vista および Windows 7 の場合) → [アクセサリ] (Windows Vista および Windows 7 の場合) → [ファイル 名を指定して実行] をクリックし、「D:¥setup.exe」 (D はお使いのコンピューターの CD/DVD ドライブのドライブ文字) と入力して [OK] をクリックしてください。

■USB 接続セットアップ

ここでは、Windows XP を例に説明します。

- 1 コンピューターとプリンターを USB ケーブルで接続します。
- 2 プリンターの電源を入れます。

補足:

- [新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示された場合は [キャンセル] をクリックしてください。
- **3** [ドライバーおよびソフトウェアのインストール] をクリックします。
- 4 「USB 接続用インストール」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 5 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- **6** [完了] をクリックしてウィザードを終了します。

●USB 印刷

パーソナルプリンターとは、USB ケーブルを使用してコンピューターまたはプリントサーバーに接続されたプリンターです。ご使用のプリンターをコンピューターではなくネットワークに接続する場合は、「ネットワーク接続セットアップ」(86 ページ)に進んでください。

■ネットワーク接続セットアップ

ここでは、Windows XPを例に説明します。

- **1** [ドライバーおよびソフトウェアのインストール] をクリックします。
- 2 [ネットワーク接続用インストール]を選択し、「次へ」をクリックします。
- 3 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 4 プリンターの一覧から、インストールするプリンターを選択して [次へ] をクリックします。 目的のプリンターが一覧に表示されていない場合は、[最新の情報に更新] をクリックして一覧 を更新するか、[プリンターの追加] をクリックして手動でプリンターを一覧に追加してください。ここで、IP アドレスおよびポート名を指定できます。

このプリンターがサーバーコンピューター上にインストールされている場合は、**[サーバーにプリンターを作成します**] チェックボックスを選択してください。

- AutoIPを使用している場合はインストーラーには**0.0.0.0**と表示されます。続行するには有効なIPアドレスを入力しなければなりません。
- 5 プリンター設定を行い、「**次へ**」をクリックします。
 - a プリンター名を入力します。
 - b ネットワーク上のその他のユーザーに、このプリンターへのアクセスを許可する場合は、 [このプリンターをネットワーク上のほかのコンピューターと共有する] を選択してユーザーが識別できる共有名を入力します。
 - c プリンターを印刷に通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使用するプリンターとして設定]チェックボックスを選択します。
 - d プリンターをスキャンに通常使うプリンターとして設定する場合は、[通常使用するスキャナーとして設定]チェックボックスを選択します。
 - e ファクスドライバーをインストールする場合は、[ファクスドライバー] チェックボックス を選択します。
- 6 インストールするソフトウエアとファイルを選択し、[インストール]をクリックします。ソフトウエアとファイルをインストールするフォルダーを指定することができます。フォルダーを変更する場合は「参照]をクリックしてください。
- 7 「完了」をクリックしてウィザードを終了します。

■ワイヤレス設定を行う

ここでは、かんたんインストールナビ (ビデオ) からワイヤレス設定を行う方法について説明します。

注記:

- ワイヤレス設定の際に WPS 以外を用いる場合は、あらかじめ、システム管理者に SSID とワイヤレス通信 の暗号設定の情報を確認しておいてください。
- ワイヤレス設定を行う前に、プリンターからイーサネットケーブルが抜かれていることを確認してください。

ワイヤレス設定機能の仕様は次のとおりです。

項目	仕様
接続形態	ワイヤレス
接続規格	IEEE 802.11b/g 対応
	2.4 GHz
データ転送速度	IEEE 802.11b モード:11、5.5、2、1Mbps
	IEEE 802.11g モード: 54、48、36、24、18、12、9、6Mbps
セキュリティー	64(40 ビットキー)/ 128(104 ビットキー)WEP、WPA-PSK(TKIP、AES)、WPA2-PSK(AES)(IEEE802.1x 認証機能WPA 1x 非対応)
 認証	Wi-Fi、WPA2.0(パーソナル)
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	PBC (Push Button Configuration)、PIN (Personal Identification Number)

ワイヤレス設定を構成する方法は下記から選択できます。

USB 接続によるウィザードセットアップ	
詳細セットアップ方法	Ethernet ケーブル
	操作パネル
	CentreWare Internet Services
	WPS-PIN*1
	WPS-PBC*2

- **1 WPS-PIN (Wi-Fi® Protected Setup-Personal Identification Number) は、プリンターおよびコンピューターに割り当てられた PIN を入力してワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定(アクセスポイントから実行)は、ご使用のワイヤレスルーターのアクセスポイントが WPS に対応している場合にのみ利用できます。
- **2 WPS-PBC(Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration)は、ワイヤレスルーターからアクセスポイントのボタンを押し、操作パネル上で WPS-PBC 設定を実行することによってワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定は、アクセスポイントが WPS に対応している場合にのみ利用できます。


ここには下記の項目を記載します:

- •「ウィザードセットアップを使用してワイヤレス設定を構成する」(88ページ)
- •「詳細セットアップを使用してワイヤレス設定を構成する」(95ページ)
- 「コンピューターに新規ワイヤレスネットワーク環境をセットアップする(コンピューターにワイヤレス接続をセットアップする必要がある場合)」(108 ページ)

ウィザードセットアップを使用してワイヤレス設定を構成する


ここでは、Windows XP を例に説明します。

1 プリンターソフトウエア CD-ROM をコンピューターの CD/DVD ドライブに挿入すると、かんたんインストールナビ(ビデオ)が自動的に起動します。

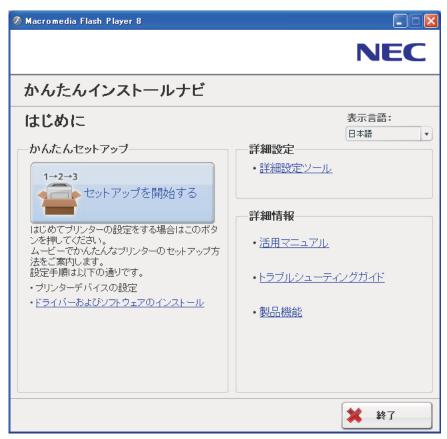

- 2 [セットアップを開始する] をクリックします。
- 3 [プリンターを接続する]をクリックします。 接続タイプの選択画面が表示されます。
- 4 [ワイヤレス接続] を選択し、[次へ] をクリックします。 設定方法の選択画面が表示されます。

5 「ウィザード」が選択されていることを確認してから「次へ」をクリックします。

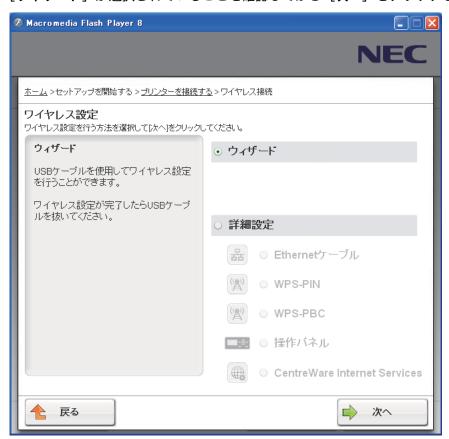

6 画面に表示される指示に従って USB ケーブルを接続し、[**設定管理ツール**] 画面が表示される まで設定を行います。


補足:

• [新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示された場合は [キャンセル] をクリックしてください。

7 SSID を入力します。

補足:

• SSID の記載場所については、アクセスポイントの説明書を参照してください。アドホック接続の場合は、コンピューターのアドホック接続を設定したときに指定した SSID を使用してください。

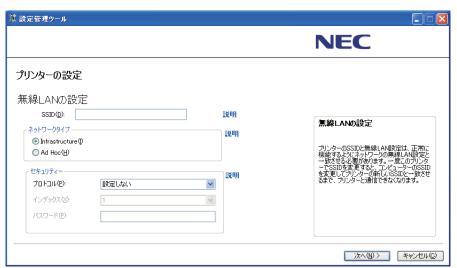

- 8 [ネットワークタイプ] を選択します。
- 9 セキュリティー設定を行い、[次へ] をクリックします。 [IP アドレスの設定] 画面が表示されます。

10 ネットワーク環境に応じて [IP 動作モード] を選択します。

[IPv4]を選択した場合は、下記の設定を行います。

- a [種類]を選択します。
- b [種類] で [手動で設定] を選択した場合は、下記の項目を入力します。
 - プリンターの [**IP アドレス**]
 - 「サブネットマスク〕
 - [ゲートウェイアドレス]

[デュアルスタック] を選択した場合は、下記の設定を行います。

- a [IPv4 の設定] の設定を行います。
- b [IPv6 の設定] で [手動で設定] チェックボックスを選択した場合は、下記の項目を入力します。
 - プリンターの「IP アドレス]
 - [ゲートウェイアドレス]

補足:

IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方をインターネット通信用に使用する場合に、[デュアルスタック]を選択します。




11 [次へ] をクリックします。

[ファクスの設定] 画面が表示されます。




12 必要に応じてファクス設定を行います。

- ファクス機能を使用しない場合は、[ファクス機能を使用しない]チェックボックスを選択します。
- **13** [次へ] をクリックします。
- 14 ワイヤレス設定を確認して、[適用]をクリックします。

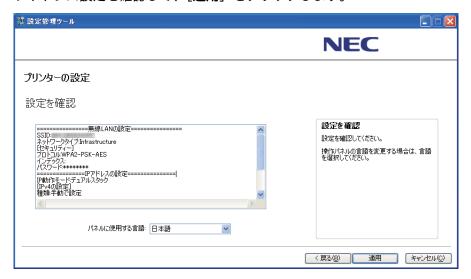

15 [はい] をクリックしてプリンターを再起動します。



「設定が変更されました」画面が表示されます。



16 プリンターが再起動し、ワイヤレスネットワークが確立するまで数分待ちます。

補足:


- [新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示された場合は [キャンセル] をクリックしてください。
- **17** [設定内容をプリント] をクリックします。
- 18 システム設定リストで「Link Quality」に「Good」、「Acceptable」または「Low」と表示されていることを確認します。

補足:

• 「Link Quality」が「No Reception」の場合、ワイヤレス設定が正しく構成されているか確認してください。ワイヤレス設定を再設定するには、「設定が変更されました」画面で [次へ] をクリックし、その後 [戻る] をクリックします。

- **19** [次へ] をクリックします。
- 20 「セットアップを確認する」画面が表示されるまで指示に従います。
- 21 LCD ディスプレイにエラーが表示されていないことを確認し、[インストールの開始]をクリックします。

エラーが発生した場合は、[**トラブルシューティングガイド**] をクリックして指示に従ってください。

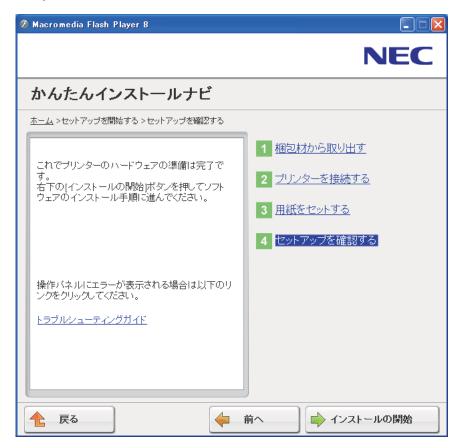

- **22** [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 23 インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されているかどうかを確認して、「次へ」をクリックします。


- インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されていない場合は、次の手順を 行ってください。
 - [最新の情報に更新]をクリックして情報を更新する。
 - 「プリンターの追加]をクリックしてプリンターの詳細を手入力する。
- 24 「プリンター情報の入力」画面で必要な項目を選択し、「次へ」をクリックします。
- **25** インストールするソフトウエアを選択し、「**インストール**〕をクリックします。
- **26** [**完了**] をクリックしてこのツールを終了します。 ワイヤレス接続の設定はこれで完了です。

詳細セットアップを使用してワイヤレス設定を構成する

詳細セットアップを行うために、「**ワイヤレス設定**」画面を表示します。 ここでは、Windows XP を例に説明します。


●「ワイヤレス設定」画面を表示する

1 プリンターソフトウエア CD-ROM をコンピューターの CD/DVD ドライブに挿入すると、かんたんインストールナビ(ビデオ)が自動的に起動します。

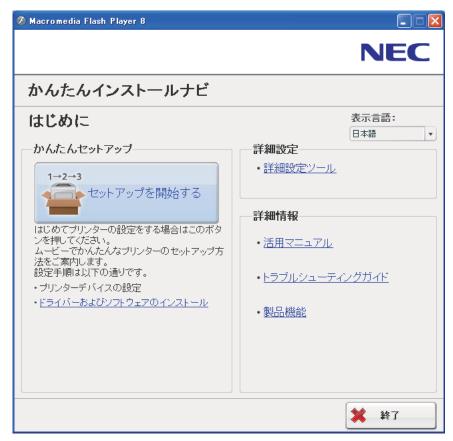

- 2 [セットアップを開始する]をクリックします。
- **3** [プリンターを接続する] をクリックします。
- 4 [ワイヤレス接続] を選択し、[次へ] をクリックします。 設定方法の選択画面が表示されます。

5 [詳細設定] を選択します。

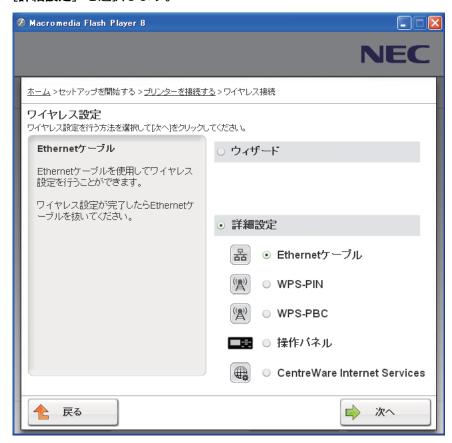

●次の項目から接続方法を選択します

- 「Ethernet ケーブル」 (96 ページ)
- 「WPS-PIN」(102ページ)
- 「WPS-PBC」(103ページ)
- 「操作パネル」(105ページ)
- 「CentreWare Internet Services」(106ページ)

●Ethernet ケーブル

- 1 [Ethernet ケーブル] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 2 指示に従い、[次へ] をクリックします。[設定管理ツール] 画面が表示されます。
- 3 設定するプリンターを「プリンターを選択」画面で選択してから、「次へ」をクリックします。 補足:
 - 設定するプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されていない場合は、次の手順を行ってください。
 - [最新の情報に更新]をクリックして情報を更新する。
 - [IP アドレスを入力] をクリックしてプリンターの詳細を手入力する。

4 SSID を入力します。



- SSID の記載場所については、アクセスポイントの説明書を参照してください。アドホック接続の場合は、コンピューターのアドホック接続を設定したときに指定した SSID を使用してください。
- **5** [ネットワークタイプ] を選択します。
- 6 セキュリティー設定を行い、[次へ] をクリックします。[IP アドレスの設定] 画面が表示されます。


- 7 ネットワーク環境に応じて [IP 動作モード] を選択します。
 - [IPv4] を選択した場合は、下記の設定を行います。
 - a [種類]を選択します。
 - b [種類] で [手動で設定] を選択した場合は、下記の項目を入力します。
 - プリンターの [**IP アドレス**]
 - 「サブネットマスク〕
 - 「ゲートウェイアドレス」

[デュアルスタック] を選択した場合、下記の設定を行います。


- a [IPv4 の設定] の設定を行います。
- b [IPv6 の設定] で [手動で設定] チェックボックスを選択した場合は、下記の項目を入力します。
 - プリンターの「IP アドレス]
 - [ゲートウェイアドレス]

補足:

• IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方をインターネット通信用に使用する場合に、[デュアルスタック] を選択します。

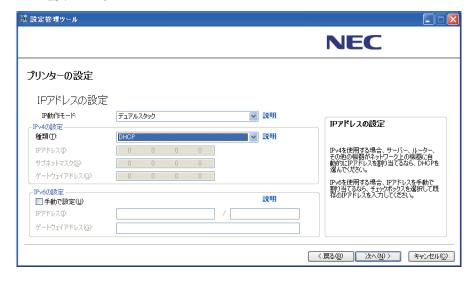


8 [次へ]をクリックします。
「ファクスの設定]画面が表示されます。

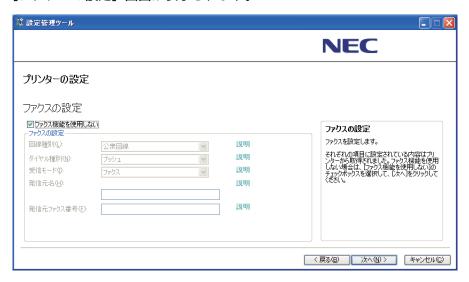

9 必要に応じてファクス設定を行います。

- ファクス機能を使用しない場合は、[ファクス機能を使用しない]チェックボックスを選択します。
- **10** [次へ] をクリックします。
- 11 ワイヤレス設定を確認して [適用] をクリックします。

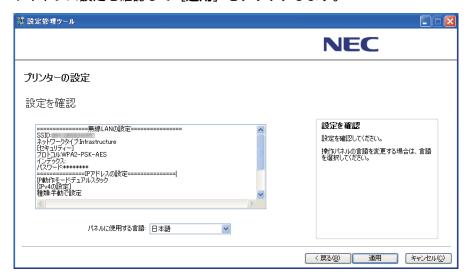

12 [はい] をクリックしてプリンターを再起動します。



「設定が変更されました」画面が表示されます。




- 13 プリンターが再起動し、ワイヤレスネットワークが確立するまで数分待ちます。
- 14 [次へ] をクリックします。
- **15** 「セットアップを確認する」画面が表示されるまで指示に従います。
- **16** 操作パネルからシステム設定リストを印刷します。 「システム設定リストを印刷する」(180 ページ)を参照してください。
- 17 システム設定リストで「Link Quality」に「Good」、「Acceptable」または「Low」と表示されていることを確認します。

補足:

• 「Link Quality」が「No Reception」の場合、ワイヤレス設定が正しく構成されているか確認してください。ワイヤレス設定を再設定するには、[**戻る**] をクリックします。

18 LCD ディスプレイにエラーが表示されていないことを確認し、[インストールの開始] をクリックします。

エラーが発生した場合は、[**トラブルシューティングガイド**]をクリックして指示に従ってください。

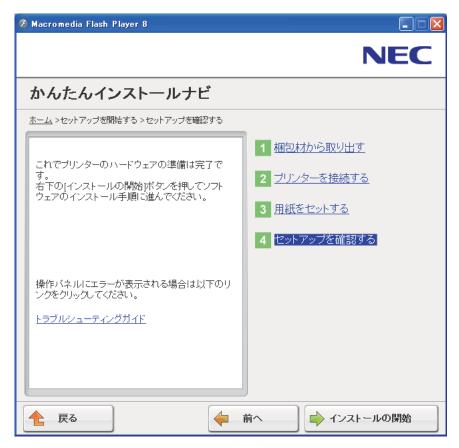

- 19 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 20 インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されているかどうかを確認して、「次へ」をクリックします。

- インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されていない場合は、次の手順を 行ってください。
 - [最新の情報に更新]をクリックして情報を更新する。
 - [プリンターの追加]をクリックしてプリンターの詳細を手入力する。
- 21 「プリンター情報の入力」画面で必要な項目を設定し、「次へ」をクリックします。
- 22 インストールするソフトウエアを選択し、[インストール]をクリックします。
- **23** [**完了**] をクリックしてこのツールを終了します。 ワイヤレス接続の設定はこれで完了です。

WPS-PIN

補足:

- WPS-PIN (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) は、プリンターおよびコンピューターに割り当てられた PIN を入力してワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定(アクセスポイントから実行)は、ご使用のワイヤレスルーターのアクセスポイントが WPS に対応している場合にのみ利用できます。
- WPS-PIN を始める前に、ワイヤレスアクセスポイントのウェブページで PIN を入力する必要があります。詳細についてはアクセスポイントの説明書を参照してください。
- **1** [WPS-PIN] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 2 「セットアップを確認する」画面が表示されるまで指示に従います。
- 3 LCD ディスプレイにエラーが表示されていないことを確認し、[インストールの開始]をクリックします。

エラーが発生した場合は、[**トラブルシューティングガイド**] をクリックして指示に従ってください。



- 4 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されているかどうかを確認して、[次へ]をクリックします。

補足:

- インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されていない場合は、次の手順を 行ってください。
 - [最新の情報に更新]をクリックして情報を更新する。
 - [プリンターの追加]をクリックしてプリンターの詳細を手入力する。
- 「プリンター情報の入力」画面で必要な項目を設定し、「次へ」をクリックします。
- 7 インストールするソフトウエアを選択し、「インストール」をクリックします。
- 8 [完了] をクリックしてこのツールを終了します。 ワイヤレス接続の設定はこれで完了です。


WPS-PIN の操作を完了し、プリンターを再起動したら、ワイヤレス LAN 接続は完了です。

●WPS-PBC

- WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) は、ワイヤレスルーターからアクセスポイントのボタンを押し、操作パネル上で WPS-PBC 設定を実行することによってワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定は、アクセスポイントが WPS に対応している場合にのみ利用できます。
- 1 「WPS-PBC]を選択し、「次へ」をクリックします。
- 2 「セットアップを確認する」画面が表示されるまで指示に従います。

3 LCD ディスプレイにエラーが表示されていないことを確認し、[インストールの開始]をクリックします。

エラーが発生した場合は、[**トラブルシューティングガイド**] をクリックして指示に従ってください。

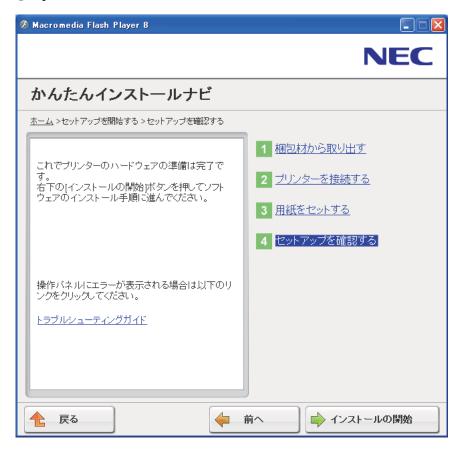

- 4 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されているかどうかを確認して、「次へ」をクリックします。

- インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されていない場合は、次の手順を 行ってください。
 - [最新の情報に更新]をクリックして情報を更新する。
 - [プリンターの追加]をクリックしてプリンターの詳細を手入力する。

- 「プリンター情報の入力」画面で必要な項目を設定し、「次へ」をクリックします。
- 7 インストールするソフトウエアを選択し、[インストール]をクリックします。
- **8** [**完了**] をクリックしてこのツールを終了します。 ワイヤレス接続の設定はこれで完了です。

補足:


 ワイヤレス LAN アクセスポイントでの WPS-PBC の操作については、ワイヤレス LAN アクセスポイントに 付属の取扱説明書を参照してください。

WPS-PBC の操作を完了し、プリンターを再起動したら、ワイヤレス LAN 接続は完了です。

●操作パネル

- **1** [操作パネル] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 2 「セットアップを確認する」画面が表示されるまで指示に従います。
- 3 LCD ディスプレイにエラーが表示されていないことを確認し、[インストールの開始] をクリックします。

エラーが発生した場合は、[**トラブルシューティングガイド**]をクリックして指示に従ってください。

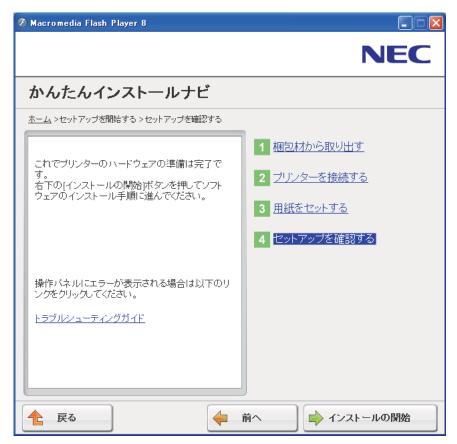

- 4 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されているかどうかを確認して、[次へ]をクリックします。

補足:

- インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されていない場合は、次の手順を 行ってください。
 - [最新の情報に更新]をクリックして情報を更新する。
 - 「**プリンターの追加**]をクリックしてプリンターの詳細を手入力する。
- 「プリンター情報の入力」画面で必要な項目を設定し、「次へ」をクリックします。
- **7** インストールするソフトウエアを選択し、[**インストール**]をクリックします。
- 8 [完了] をクリックしてこのツールを終了します。 ワイヤレス接続の設定はこれで完了です。

●CentreWare Internet Services

- 1 「CentreWare Internet Services」を選択し、「次へ」をクリックします。
- 2 「セットアップを確認する」画面が表示されるまで画面上の指示に従います。

3 LCD ディスプレイにエラーが表示されていないことを確認し、[インストールの開始] をクリックします。

エラーが発生した場合は、[**トラブルシューティングガイド**] をクリックして指示に従ってください。



- 4 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[使用許諾契約の条項に同意します] を選択し、[次へ] をクリックします。
- 5 インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されているかどうかを確認して、[次へ]をクリックします。

補足:

- インストールするプリンターが「プリンターを選択」画面に表示されていない場合は、次の手順を 行ってください。
 - [最新の情報に更新]をクリックして情報を更新する。
 - [プリンターの追加]をクリックしてプリンターの詳細を手入力する。
- <mark>6</mark> 「プリンター情報の入力」画面で必要な項目を設定し、[**次へ**]をクリックします。
- 7 インストールするソフトウエアを選択し、[インストール]をクリックします。
- 8 [完了] をクリックしてこのツールを終了します。 ワイヤレス接続の設定はこれで完了です。

CentreWare Internet Services の操作を完了し、プリンターを再起動したら、ワイヤレス LAN接続は完了です。

コンピューターに新規ワイヤレスネットワーク環境をセットアップする(コンピューターにワイヤレス接続をセットアップする必要がある場合)

●DHCP ネットワークの場合:

1 コンピューターのワイヤレス接続設定を行います。

補足:

コンピューターにインストール可能なワイヤレスアプリケーションを使用してワイヤレス設定を変更することも可能です。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合:

- a [コントロール パネル] から [ネットワーク接続] を選択します。
- **b** [ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックして [プロパティ] を選択します。
- **c** [ワイヤレス ネットワーク] タブを選択します。
- **d [Windows でワイヤレス ネットワークの設定を構成する**] のチェックボックスが選択されていることを確認します。

- **[詳細設定**] ウィンドウ(手順 f)および **[ワイヤレス ネットワークのプロパティ**] ウィンドウ(手順 h)のワイヤレス設定を控えておいてください。あとでこれらの設定が必要になる場合があります。
- e 「詳細設定」ボタンをクリックします。
- f [コンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークのみ] を選択して [詳細設定] ダイアログボックスを閉じます。
- **q** [追加] ボタンをクリックして [ワイヤレス ネットワークのプロパティ] を表示します。

h [アソシエーション] タブで次の情報を入力して [OK] をクリックします。

[**ネットワーク名 (SSID)**]: 「xxxxxxxxx」 (xxxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。)

[ネットワーク認証]: [オープン システム]

[データの暗号化]: [無効]



- i [上へ] ボタンをクリックして、新しく追加した SSID を一覧の最上部に移動します。
- j [OK] をクリックして [ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ] ダイアログボックス を閉じます。


Windows Vista の場合:

- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- c 「ネットワークと共有センター」を選択します。
- **d** [ネットワークに接続] を選択します。
- e 利用可能なネットワークの一覧に表示されているネットワーク項目から [xxxxxxxx] (xxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。)を選択して、[接続] を クリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの [**閉じる**] をクリックします。 Windows Server 2008 の場合:
- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- **c** [ネットワークと共有センター] を選択します。
- d 「ネットワークに接続」を選択します。
- e 利用可能なネットワークの一覧に表示されているネットワーク項目から[xxxxxxxx] (xxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。)を選択して、[接続]を クリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの「閉じる」をクリックします。

Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合:

- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- c [ネットワークと共有センター] を選択します。
- **d** [ネットワークに接続] を選択します。
- 利用可能なネットワークの一覧に表示されているネットワーク項目から [xxxxxxxx] (xxxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。)を選択して、[接続] を クリックします。
- AutoIP によって割り当てられたプリンターの IP アドレスを確認します。
 - a 操作パネルで**仕様設定**ボタンを押します。
 - b 仕様設定を選択し、®ボタンを押します。
 - c ネットワーク設定を選択し、GRボタンを押します。
 - d TCP/IP を選択し、®ボタンを押します。
 - e IPv4 を選択し、®ボタンを押します。
 - f IPアドレスを選択し、oxボタンを押します。

(規定の IP アドレス範囲: 169.254.xxx.yyy)



3 コンピューターの IP アドレスが DHCP から割り当てられたものであることを確認します。



- 4 ウェブブラウザーを起動します。
- アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。 CentreWare Internet Services が表示されます。



- CentreWare Internet Services でプリンターのワイヤレス設定を行います。
- 7 プリンターを再起動します。

3 コンピューターのワイヤレス設定を復元します。

補足:

コンピューターの OS にワイヤレス設定ソフトウエアが含まれている場合は、それを使用してワイヤレス設定を変更してください。下記の指示を参照してください。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合:

- **a** [コントロール パネル] から [ネットワーク接続] を選択します。
- **b** [ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックして [プロパティ] を選択します。
- c [ワイヤレス ネットワーク] タブを選択します。
- d [Windows でワイヤレス ネットワークの設定を構成する] のチェックボックスが選択されていることを確認します。
- e [詳細設定] をクリックします。
- プリンターはアドホックモードまたはインフラモードのいずれかに設定できます。
- アドホックモードの場合:

[コンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークのみ] を選択してダイアログボックスを閉じます。

• インフラモードの場合:

[**アクセス ポイント (インフラストラクチャ) のネットワークのみ**] を選択してダイアログボックスを閉じます。

- g [追加] をクリックして [ワイヤレス ネットワークのプロパティ] を表示します。
- h プリンターに送信する設定を入力して「OK」をクリックします。
- i [上へ] ボタンをクリックして、設定を一覧の最上部に移動します。
- j [OK] をクリックして [ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ] ダイアログボックス を閉じます。

Windows Vista の場合:

- a 「コントロール パネル」を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- c 「ネットワークと共有センター」を選択します。
- d [ネットワークに接続]を選択します。
- e ネットワークを選択して [接続] をクリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの [**閉じる**] をクリックします。

Windows Server 2008 の場合:

- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- **c** [ネットワークと共有センター] を選択します。
- d [ネットワークに接続]を選択します。
- e ネットワークを選択して [接続] をクリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの [**閉じる**] をクリックします。 Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合:
- a 「コントロール パネル」を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- c [ネットワークと共有センター]を選択します。

- d 「ネットワークに接続」を選択します。
- e ネットワークを選択して「接続」をクリックします。

●固定 IP ネットワークの場合:

1 コンピューターのワイヤレス接続設定を行います。

補足:

• コンピューターの OS にワイヤレス設定ソフトウエアが含まれている場合は、それを使用してワイヤレス設定を変更してください。下記の指示を参照してください。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合:

- **a** [コントロール パネル] から [ネットワーク接続] を選択します。
- **b** 「ワイヤレス ネットワーク接続]を右クリックして「プロパティ」を選択します。
- c [ワイヤレス ネットワーク] タブを選択します。
- d [Windows でワイヤレス ネットワークの設定を構成する] のチェックボックスが選択されていることを確認します。


補足:

- 手順 f、手順 h では、あとで復元できるよう必ず現在のワイヤレスコンピューター設定をメモしておいてください。
- e 「詳細設定」ボタンをクリックします。
- f [コンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークのみ] を選択して[詳細設定] ダイアログ ボックスを閉じます。
- g [追加] ボタンをクリックして [ワイヤレス ネットワークのプロパティ] を表示します。
- h [アソシエーション] タブで次の情報を入力して [OK] をクリックします。

[**ネットワーク名 (SSID)**]: 「xxxxxxxxx」 (xxxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。)

[ネットワーク認証]: [オープン システム]

[データの暗号化]: [無効]

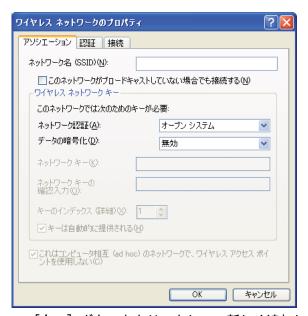

i [上へ]ボタンをクリックして、新しく追加した SSID を一覧の最上部に移動します。

j [OK] をクリックして [ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ] ダイアログボックス を閉じます。

Windows Vista の場合:

- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** 「ネットワークとインターネット」を選択します。
- c [ネットワークと共有センター] を選択します。
- d [ネットワークに接続] を選択します。
- e 利用可能なネットワークの一覧に表示されているネットワーク項目から [xxxxxxxx] (xxxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。) を選択して、[接続] を クリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの [**閉じる**] をクリックします。 Windows Server 2008 の場合:
- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- **c** 「ネットワークと共有センター」を選択します。
- d 「ネットワークに接続」を選択します。
- e 利用可能なネットワークの一覧に表示されているネットワーク項目から [xxxxxxxx] (xxxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。) を選択して、[接続] を クリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの [**閉じる**] をクリックします。 Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合:
- a 「コントロール パネル」を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- c [ネットワークと共有センター] を選択します。
- d 「ネットワークに接続」を選択します。
- e 利用可能なネットワークの一覧に表示されているネットワーク項目から**[xxxxxxxx**] (xxxxxxxx は使用するワイヤレスデバイスの SSID を示します。)を選択して、**[接続**] を クリックします。

2 コンピューターの IP アドレスを確認します。



- 3 プリンターの IP アドレスを設定します。 「IP アドレスを割り当てる(IPv4 モードの場合)」(76 ページ)を参照してください。
- 4 ウェブブラウザーを起動します。
- 5 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、**Enter** キーを押します。 CentreWare Internet Services が表示されます。



- **6** CentreWare Internet Services でプリンターのワイヤレス設定を変更します。
- 7 プリンターを再起動します。

3 コンピューターのワイヤレス設定を復元します。

補足:

コンピューターの OS にワイヤレス設定ソフトウエアが含まれている場合は、それを使用してワイヤレス設定を変更してください。OS に搭載されているツールでワイヤレス設定を変更することも可能です。下記の指示を参照してください。

Windows XP および Windows Server 2003 の場合:

- **a** [コントロール パネル] から [ネットワーク接続] を選択します。
- **b** [ワイヤレス ネットワーク接続] を右クリックして [プロパティ] を選択します。
- c [ワイヤレス ネットワーク] タブを選択します。
- **d [Windows でワイヤレス ネットワークの設定を構成する**] のチェックボックスが選択されていることを確認します。
- e 「詳細設定」をクリックします。
- f プリンターはアドホックモードまたはインフラモードのいずれかに設定できます。
- アドホックモードの場合:

[コンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークのみ] を選択してダイアログボックスを閉じます。

インフラモードの場合:

[**アクセス ポイント (インフラストラクチャ) のネットワークのみ**] を選択してダイアログボックスを閉じます。

- g [追加] をクリックして [ワイヤレス ネットワークのプロパティ] を表示します。
- カプリンターに送信する設定を入力して「OK」をクリックします。
- i 「上へ」ボタンをクリックして、設定を一覧の最上部に移動します。
- j [OK] をクリックして [ワイヤレス ネットワーク接続のプロパティ] ダイアログボックス を閉じます。

Windows Vista の場合:

- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** 「ネットワークとインターネット」を選択します。
- c [ネットワークと共有センター] を選択します。
- **d** [ネットワークに接続] を選択します。
- e ネットワークを選択して「接続」をクリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの [**閉じる**] をクリックします。

Windows Server 2008 の場合:

- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** 「ネットワークとインターネット」を選択します。
- **c** [ネットワークと共有センター] を選択します。
- d 「ネットワークに接続」を選択します。
- ・ ネットワークを選択して「接続」をクリックします。
- f 接続に問題がないことを確認してからダイアログボックスの [**閉じる**] をクリックします。 Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合:
- a [コントロール パネル] を表示します。
- **b** [ネットワークとインターネット] を選択します。
- c [ネットワークと共有センター] を選択します。

- **d** [ネットワークに接続] を選択します。
- e ネットワークを選択して [接続] をクリックします。

■共有印刷を設定する

プリンターに付属しているプリンターソフトウエア CD-ROM または Windows Point and Print やピアツーピアを使用して、ネットワーク上でプリンターを共有することができます。ただし、Microsoft が提供する方法を使用した場合は、プリンターソフトウエア CD-ROM と一緒にインストールされる SimpleMonitor やその他のプリンターユーティリティは使用できません。

ネットワーク上のプリンターを使用するには、プリンターを共有して、ネットワーク上のすべての コンピューターに対応ドライバーをインストールしてください。

- 共有印刷を行う場合は別途イーサネットケーブルをお買い求めください。
- ●Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x64 Edition の場合
- **1** 「**スタート**] → 「**プリンタと FAX**] をクリックします。
- 2 プリンターのアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。
- 3 [共有] タブから [このプリンタを共有する] を選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- **4** [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 5 [OK] をクリックします。
 ご使用のコンピューターにファイルがない場合は、サーバー OS の CD を挿入するよう求められます。
- **6** 「適用」をクリックしてから、「OK」をクリックします。
- ●Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合
- **1** [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 プリンターのアイコンを右クリックして [共有] を選択します。
- **3** 「共有オプションの変更」ボタンをクリックします。
- **4** 「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されます。
- 5 [続行] ボタンをクリックします。
- **6** [**このプリンタを共有する**] チェックボックスを選択して、[**共有名**] テキストボックスに名前を入力します。
- 7 [追加ドライバ]を選択して、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントのOSを選択します。
- 6 「OK」をクリックします。
- 「適用」をクリックしてから、「OK」をクリックします。

●Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合

- **1** [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- プリンターのアイコンを右クリックして [共有] を選択します。
- 3 [このプリンタを共有する] チェックボックスを選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- 4 [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 5 「OK」をクリックします。
- **6** [**適用**] をクリックしてから、[**OK**] をクリックします。

●Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2 の場合

- **1** [スタート] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- プリンターのアイコンを右クリックして「プリンターのプロパティ」を選択します。
- 3 [共有] タブで [このプリンタを共有する] チェックボックスを選択して、[共有名] テキストボックスに名前を入力します。
- **4** [追加ドライバー] をクリックして、このプリンターを使用するすべてのネットワーククライアントの OS を選択します。
- 5 「OK」をクリックします。
- **6** [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

プリンターが共有されていることを確認するには:

- [プリンタ]、[プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] フォルダーのプリンターが 共有されていることを確認します。プリンターアイコンの下に共有アイコンが表示されていれ ば共有されています。
- [ネットワーク] または [マイ ネットワーク] を開き、サーバーのホスト名を確認してプリンターに割り当てた共有名が表示されているかどうかを確認します。


これでプリンターが共有されました。Point and Print またはピアツーピアを用いてネットワーククライアントにプリンターをインストールすることができます。

Point and Print

Point and Print は、リモートプリンターへの接続を可能にする Microsoft Windows のテクノロ ジーです。自動的にプリンタードライバーをダウンロードしてインストールします。

●Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x64 Edition の場合

- 1 クライアントコンピューターの Windows デスクトップ上で [マイ ネットワーク] をダブルクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして [接続] をクリックします。

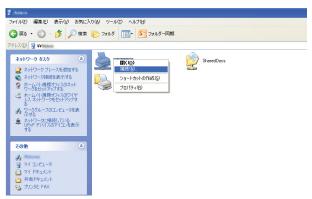

サーバーコンピューターからクライアントコンピューターに、ドライバー情報がコピーされ、新しいプリンターが [プリンタと FAX] に追加されるのを待ちます。コピーにかかる時間はネットワークのトラフィック量によって異なります。

「マイ ネットワーク」を閉じます。

- 4 テストページを印刷してインストールを検証します。
 - **a** $[\mathbf{X}\mathbf{9}\mathbf{-}\mathbf{h}]$ → $[\mathbf{J}\mathbf{U}\mathbf{V}\mathbf{9}\mathbf{b}]$ $[\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{X}]$ $[\mathbf{F}\mathbf{A}\mathbf{V}]$
 - b インストールしたプリンターを選択します。
 - c [ファイル] \rightarrow [プロパティ] をクリックします。
 - d [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

●Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合

- **1** [スタート] → [ネットワーク] をクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探してダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして「接続」をクリックします。
- 4 [インストール] をクリックします。

- 5 [ユーザー アカウント制御] ダイアログボックスで [続行] をクリックします。 サーバーからクライアントコンピューターにドライバーがコピーされるまで待ってください。 新しいプリンターが [プリンタ] フォルダーに追加されます。この作業にかかる時間はネット ワークのトラフィック量によって異なります。
- 6 テストページを印刷してインストールを検証します。
 - **a** [X9-h] → [Y3-h] → [Y3-h] → [Y3-h] → [Y3-h] → [Y3-h] [Y3-h] [Y3-h] → [Y3-h] [Y3-h]
 - **b** 「プリンタ」を選択します。
 - c 作成したプリンターを右クリックして [プロパティ] を選択します。
 - d [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

●Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合

- **1** [**スタート**] → [**ネットワーク**] をクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして「接続」をクリックします。
- **4** 「**インストール**] をクリックします。
- 5 サーバーからクライアントコンピューターにドライバーがコピーされるまで待ってください。 新しいプリンターが[プリンタ]フォルダーに追加されます。この作業にかかる時間はネット ワークのトラフィック量によって異なります。
- 6 テストページを印刷してインストールを検証します。
 - **a** [**スタート**] → [**コントロール パネル**] をクリックします。
 - **b** 「ハードウェアとサウンド」を選択します。
 - c 「プリンタ」を選択します。
 - d 作成したプリンターを右クリックして「プロパティ」を選択します。
 - e [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

●Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2 の場合

- **1** 「**スタート**] → 「**ネットワーク**] をクリックします。
- 2 サーバーコンピューターのホスト名を探し、ホスト名をダブルクリックします。
- 3 共有プリンターの名前を右クリックして「接続」をクリックします。
- **4** [インストール] をクリックします。

- 5 サーバーからクライアントコンピューターにドライバーがコピーされるまで待ってください。 新しいプリンターが[デバイスとプリンター] フォルダーに追加されます。この作業にかかる 時間はネットワークのトラフィック量によって異なります。
- **6** テストページを印刷してインストールを検証します。

 - **b** 作成したプリンターを右クリックして[プリンターのプロパティ]を選択します。
 - c [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

ピアツーピア

ピアツーピアを用いる場合は、プリンタードライバーを各クライアントコンピューターにインストールします。クライアントコンピューターでは、このドライバーに変更を行ったりプリントジョブの操作ができます。

- ●Windows XP、Windows XP 64-bit Edition、Windows Server 2003、Windows Server 2003 x64 Edition の場合
- **1** 「**スタート**] → 「**プリンタと FAX**] をクリックします。
- **2** [プリンタのインストール] (Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition の場合は [プリンタの追加]) をクリックして [プリンタの追加ウィザード] を起動します。
- 3 「次へ」をクリックします。
- 4 [ネットワーク プリンタ、またはほかのコンピュータに接続されているプリンタ] を選択し、 [次へ] をクリックします。
- 5 [プリンタを参照する] をクリックしてから、[次へ] をクリックします。

6 プリンターを選択して、[次へ] をクリックします。プリンターが一覧に表示されない場合は、 [戻る] をクリックしてテキストボックスにプリンターのパスを入力します。



例: ¥¥< サーバーホスト名 >¥< 共有プリンター名 >

サーバーホスト名とは、ネットワークに識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有 プリンター名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。


新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、ドライバーがある場所を指定してください。

- 7 このプリンターを通常使うプリンターとして設定する場合は [はい] を選択し、次に [次へ] をクリックします。
- 8 [完了] をクリックします。

●Windows Vista および Windows Vista 64-bit Edition の場合

- **1** [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 「プリンターの追加」をクリックして「プリンターの追加」ウィザードを起動します。

3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します]を選択します。プリンターが一覧に表示されていれば、プリンターを選択して [次へ]をクリックします。一覧に表示されていない場合、[探しているプリンタはこの一覧にはありません]を選択して [共有プリンタを名前で選択する] テキストボックスにプリンターのパスを入力し、[次へ]をクリックしてください。

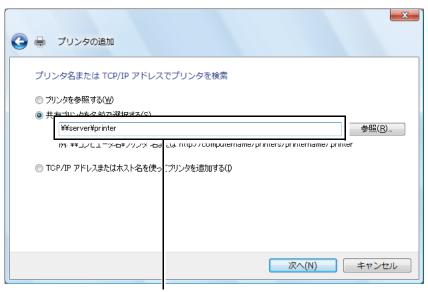

例: ¥¥< サーバーホスト名 >¥< 共有プリンター名 >

サーバーホスト名とは、ネットワーク上で識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有プリンター名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。

新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、ドライバーがある場所を指定してください。

- **4** プリンター名を確認してから、このプリンターを通常使うプリンターとして使用するかどうかを選択し、「**次へ**〕をクリックします。
- 5 インストールを検証する場合は「テスト ページの印刷」をクリックします。
- **6** [**完了**] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

●Windows Server 2008 および Windows Server 2008 64-bit Edition の場合

- 1 [スタート] → [コントロール パネル] → [ハードウェアとサウンド] → [プリンタ] をクリックします。
- 2 [プリンターの追加]をクリックして[プリンターの追加]ウィザードを起動します。

3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します] を選択します。プリンターが一覧に表示されていれば、プリンターを選択して [次へ] をクリックします。一覧に表示されていない場合、[探しているプリンタはこの一覧にはありません] を選択して [共有プリンタを名前で選択する] テキストボックスにプリンターのパスを入力し、[次へ] をクリックしてください。

例:¥¥<サーバーホスト名>¥<共有プリンター名>

サーバーホスト名とは、ネットワーク上で識別されるサーバーコンピューターの名前です。共 有プリンター名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。

新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、ドライバーがある場所を指定してください。

- **4** プリンター名を確認してから、このプリンターを通常使うプリンターとして使用するかどうかを選択し、**[次へ**] をクリックします。
- 5 プリンターを共有するかどうかを選択します。
- 6 インストールを検証する場合は[テストページの印刷]をクリックします。
- 7 [完了] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

●Windows 7、Windows 7 64-bit Edition、Windows Server 2008 R2 の場合

- **1** [**スタート**] → [デバイスとプリンター] をクリックします。
- 2 「プリンターの追加」をクリックして「プリンターの追加」ウィザードを起動します。
- 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します]を選択します。プリンターが一覧表示されていれば、プリンターを選択して [次へ]をクリックします。一覧に表示されていない場合、[探しているプリンタはこの一覧にはありません]を選択してください。 [共有プリンターを名前で選択する]をクリックしてテキストボックスにプリンターのパスを入力し、「次へ」をクリックしてください。

例:¥¥<サーバーホスト名>¥<共有プリンター名>

サーバーホスト名とは、ネットワークに識別されるサーバーコンピューターの名前です。共有プリンター名とは、サーバーのインストールプロセスで割り当てられた名前です。

新しいプリンターの場合は、プリンタードライバーのインストールを求められることがあります。利用可能なシステムドライバーがない場合は、利用可能なドライバーのパスを指定してください。

- **4** プリンター名を確認して、[次へ] をクリックします。
- 5 プリンターを通常使うプリンターとして使用するかどうかを選択します。
- 6 インストールを検証する場合は「テストページの印刷」をクリックします。
- 7 [完了] をクリックします。 テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

プリンタードライバーをインストールする(Mac OS X)

ここには下記の項目を記載します:

- •「操作パネルでワイヤレス設定を行う」(127ページ)
- •「ドライバーおよびソフトウエアをインストールする」(131ページ)

■操作パネルでワイヤレス設定を行う

操作パネル上でワイヤレス設定を構成できます。

注記:

- ワイヤレス設定の際に WPS 以外を用いる場合は、あらかじめ、システム管理者に SSID とワイヤレス通信 の暗号設定の情報を確認しておいてください。
- ワイヤレス設定を行う前に、プリンターからイーサネットケーブルが抜かれていることを確認してください。

補足:

- 操作パネルでワイヤレス設定を構成する前に、コンピューター上でワイヤレス設定を行ってください。詳細 については設置手順書を参照してください。
- ワイヤレス LAN 機能の仕様の詳細については、「ワイヤレス設定を行う」(87 ページ)を参照してください。 ワイヤレス設定を構成する方法は下記から選択できます。

手動で設定可能なネットワーク	アクセスポイント (インフラストラクチャ) を使用したネットワーク
	コンピューター相互(アドホック)のネットワーク
自動セットアップで使用する方	WPS-PIN*1
法	WPS-PBC*2

- *1 WPS-PIN は、プリンターおよびコンピューターに割り当てられた PIN を入力してワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定(アクセスポイントから実行)は、ご使用のワイヤレスルーターのアクセスポイントが WPS に対応している場合にのみ利用できます。
- **2 WPS-PBC(Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration)は、ワイヤレスルーターからアクセスポイントのボタンを押し、操作パネル上で WPS-PBC 設定を実行することによってワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定は、アクセスポイントが WPS に対応している場合にのみ利用できます。

ここには下記の項目を記載します:

- ・「手動セットアップ」(127ページ)
- 「アクセスポイントを使用して自動セットアップする」(129ページ)

手動セットアップ

ワイヤレス設定を手動で構成し、アクセスポイント(インフラストラクチャー)を使用したネット ワークまたはコンピューター相互(アドホック)のネットワークにプリンターを接続できます。

●アクセスポイントネットワークに接続する

ワイヤレスルーターなどのアクセスポイントからワイヤレス設定を行うには:

- 1 操作パネルで**仕様設定**ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、OKボタンを押します。
- 3 ネットワーク設定を選択し、(ox)ボタンを押します。
- **4 無線 LAN 設定**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 5 手動設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 6 SSID を入力し、○
 ボタンを押します。
 テンキーを使用して任意の値を入力し、

 は▶ボタンを押してカーソルを移動します。

- 8 暗号化のタイプを選択し、oxボタンを押します。

注記:

- ネットワークトラフィックを保護するため、必ずサポートされている暗号化方式を使用してください。
- 10 プリンターが再起動し、ワイヤレスネットワークが確立するまで数分待ちます。
- **11** 操作パネルからシステム設定リストを印刷します。 「システム設定リストを印刷する」(180 ページ)を参照してください。
- 12 システム設定リストで「Link Quality」に「Good」、「Acceptable」または「Low」と表示されていることを確認します。

補足:

• 「Link Quality」が「No Reception」の場合、ワイヤレス設定が正しく構成されているか確認してください。

●アドホック接続の使い方

アクセスポイントを介さず、プリンターとコンピューターを直接ワイヤレス通信させるアドホック 接続のワイヤレス設定を行うには:

- 1 操作パネルで仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、OKボタンを押します。
- 3 ネットワーク設定を選択し、ox ボタンを押します。
- **4 無線 LAN 設定**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 5 手動設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 6 SSID を入力し、○
 ボタンを押します。
 テンキーを使用して任意の値を入力し、

 または

 ボタンを押してカーソルを移動します。
- 7 Ad-hoc を選択し、
 がボタンを押します。
- 8 暗号化のタイプを選択し、ox ボタンを押します。

注記:

- ネットワークトラフィックを保護するため、必ずサポートされている暗号化方式を使用してください。
- **10** 送信キーを選択します。
- 11 プリンターが再起動し、ワイヤレスネットワークが確立するまで数分待ちます。

12 操作パネルからシステム設定リストを印刷します。

「システム設定リストを印刷する」(180ページ)を参照してください。

13 システム設定リストで「Link Quality」に「Good」、「Acceptable」または「Low」と表示されていることを確認します。

補足:

• 「Link Quality」が「No Reception」の場合、ワイヤレス設定が正しく構成されているか確認してください。

アクセスポイントを使用して自動セットアップする

ワイヤレスルーターなどのアクセスポイントが WPS をサポートしている場合は、セキュリティー設定を自動的にすることができます。

●WPS-PBC

補足:

- WPS-PBC は、ワイヤレスルーターからアクセスポイントのボタンを押し、操作パネル上で WPS-PBC 設定 を実行することによってワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定は、アクセスポイントが WPS に対応している場合にのみ利用できます。
- 1 操作パネルで**仕様設定**ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○▼ボタンを押します。
- 3 ネットワーク設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 4 無線 LAN 設定を選択し、○×ボタンを押します。
- 5 WPS 設定を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 6 プッシュボタンを選択し、ox ボタンを押します。
- 7 はいを選択し、(ox)ボタンを押します。
- 8 アクセスポイントの WPS ボタンを数秒間押したままにします。
- 9 プリンターが再起動し、ワイヤレスネットワークが確立するのを待ちます。
- 10 操作パネルからシステム設定リストを印刷します。

「システム設定リストを印刷する」(180ページ)を参照してください。

11 システム設定リストで「Link Quality」に「Good」、「Acceptable」または「Low」と表示されていることを確認します。

補足:

• 「Link Quality」が「No Reception」の場合、ワイヤレス設定が正しく構成されているか確認してください。

WPS-PIN

補足:

- WPS-PINは、プリンターおよびコンピューターに割り当てられたPINを入力してワイヤレス設定に必要なデバイスを認証、登録する方法です。この設定(アクセスポイントから実行)は、ご使用のワイヤレスルーターのアクセスポイントがWPSに対応している場合にのみ利用できます。
- WPS-PIN を始める前に、ワイヤレスアクセスポイントのウェブページで PIN を入力する必要があります。詳細については、アクセスポイントのマニュアルを参照してください。
- 1 操作パネルで**仕様設定**ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、oxボタンを押します。
- **3** ネットワーク設定を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 4 無線 LAN 設定を選択し、○・ボタンを押します。
- 5 WPS 設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 6 PIN コードを選択し、ox ボタンを押します。
- 7 操作パネルに表示された PIN を書きとどめます。
- 8 PIN コード設定開始を選択し、OX ボタンを押します。
- 9 SSID 選択画面が表示されたら、SSID を選択し、のボタンを押します。
- 10 ワイヤレスアクセスポイントのウェブページに PIN を入力します。
- 11 プリンターが再起動し、ワイヤレスネットワークが確立するのを待ちます。
- **12** 操作パネルからシステム設定リストを印刷します。 「システム設定リストを印刷する」(180 ページ)を参照してください。
- 13 システム設定リストで「Link Quality」に「Good」、「Acceptable」または「Low」と表示されていることを確認します。

補足:

「Link Quality」が「No Reception」の場合、ワイヤレス設定が正しく構成されているか確認してください。

■ドライバーおよびソフトウエアをインストールする

ここでは、Mac OS X 10.6を例に説明します。

- 1 Mac OS X でプリンターソフトウエア CD-ROM を起動します。
- 2 インストーラーアイコンをダブルクリックします。
- **3** 「はじめに」画面の「続ける」をクリックします。
- 4 「使用許諾契約」の表示言語を選択します。
- 5 「使用許諾契約」を読んでから、「続ける」をクリックします。
- 6 [使用許諾契約] の内容に同意する場合は、[同意する] をクリックしてインストールを続行します。
- 7 「インストール先の選択]画面が表示された場合は「続ける」をクリックします。
- **8** [インストール] をクリックして標準インストールを実行します。
- 9 管理者の名前とパスワードを入力して、「OK」をクリックします。
- **10** [インストールを続ける] をクリックします。
- **11** 「再起動」をクリックしてインストールを完了します。

プリンターを追加する (Mac OS X 10.5/10.6 の場合)

●USB 接続を使用する場合

- 1 プリンターとコンピューターの電源を切ります。
- 2 プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。
- 3 プリンターとコンピューターの電源を入れます。
- 4 「システム環境設定」を表示して「プリントとファクス」をクリックします。
- 5 USB プリンターが [プリントとファクス] に追加されていることを確認します。 USB プリンターが表示されていない場合は、次の手順を実行してください。
- 6 プラス (+) サインをクリックしてから、[デフォルト] をクリックします。
- 7 [プリンタ名] の一覧から USB 接続プリンターを選択します。[名前]、[場所]、[ドライバ] は自動で入力されます。
- 8 [追加] をクリックします。

●Bonjour を使用する場合

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 有線接続を使用する場合は、プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してください。
 - ワイヤレス接続を使用する場合は、コンピューターとプリンターがワイヤレス接続されている ことを確認してください。
- **3** [システム環境設定] を表示して [プリントとファクス] をクリックします。
- 4 プラス (+) サインをクリックしてから、[デフォルト] をクリックします。
- 5 [プリンタ名] の一覧から Bonjour 接続プリンターを選択します。[名前]、[ドライバ] は自動で入力されます。
- 6 [追加] をクリックします。

●IP 印刷を使用する場合

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 有線接続を使用する場合は、プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してください。
 - ワイヤレス接続を使用する場合は、コンピューターとプリンターがワイヤレス接続されている ことを確認してください。
- 3 「システム環境設定」を表示して「プリントとファクス」をクリックします。
- 4 プラス (+) サインをクリックしてから、[IP] をクリックします。
- 5 「プロトコル」に「LPD (Line Printer Daemon)」を選択します。
- プリンターの IP アドレスを [アドレス] に入力します。[名前]、[ドライバ] は自動で入力されます。

- IP 印刷を使用する印刷設定の場合は、キュー名は空白表示となり、指定する必要はありません。
- 7 [追加] をクリックします。

プリンターを追加する (Mac OS X 10.4 の場合)

●USB 接続を使用する場合

- 1 プリンターとコンピューターの電源を切ります。
- 2 プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続します。
- 3 プリンターとコンピューターの電源を入れます。
- **4** [プリンタ設定ユーティリティ] を開始します。

補足:

- 「プリンタ設定ユーティリティ」は「アプリケーション」の「ユーティリティ」フォルダーにあります。
- 5 USB プリンターが [プリンタリスト] に追加されていることを確認します。 USB プリンターが表示されていない場合は、次の手順を実行してください。
- 6 「追加」をクリックします。
- 7 「プリンタブラウザ」ダイアログボックスで「デフォルトブラウザ」をクリックします。
- 8 [プリンタ名] の一覧から USB 接続プリンターを選択します。 「名前」、「場所」、「使用するドライバ」は自動で入力されます。
- 9 「追加」をクリックします。

●Bonjour を使用する場合

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。 有線接続を使用する場合は、プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してください。

ワイヤレス接続を使用する場合は、コンピューターとプリンターがワイヤレス接続されている ことを確認してください。

3 [プリンタ設定ユーティリティ] を開始します。

- [プリンタ設定ユーティリティ] は [アプリケーション] の [ユーティリティ] フォルダーにあります。
- 4 「追加」をクリックします。
- 5 「プリンタブラウザ」ダイアログボックスで「デフォルトブラウザ」をクリックします。
- 「プリンタ名」の一覧から Bonjour 接続プリンターを選択します。[名前]、「使用するドライバ」は自動で入力されます。
- 7 「追加」をクリックします。

●IP 印刷を使用する場合

- 1 プリンターの電源を入れます。
- 2 コンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。

有線接続を使用する場合は、プリンターがイーサネットケーブルでネットワークに接続されていることを確認してください。

ワイヤレス接続を使用する場合は、コンピューターとプリンターがワイヤレス接続されている ことを確認してください。

3 [プリンタ設定ユーティリティ] を開始します。

補足:

- [プリンタ設定ユーティリティ] は [アプリケーション] の [ユーティリティ] フォルダーにあります。
- 4 [追加] をクリックします。
- 5 [プリンタブラウザ] ダイアログボックスで [IP プリンタ] をクリックします。
- **6** [プロトコル]に[LPD (Line Printer Daemon)]を選択します。
- 7 プリンターの IP アドレスを [アドレス] に入力します。[名前]、[使用するドライバ] は自動で入力されます。

- IP 印刷を使用する印刷設定の場合は、キュー名は空白表示となり、指定する必要はありません。
- 8 「追加」をクリックします。

印刷の基本操作

本章には下記の項目を記載します:

- ・「用紙について」(136ページ)
- ・「対応用紙」(141ページ)
- •「用紙のセットのしかた」(144ページ)
- 「用紙のサイズと種類を設定する」(166ページ)
- •「印刷する」(169ページ)
- 「Web Services on Devices (WSD) で印刷する」(184ページ)

用紙について

ここには下記の項目を記載します:

- •「用紙の使用ガイドライン」(137ページ)
- ・「自動原稿送り装置ガイドライン」(138ページ)
- •「使用できない用紙」(139 ページ)
- •「用紙の保管ガイドライン」(140ページ)

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になる ことがあります。

本機に適した用紙を使用してください。

推奨用紙以外の用紙を使用する場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

■用紙の使用ガイドライン

プリンターのトレイはさまざまな用紙サイズ、用紙種類、特殊用紙に対応しています。用紙をセッ トする際はこれらのガイドラインに従ってください。

- 封筒は、用紙トレイ(MPF) および用紙トレイ(PSI) から印刷できます。
- トレイにセットする前に用紙や特殊用紙をよくさばきます。
- 台紙からラベルを取り外したラベル紙に印刷しないでください。
- 必ず紙の封筒を使用し、窓、金属クリップ、開封部に糊のついた封筒は使用しないでください。
- 封筒は必ず片面印刷してください。
- 封筒印刷時にしわやエンボスができることがあります。
- 用紙ガイド(サイドガイド)にある用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。
- 用紙サイズに合わせて用紙ガイド(サイドガイド)を調整します。
- 紙づまりが頻発する場合、新しい用紙を使用してください。



⚠ 警告:

• 電気を通しやすい紙(折り紙/カーボン紙/導電性コーティングを施された紙など)を使用しないでくださ い。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

参照:

- 「用紙トレイ(MPF)に用紙をセットする」(147ページ)
- 「用紙トレイ(PSI) に用紙をセットする」(156ページ)
- 「用紙トレイ(MPF)に封筒をセットする」(152 ページ)
- 「用紙トレイ(PSI)に封筒をセットする」(158 ページ)
- 「ユーザー定義の用紙に印刷する」(177ページ)

■自動原稿送り装置ガイドライン


自動原稿送り装置は下記の原稿サイズに対応しています。

- 幅: 148~215.9mm (5.83~8.50 インチ)
- 長さ:210~355.6mm (8.27~14.00 インチ)

重量の範囲は $60 \sim 105 \text{g/m}^2$ です。

自動原稿送り装置に原稿をセットする際は次のガイドラインに従ってください。

- 原稿の上側が先にプリンターに入るように上向きに原稿をセットしてください。
- 原稿は必ずほぐしてから自動原稿送り装置にセットしてください。
- 原稿に合わせて原稿ガイドを調整してください。
- 原稿送りトレイには必ずインクが完全に乾いた状態の原稿を挿入してください。
- 用紙上限線を越える量の原稿をセットしないでください。64g/m² の原稿は最大で 15 枚までセットできます。

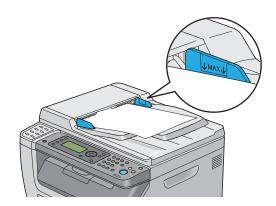

補足:

• 自動原稿送り装置には下記のような原稿はセットできません。これらは必ず原稿ガラスにセットしてください。

b	カールした紙		穴のあいた紙
(厚紙	<u> </u>	折り目、折れ、破けのある紙
	切り貼りした紙	Ē	カーボン紙

■使用できない用紙

本機は、さまざまな種類の用紙に対応しています。ただし、用紙によっては印刷品質の低下や紙づまり、プリンターの損傷の原因となるものがあります。

使用できない用紙は次のとおりです。

- 厚すぎるまたは薄すぎる用紙(坪量が60 g/m²未満または163 g/m²以上)
- OHP フィルム
- フォトペーパー
- ・トレーシングペーパー
- 電飾フィルム
- インクジェット専用紙、インクジェット用 OHP フィルム、インクジェット用郵便はがき
- 静電気で密着している用紙
- 貼り合わせた用紙、のり付けされた用紙
- 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- 表面加工したカラー用紙
- 感熱紙
- 感光紙
- カーボン紙またはノンカーボン紙
- 和紙、ざら紙、繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- 凹凸や止め金、窓、剥離紙つきののりのある封筒
- 中身が封入された封筒またはクッション入りの封筒
- タックフィルム
- 水転写紙
- 布地転写紙
- ミシン目のある紙
- レザック紙(凹凸処理を施した紙)
- 折り紙やカーボン含有紙などの導電性をもつ紙
- しわや折れ、破れのある用紙
- 湿った、または濡れた用紙
- 波打っている用紙、反っている(カールしている)用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープなどがついた用紙
- 一度使用した後(一部のラベルを剥がした後)のラベル紙
- 他のプリンターやコピー機で一度印刷された用紙
- ベタのうら紙(うら面全体に印刷されている用紙)



• 電気を通しやすい紙 (折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された紙など) を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

■用紙の保管ガイドライン

いつもきれいな印刷ができるようにするため、良好な用紙保管条件を確保してください。

- 用紙は比較的湿度が少ない冷暗所に保管してください。ほとんどの用紙は、紫外線(UV)や可視光線によって損傷しやすくなっています。太陽光や蛍光灯の光に含まれる紫外線は特に用紙品質に悪影響があります。用紙に当たる可視光線の強度、暴露期間は可能な限り小さくしてください。
- 温度および相対湿度を一定に保ってください。
- 屋根裏、キッチン、ガレージ、地下室は印刷用紙の保管場所に適しません。
- 用紙は棚、キャビネットなどに平らに置いて保管してください。
- 用紙を保管、取り扱いする場所では飲食を控えてください。
- プリンターにセットするときまで用紙パッケージを開封しないでください。用紙はもとのパッケージにいれたままにしてください。ほとんどの市販の用紙では、用紙を湿度変化から守るために包装紙に内張りが施されています。
- 用紙は使用するときまで袋に入れておき、使用しない用紙は袋に戻して劣化防止のために再度 封をしてください。特殊用紙には、ジッパーの付いたビニール袋に入っているものがあります。

対応用紙

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になる ことがあります。

本機に適した用紙を使用してください。

注記:

• 水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳細については、お買い求めの 販売店またはサービス窓口にご相談ください。

■使用できる用紙

本機でご利用いただける用紙種類は次のとおりです。

用紙トレイ (MPF)

 用紙サイズ	A4 たて(210 × 297 mm)
۲۰۱۰ کا معاول ۱	B5 たて (182 × 257 mm)
	A5 たて(148 × 210 mm)
	8.5 × 11 インチ (レター) たて
	8.5 × 14 インチ(リーガル)たて
	8.5 × 13 インチたて
	7.25 × 10.5 インチたて
	打筒 C5 たて(162 × 229mm)
	到高 05 たて(102 × 229mm) はがき たて(100 × 148 mm)
	往復はがき たて(148 × 200 mm)
	封筒洋形 2 号 たて(114 × 162 mm)
	封筒洋形 2 号 よこ(162 × 114 mm)*
	封筒洋形 3 号 たて(98 × 148 mm)
	封筒洋形 3 号 よこ(148 × 98 mm)*
	封筒洋形 4 号 たて(105 × 235 mm)
	封筒洋形 6 号 たて(98 × 190 mm)
	封筒長形 3 号 たて(120 × 235 mm)
	封筒長形 4 号 たて(90 × 205 mm)
	封筒洋長形 3 号 たて(120 × 235 mm)
	封筒角形 3 号 たて(216 × 277 mm)
	ユーザー定義:
	幅: 76.2~215.9mm(3~8.5インチ)
四如纤维	長さ:127~355.6mm(5~14インチ)
用紙種類	普通紙(60~90 g/m²)
	上質紙 (81 ~ 105 g/m²)
	厚紙(106~163 g/m²)
	コート紙1 (60 ~ 105g/m²)
	コート紙 2(106 ~ 163g/m²)
	封筒
	ラベル紙
	再生紙(60 ~ 105 g/m²)
	郵便はがき
用紙容量	標準紙 150 枚
* 封筒洋形 2 号、封筒洋形 3	3 号はフラップが開いた状態でよこ置きに対応します。

用紙トレイ(PSI)

用紙サイズ	A4たて (210×297 mm)			
	B5 たて(182×257 mm)			
	A5 たて(148×210 mm)			
	8.5 × 11 インチ(レター)たて			
	8.5 × 14 インチ(リーガル)たて			
	8.5 × 13 インチたて			
	7.25 × 10.5 インチたて			
	封筒 C5 たて(162 × 229mm)			
	往復はがき たて(148 × 200 mm)			
	封筒洋形 4 号 たて(105 × 235 mm)			
	封筒洋形 6 号 たて(98 × 190 mm)			
	封筒長形 3 号 たて(120 × 235 mm)			
	封筒長形 4 号 たて(90 × 205 mm)			
	封筒洋長形 3 号 たて(120 × 235 mm)			
	封筒角形 3 号 たて(216 × 277 mm)			
	ユーザー定義:			
	幅:76.2 ~ 215.9mm(3 ~ 8.5 インチ)			
	長さ:190.5 ~ 355.6mm(7.5 ~ 14 インチ)			
用紙種類	普通紙(60 ~ 90 g/m²)			
	上質紙(81 ~ 105 g/m²)			
	厚紙(106 ~ 163 g/m²)			
	コート紙1 (60 ~ 105g/m²)			
	コート紙 2(106 ~ 163g/m²)			
	封筒			
	ラベル紙			
	再生紙(60 ~ 105 g/m²)			
	郵便はがき			
用紙容量	標準紙 10 枚			

補足:

- たて、よこは用紙送り方向を示し、たては短辺方向送り、よこは長辺方向送りを意味します。
- 本機ではインクジェットプリント用紙は使用しないでください。

参照:

- 「用紙トレイ(MPF)に用紙をセットする」(147ページ)
- 「用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする」(156ページ)
- 「用紙トレイ (MPF) に封筒をセットする」(152ページ)
- 「用紙トレイ(PSI)に封筒をセットする」(158ページ)
- 「用紙トレイ(MPF)にはがきをセットする」(154ページ)
- 「用紙トレイ (PSI) に往復はがきをセットする」 (160 ページ)

プリンタードライバーで選択した用紙サイズ、用紙種類と異なる用紙を使用すると、紙づまりの原因となります。印刷が正しく行われるよう、正しい用紙サイズ、用紙種類を選択してください。

用紙のセットのしかた

用紙を正しくセットすることは紙づまりの防止につながります。

用紙をセットする前に、用紙の推奨印刷面を確認してください。通常、この情報は用紙のパッケージに記載されています。

補足:

• トレイに用紙をセットしたら、操作パネルで同じ用紙種類を指定してください。

■容量

用紙トレイ (MPF) の容量は次のとおりです。

- 標準紙 150 枚
- 16.2mm (0.64 インチ) の厚紙
- コーティング紙 1 枚
- ・ はがき 10 枚
- 封筒 5 枚
- 16.2mm (0.64 インチ) のラベル紙

用紙トレイ(PSI)の容量は次のとおりです。

標準紙 10 枚またはその他の用紙 1 枚

■用紙の寸法

用紙トレイ(MPF)では、下記寸法におさまる用紙が利用可能です。

- 幅:76.2~215.9mm (3.00~8.50 インチ)
- 長さ:127~355.6mm (5.00~14.00 インチ)

用紙トレイ(PSI)では、下記寸法におさまる用紙が利用可能です。

- 幅:76.2~215.9mm (3.00~8.50 インチ)
- 長さ:190.5~355.6mm (7.50~14.00 インチ)

■用紙トレイ(MPF)に用紙をセットする


補足:

- 紙づまり防止のため、印刷中には用紙トレイ(PSI)を取り外さないでください。
- 本機ではインクジェットプリント用紙は使用しないでください。
- 1 フロントカバーを開きます。




補足:

• はじめて用紙トレイ(MPF)を使用する際は、指示シートを引っ張ってフロントカバーを開いてください。

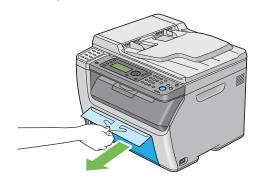

2 用紙トレイ (PSI) を引き抜きます。

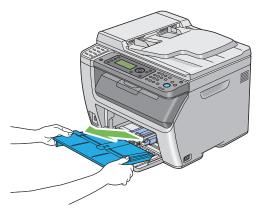


補足:


- ・ はじめて用紙トレイ(MPF)を使用する際は、テープで用紙トレイ(PSI)に取り付けられている指示シートを取り外します。
- 用紙トレイ (PSI) を使用する前に指示シートの内容をお読みください。



3 用紙セットバーを手前に最後まで引っ張ります。

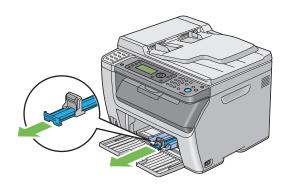


4 用紙ガイド(エンドガイド)を手前に最後まで引っ張ります。

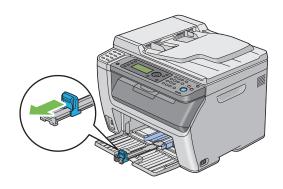


5 最大幅に合わせて用紙ガイド(サイドガイド)を調整します。



6 用紙をセットする前に、用紙を前後にほぐし、よくさばいてください。平らな面で用紙の四辺を整えます。

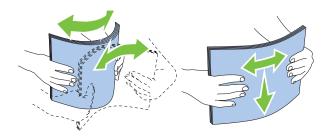


7 用紙は、推奨印刷面を上にした状態で上辺から先に用紙トレイ(MPF)にセットしてください。

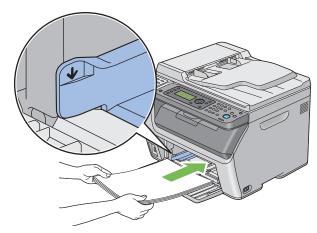

8 用紙の辺にあわせて用紙ガイド(サイドガイド)が軽く当たるよう、調節します。




9 用紙ガイド (エンドガイド) が用紙に当たるまで奥にスライドさせます。

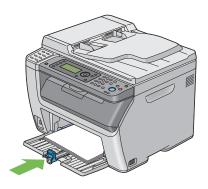


補足:

• 用紙のサイズによっては、まず用紙セットバーを奥に最後までスライドさせてから、用紙ガイド(エンドガイド)をつまみ用紙に当たるまで奥にスライドさせます。

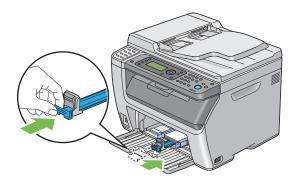

10 用紙トレイ(MPF)上の印に合わせて、用紙トレイ(PSI)をプリンターにセットします。

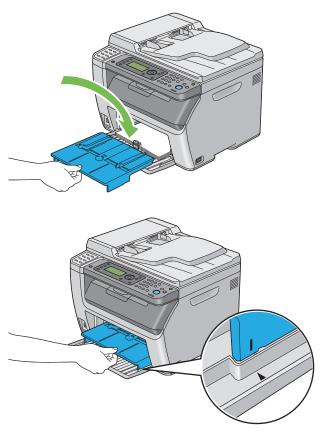

11 セットした用紙が普通紙ではない場合は、プリンタードライバーで用紙種類を選択します。 ユーザー定義用紙を用紙トレイ(MPF)にセットした場合は、プリンタードライバーを使用し て用紙サイズ設定を指定する必要があります。

補足:

• プリンタードライバーでの用紙サイズ、種類の設定の詳細についてはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。

補足:


• 標準サイズ用紙の場合は、まず用紙ガイドを調整してから用紙をセットしてください。

用紙トレイ(MPF)に封筒をセットする


補足:

- 封筒に印刷する場合は、必ずプリンタードライバーで封筒設定を指定してください。指定しないと、印刷画像が 180 度回転します。
- ●封筒 #10、封筒 DL、封筒モナーク、封筒洋形 2/3/4/6 号、封筒洋長形 3 号をセットする場合

フラップを折り、印刷面が上、封筒のフラップ側が下を向き、フラップが右側になるよう封筒を セットします。

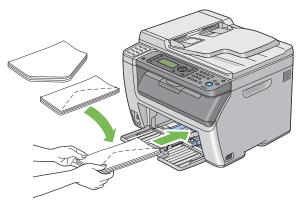

しわが付かないようにするため、封筒 DL、封筒モナーク、封筒洋形 2 号、封筒洋形 3 号は印刷面を上にし、フラップは開いた状態で自分の方を向くようにセットすることをお勧めします。

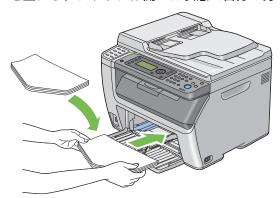


補足:

• 封筒を長辺送り(よこ)方向にセットする場合は、必ずプリンタードライバーでよこ方向を指定してください。

●封筒 C5、封筒長形 3/4 号、封筒角形 3 号をセットする場合

印刷面が上、フラップは開いた状態で自分の方を向くように封筒をセットします。

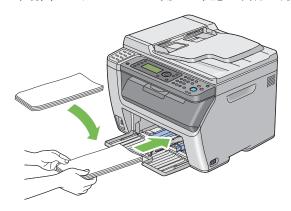


注記:


• 窓付きの封筒や裏地がコーティングされた封筒は使用しないでください。紙づまりやプリンターの損傷の原因となる恐れがあります。


補足:

• 封筒をパッケージから取り出してすぐに用紙トレイ(MPF)にセットしないと、封筒が反って(カールして)しまう可能性があります。紙づまりを防止するため、用紙トレイ(MPF)にセットする際には、次のように封筒を平らにしてください。

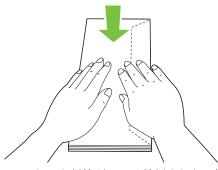

• それでも封筒が正しく給紙されない場合は、下図のように封筒のフラップを少し曲げてみてください。 曲げる量は 5mm(0.20 インチ)以内とします。

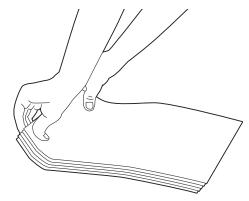



• 封筒などの正しい給紙方向を確認するには、プリンタードライバーの封筒 / 用紙セットナビの内容を参照してください。


用紙トレイ (MPF) にはがきをセットする

補足:


- はがきに印刷する場合は、最適な印刷結果を得るため、必ずプリンタードライバーではがき設定を指定して ください。
- 「かもめーる」や年賀状などの再生紙はがきは、使用できない場合があります。

●はがきをセットする場合

はがきをさばいてから、印刷面を上にして、上辺が先に入るようにはがきをセットします。

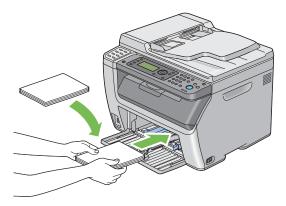


はがきが下向きにカールしている場合は、平らになるように矯正し、セット枚数を5枚以下にしてください。(これでも上手く給紙できない場合にはセットするはがきの枚数を減らしてください。)

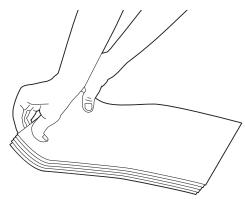


●往復はがきをセットする場合

往復はがきをさばいてから、印刷面を上にして、左辺が先に入るように往復はがきをセットします。

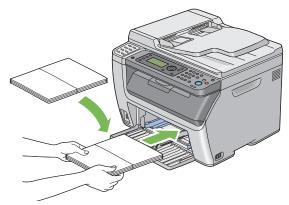

往復はがきが下向きにカールしている場合は、平らになるように矯正し、セット枚数を 5 枚以下にしてください。(これでも上手く給紙できない場合にはセットするはがきの枚数を減らしてください。)

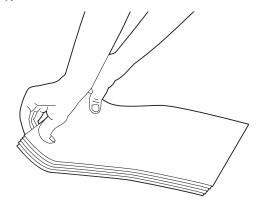

補足:

• はがきなどの正しい給紙方向を確認するには、プリンタードライバーの封筒 / 用紙セットナビの内容を参照 してください。


■用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする

補足:

- 紙づまり防止のため、印刷中には用紙トレイ(PSI)を取り外さないでください。
- 本機ではインクジェットプリント用紙は使用しないでください。
- 1 フロントカバーを開きます。




2 用紙トレイ (PSI) を前にスライドさせてから、用紙トレイ (PSI) を用紙トレイ (MPF) 上の 印に合わせます。

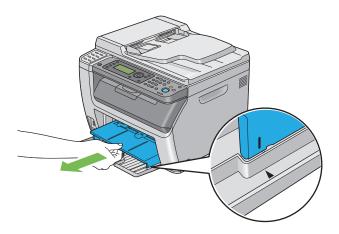


3 最大幅に合わせて用紙ガイド(サイドガイド)を調整します。



4 用紙をセットする前に、用紙を前後にほぐし、よくさばいてください。平らな面で用紙の四辺を整えます。

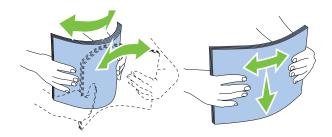

5 用紙は、推奨印刷面を上にした状態で上辺から先に用紙トレイ (PSI) にセットしてください。

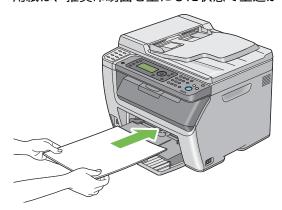

6 用紙の辺にあわせて用紙ガイド(サイドガイド)が軽く当たるよう、調節します。



7 セットした用紙が普通紙ではない場合は、プリンタードライバーで用紙種類を選択します。 ユーザー定義用紙を用紙トレイ(PSI)にセットした場合は、プリンタードライバーを使用し て用紙サイズ設定を指定する必要があります。

補足:

• プリンタードライバーでの用紙サイズ、種類の設定の詳細についてはプリンタードライバーのヘルプを参照してください。


用紙トレイ(PSI)に封筒をセットする

補足:

- 封筒は最後まで完全に挿入してください。最後まで完全に挿入していない場合、用紙トレイ (MPF) にセットされている用紙が給紙されます。
- 封筒に印刷する場合は、必ずプリンタードライバーで封筒設定を指定してください。指定しないと、印刷画像が 180 度回転します。


●封筒 #10、封筒 DL、封筒モナーク、封筒洋形 4/6 号、封筒洋長形 3 号をセットする場合

フラップを折り、印刷面が上、封筒のフラップ側が下を向き、フラップが右側になるよう封筒を セットします。

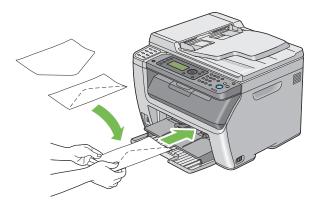

●封筒 C5、封筒長形 3/4 号、封筒角形 3 号をセットする場合

印刷面が上、フラップは開いた状態で自分の方を向くように封筒をセットします。

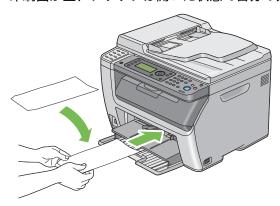


注記:

• 窓付きの封筒や裏地がコーティングされた封筒は使用しないでください。紙づまりやプリンターの損傷の原因となる恐れがあります。


補足:

• 封筒をパッケージから取り出してすぐに用紙トレイ (PSI) にセットしないと、封筒が反って(カールして)しまう可能性があります。紙づまりを防止するため、用紙トレイ (PSI) にセットする際には、次のように封筒を平らにしてください。

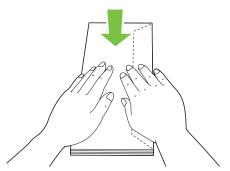

• それでも封筒が正しく給紙されない場合は、下図のように封筒のフラップを少し曲げてみてください。 曲げる量は 5mm(0.20 インチ)以内とします。






封筒などの正しい給紙方向を確認するには、プリンタードライバーの封筒 / 用紙セットナビの内容を参照してください。

用紙トレイ (PSI) に往復はがきをセットする

補足:

• 往復はがきに印刷する場合は、最適な印刷結果を得るため、必ずプリンタードライバーで往復はがき設定を 指定してください。

印刷面を上にして、左辺が先に入るように往復はがきをセットします。

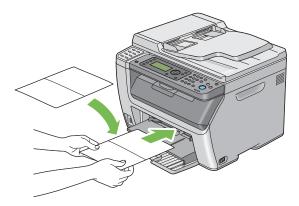

補足:

• 往復はがきなどの正しい給紙方向を確認するには、プリンタードライバーの封筒 / 用紙セットナビの内容を 参照してください。

■手動両面印刷(Windows 版プリンタードライバーのみ)

ここには下記の項目を記載します:

- ・「コンピューター上での操作」(161ページ)
- 「用紙トレイ (MPF) に用紙をセットする」(162ページ)
- 「用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする」 (163 ページ)

補足:

• 反っている(カールしている) 用紙に印刷する場合は、用紙を平らにしてからトレイに挿入してください。 手動両面印刷を開始する際は指示ウィンドウが表示されます。このウィンドウは、一度閉じてしま うと再度開くことはできませんので、両面印刷が完了するまではこのウィンドウを閉じないでくだ さい。

コンピューター上での操作

ここでは、Microsoft® Windows® XP のワードパッドを例に説明します。

補足:

- プリンターの [プロパティ] / [印刷設定] ダイアログボックスを表示する方法は、アプリケーションソフトウエアによって異なります。対象アプリケーションソフトウエアのマニュアルを参照してください。
- **1** [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 2 [プリンタの選択]の一覧ボックスからプリンターを選択し、[詳細設定]をクリックします。 「印刷設定」ダイアログボックスの「用紙/出力」タブが表示されます。
- **3** [**両面**] から [**短辺とじ**] または [**長辺とじ**] のいずれかを選択して両面印刷ページの印刷方法 を決定します。




- 4 [用紙サイズ] から印刷する文書のサイズを選択します。
- 5 [用紙種類] から、使用する用紙の種類を選択します。
- 6 [OK] をクリックして [印刷設定] ダイアログボックスを閉じます。
- 7 [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を開始します。

注記:

• 手動両面印刷を開始する際は指示ウィンドウが表示されます。このウィンドウは、一度閉じてしまうと再度 開くことはできませんので、両面印刷が完了するまではこのウィンドウを閉じないでください。


用紙トレイ(MPF)に用紙をセットする

1 原稿読み取り部を上げてください。

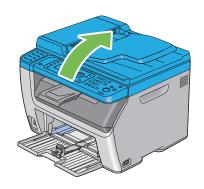

2 まず偶数ページ(うら面)から印刷します。


6 ページの文書の場合、うら面は 6 ページ目、4 ページ目、2 ページ目の順番に印刷されます。 うら面ページの印刷が完了すると、データ ☆ LED が点滅し、**片面のプリントが終わりました**と いうメッセージが LCD ディスプレイに表示されます。

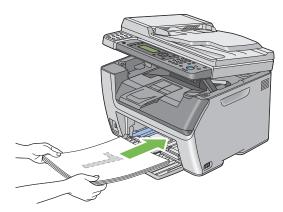

3 うら面ページの印刷が終了したら、排出トレイから用紙を取り出します。

補足:

• 折れたり反ったりしている(カールしている)用紙は紙づまりの原因になります。用紙を整えてから セットしてください。 ページは、1 ページ目(2 ページ目のうら面)、3 ページ目(4 ページ目のうら面)、5 ページ目(6 ページ目のうら面)の順番で印刷されます。

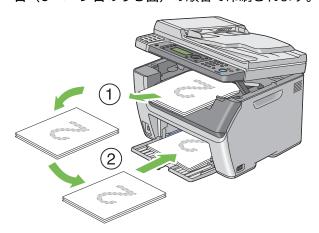


補足:

• 文書に様々な用紙サイズが含まれている場合には両面印刷はできません。


用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする

1 原稿読み取り部を上げてください。

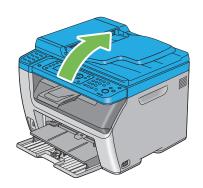

2 まず偶数ページ(うら面)から印刷します。

6ページの文書の場合、うら面は6ページ目、4ページ目、2ページ目の順番に印刷されます。 うら面ページの印刷が完了すると、データ \Leftrightarrow LED が点滅し**片面のプリントが終わりました**というメッセージが LCD ディスプレイに表示されます。

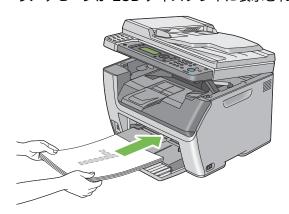


3 うら面ページの印刷が終了したら、排出トレイから用紙を取り出します。

補足:

- 折れたり反ったりしている(カールしている)用紙は紙づまりの原因になります。用紙を整えてから セットしてください。
- 4 印刷した用紙をそのまま重ねて(白紙の面が上になるように)用紙トレイ(PSI)にセットして、 ボタンを押します。

ページは、1 ページ目(2 ページ目のうら面)、3 ページ目(4 ページ目のうら面)、5 ページ目(6 ページ目のうら面)の順番で印刷されます。

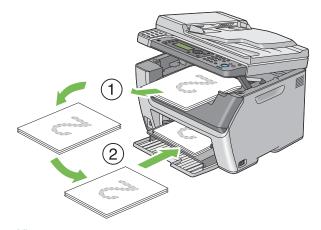


補足:

文書に様々な用紙サイズが含まれている場合には両面印刷はできません。


■排出延長トレイの使い方

排出延長トレイは、印刷の完了後に用紙がプリンターから落ちないように設計されています。 長い文書を印刷する際は、事前に排出延長トレイが完全に伸ばされていることを確認してください。

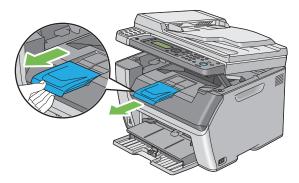

補足:

• 排出トレイから封筒や小型用紙を引き抜く際は、原稿読み取り部を上げてください。

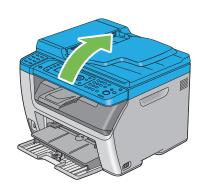

用紙のサイズと種類を設定する

用紙をセットする際は、印刷の前に操作パネルで用紙のサイズと種類を設定してください。 ここでは、操作パネルで用紙のサイズと種類を設定する方法を説明します。

参照:

・「プリンターメニューについて」(312ページ)

ここには下記の項目を記載します:

- •「用紙サイズを設定する」(167ページ)
- 「用紙種類を設定する」(168ページ)

■用紙サイズを設定する

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 用紙トレイ設定**を選択し、**OK**ボタンを押します。
- **3 用紙トレイ**を選択し、**ox** ボタンを押します。
- **4 用紙サイズ**を選択し、**®**ボタンを押します。
- 5 セットした用紙に合った正しい用紙サイズを選択し、○xボタンを押します。

■用紙種類を設定する

注記:

- 用紙種類の設定は実際にトレイにセットされている用紙のものと一致しなければなりません。一致していない場合、印刷品質の問題が発生するおそれがあります。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 用紙トレイ設定を選択し、
 ボタンを押します。
- **3 用紙トレイ**を選択し、**ox** ボタンを押します。
- 4 用紙種類を選択し、ox ボタンを押します。
- **5** セットした用紙に合った正しい用紙種類を選択し、**(ox** ボタンを押します。

印刷する

ここでは、コンピューターから文書を印刷する方法およびジョブを中止する方法を説明します。 ここには下記の項目を記載します:

- •「コンピューターから印刷する」(170ページ)
- •「プリントジョブを中止する」(171ページ)
- •「印刷オプションを選択する」(173ページ)
- •「ユーザー定義の用紙に印刷する」(177ページ)
- •「プリントジョブの状態を確認する」(179ページ)
- •「レポートページを印刷する」(180ページ)
- •「プリンター設定」(181ページ)

■コンピューターから印刷する

プリンターの機能をすべて活用するためにプリンタードライバーをインストールしてください。アプリケーションから[印刷]を選択すると、プリンタードライバーのウィンドウが開きます。印刷するファイルに適した設定をします。ドライバーから選択した印刷設定は、操作パネルまたは設定管理ツールから選択されたデフォルト設定に優先します。

[印刷] ダイアログボックスから [プロパティ] / [詳細設定] をクリックすると、印刷設定を変更することができます。プリンタードライバーウィンドウの使い方がわからない場合は、ヘルプを参照してください。

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に説明します。

アプリケーションから印刷ジョブを実行するには:

- 1 印刷するファイルを開きます。
- **2** [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 3 ダイアログボックスで正しいプリンターが選択されているか確認します。必要に応じて印刷設定を変更してください(印刷対象ページや部数など)。
- 4 [用紙サイズ]、[用紙種類]、[用紙セット方向] など、最初の画面では変更できない印刷設定を変更する場合は、[詳細設定] をクリックします。 [印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。
- 5 印刷設定を行います。詳細については「ヘルプ」をクリックしてください。
- **6** 「OK] をクリックして「印刷設定] ダイアログボックスを閉じます。
- 7 [印刷]をクリックして、選択したプリンターにジョブを送信します。

■プリントジョブを中止する

プリントジョブの中止にはいくつかの方法があります。

ここには下記の項目を記載します:

- •「操作パネルから中止する」(171ページ)
- •「コンピューターからジョブを中止する(Windows)」(171 ページ)

操作パネルから中止する

印刷開始後にジョブを中止するには:

補足:

印刷が中止されるのは現在印刷しているジョブのみです。後続のジョブは引き続きすべて印刷されます。

コンピューターからジョブを中止する(Windows)

●タスクバーからジョブを中止する

印刷するジョブを送信すると、小さなプリンターアイコンがタスクバーの右端に表示されます。

- このプリンターアイコンをダブルクリックします。
 プリントジョブの一覧がプリンターウィンドウに表示されます。
- 2 中止するジョブを選択します。
- 3 Delete キーを押します。
- 4 「プリンタ ダイアログボックスで「はい」をクリックし、プリントジョブを中止します。

●デスクトップからジョブを中止する

1 プログラムをすべて最小化してデスクトップを表示します。

 $[\mathbf{A}\mathbf{9}\mathbf{-}\mathbf{h}] \rightarrow [\mathbf{7}\mathbf{9}\mathbf{5}\mathbf{8}\mathbf{8}]$ (Windows Server[®] 2003 の場合) をクリックします。

[スタート] \rightarrow [デバイスとプリンター] (Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合) をクリックします。

[スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [プリンタ] (Windows Vista® および Windows Server 2008 の場合) をクリックします。

利用可能なプリンターの一覧が表示されます。

- 2 ジョブ送信時に選択したプリンターをダブルクリックします。 プリントジョブの一覧がプリンターウィンドウに表示されます。
- 3 中止するジョブを選択します。
- 4 Delete キーを押します。

5 [プリンタ] ダイアログボックスで [はい] をクリックし、プリントジョブを中止します。

■印刷オプションを選択する

ここには下記の項目を記載します:

- 「印刷設定を選択する(Windows)」(173ページ)
- •「個別ジョブにオプションを選択する(Windows)」(173ページ)
- •「個別ジョブにオプションを選択する(Mac OS X)」(175ページ)

印刷設定を選択する(Windows)

印刷設定は、ジョブに対して特に指定し直さない限りすべてのプリントジョブに適用されます。例 えば、ほとんどのジョブに両面印刷を行う場合は、このオプションを印刷設定に設定します。 印刷設定を選択するには:

1 [**スタート**] \rightarrow [**プリンタと FAX**] (Windows XP の場合) をクリックします。

[スタート] → [プリンタと FAX] (Windows Server 2003 の場合) をクリックします。

[スタート] \rightarrow [デバイスとプリンター] (Windows 7 および Windows Server 2008 R2 の場合) をクリックします。

[スタート $] \rightarrow [$ コントロール パネル $] \rightarrow [$ ハードウェアとサウンド $] \rightarrow [$ プリンタ] (Windows Vista および Windows Server 2008 の場合) をクリックします。

利用可能なプリンターの一覧が表示されます。

- 2 プリンターのアイコンを右クリックして[印刷設定]を選択します。 プリンターの[印刷設定]画面が表示されます。
- 3 ドライバーのタブで選択を行い、[OK] をクリックして変更を保存します。

補足:

Windows 版プリンタードライバーのオプションの詳細については、プリンタードライバーの各タブで [へ ルプ]をクリックしてヘルプを確認してください。

個別ジョブにオプションを選択する(Windows)

個別のジョブに対して特定の印刷オプションを使用する場合は、プリンターにジョブを送信する前にドライバー設定を変更してください。例えば、画像印刷時に写真モードを使用する場合、ジョブを実行する前にドライバーでこの設定を選択します。

- 1 アプリケーションで任意の文書または画像を開いている状態で、**[印刷**]ダイアログボックスを開きます。
- 2 プリンターを選択して[詳細設定]をクリックし、プリンタードライバーを開きます。
- 3 ドライバーのタブで選択を行います。

補足:

- Windows では、現在の印刷オプションに名前をつけて保存し、他のプリントジョブに適用することができます。[用紙/出力]、[グラフィックス]、[レイアウト]、[スタンプ/フォーム] タブで選択を行い、[用紙/出力] タブの [お気に入り] で [保存] をクリックしてください。詳細については [ヘルプ] をクリックしてください。
- 4 [OK] をクリックして選択を保存します。

5 印刷します。

個々の印刷オプションについては次の表を参照してください。

Windows の印刷オプション

OS	ドライバータブ	印刷オプション
Windows XP	[用紙 / 出力] タブ	お気に入り
Windows XP x 64bit		• 両面
Windows Server 2003		・カラーモード
Windows Server 2003		• 部数
x 64bit		ソート [1 部ごと]
Windows Vista		• 用紙
Windows Vista x 64bit		用紙サイズ用紙サイズ
Windows Server 2008		用紙種類用紙セット方向
Windows Server 2008		・ 用紙セットカ向・ 封筒 / 用紙セットナビ
x 64bit		・プリンターの状態
Windows Server 2008		標準に戻す
R2		カラーモード
Windows 7		画質調整モード
Windows 7 x 64bit		おすすめ画質タイプ
·		・インテント
		• スクリーン
		トナー節約
		・バーコードモード
		• 画質調整
		• カラーバランス
		プロファイル指定
		・標準に戻す
	[レイアウト]タブ	・原稿の向き
		・まとめて 1 枚
		• 印字方向
		• 枠線
		ポスター / 混在原稿
		出力用紙サイズ
		倍率を指定する
		・とじしろ / プリント位置 煙港に見ま
		標準に戻す

OS	ドライバータブ	印刷オプション
Windows XP	[スタンプ / フォーム] タ	・スタンプ
Windows Server 2003	ブ	- 新規文字列
Windows Vista		- 新規ビットマップ
Windows Server 2008		- 編集
Windows 7		- 削除 - 最初のページのみ
		・フォーム
		- 使用しない
		- フォーム作成 / 登録
		- オーバーレイ文字
		・ヘッダー / フッター印刷
		・標準に戻す

個別ジョブにオプションを選択する(Mac OS X)

個別のジョブに対して印刷設定を選択するには、プリンターにジョブを送信する前にドライバー設 定を変更してください。

- 1 アプリケーションで文書を開いている状態で [ファイル] をクリックして、次に [プリント] をクリックします。
- 2 「プリンタ」からプリンターを選択します。
- 3 表示されたメニューおよびドロップダウンリストから任意の印刷オプションを選択します。

補足:

- Mac OS® X では、[プリセット] メニュー画面から [別名で保存] をクリックして現在のプリンター設定を保存できます。複数のプリセットを作成してそれぞれに名前とプリンター設定を設定して保存できます。特定のプリンター設定を使用して印刷するには、[プリセット] のメニュー画面から任意の保存済みプリセットをクリックしてください。
- 4 [プリント]をクリックして印刷します。

Mac OS X 版プリンタードライバーの印刷オプション:

次の表では、Mac OS X 10.6 テキストエディットを例として使用しています。

Mac OS X の印刷オプション

項目	印刷オプション	
	• 部数	
	• 丁合い	
	・ページ	
	• 用紙サイズ	
	方向	
レイアウト	ページ数/枚	
	• レイアウト方向	
	• 境界線	
	• ページの方向を反転	
	• 左右反転	
カラー・マッチング	ColorSync	
	• 製造元のマッチング	

項目	印刷オプション		
用紙処理	• プリントするページ		
	ページの順序		
	• 用紙サイズに合わせる		
	・ 出力用紙サイズ		
	縮小のみ		
表紙	• 表紙をプリント		
	• 表紙のタイプ		
	• 課金情報		
スケジューラ	• 書類をプリント		
	• 優先順位		
プリンタの機能	• 1. 詳細設定		
	- カラーモード		
	- 原稿 180°回転		
	- トナー節約		
	- バーコードモード		
	2. カラーバランス		
	- 低濃度 (C)		
	- 中濃度 (C)		
	- 高濃度 (C)		
	- 低濃度 (M)		
	- 中濃度 (M)		
	- 高濃度 (M)		
	- 低濃度 (Y)		
	- 中濃度 (Y)		
	- 高濃度 (Y)		
	- 低濃度 (K)		
	- 中濃度 (K)		
	- 高濃度 (K)		
	• 3. 出力の設定		
	- 用紙種類		
	• 4. その他の設定		
	- 白紙節約		
—————————————————————————————————————			

■ユーザー定義の用紙に印刷する

ここでは、プリンタードライバーからユーザー定義用紙に印刷する方法を説明します。 ユーザー定義用紙をセットする方法は、標準紙をセットする方法と同じです。

参照:

- 「用紙トレイ(MPF)に用紙をセットする」(147ページ)
- 「用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする」 (156 ページ)
- 「用紙のサイズと種類を設定する」(166ページ)

ユーザー定義サイズを設定する

印刷する前に、プリンタードライバーでユーザー定義サイズを設定します。

補足:

• プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定する際は、必ず実際に使用する用紙と同じサイズを指定してください。異なるサイズを設定した場合、装置破損の原因になることがあります。幅の小さい用紙を使用する場合にサイズを大きく設定した場合は、特に装置破損の危険が大きくなります。

●Windows 版プリンタードライバーの場合

Windows 版プリンタードライバーでは、[ユーザー定義用紙] ダイアログボックスからユーザー定義サイズを設定します。ここでは、Windows XP を例にこの手順を説明します。

Windows XP 以降の OS では、管理者パスワードが必要となるため、管理者権限を持ったユーザーのみが設定を変更できます。管理者権限のないユーザーは内容の閲覧のみ許可されます。

- **1** [スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 プリンターのアイコンを右クリックして[プロパティ]を選択します。
- **3** 「初期設定」タブを選択します。
- **4** [ユーザー定義用紙] をクリックします。
- 5 [設定一覧] からユーザー定義する設定項目を選択します。
- 6 [設定の変更]で短辺、長辺の長さを指定します。直接入力または上下矢印ボタンで値を指定できます。短辺の長さは、指定範囲内であっても長辺の長さを超えることはできません。長辺の長さは、指定範囲内であっても短辺の長さを下回ることはできません。
- 7 用紙に名前を付ける場合は、[用紙名をつける] チェックボックスを選択して [用紙名] に名前を入力します。用紙名は半角 14 文字または全角 7 文字まで使用できます。
- 8 別のユーザー定義を行う場合は、手順5から7を繰り返します。
- 9 「OK」を二回クリックします。

ユーザー定義の用紙に印刷する

Windows または Mac OS X のプリンタードライバーを使用して印刷する場合は次の手順を実行してください。

●Windows 版プリンタードライバーの場合

ここでは、Windows XPのワードパッドを例に手順を説明します。

補足:

- プリンターの[プロパティ]/[印刷設定]ダイアログボックスを表示する方法は、アプリケーションソフトウエアによって異なります。対象アプリケーションソフトウエアのマニュアルを参照してください。
- 1 [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。
- 2 プリンターを選択し、[詳細設定]をクリックします。
- **3** [用紙/出力] タブを選択します。
- **4** 「**用紙サイズ**〕から印刷する文書のサイズを選択します。
- 5 [用紙種類] から使用する用紙の種類を選択します。
- 「レイアウト」タブをクリックします。
- 7 [出力用紙サイズ]から定義したサイズを選択します。手順4で[用紙サイズ]から定義したサイズを選択した場合は、「原稿サイズと同じ]を選択してください。
- 8 「OK」をクリックします。
- 「印刷」ダイアログボックスで [印刷]をクリックし、印刷を開始します。

●Mac OS X 版プリンタードライバーの場合

ここでは、Mac OS X 10.6 のテキストエディットを例に手順を説明します。

- 1 「ファイル」メニューから「ページ設定」を選択します。
- 2 「対象プリンタ」からプリンターを選択します。
- **3** [用紙サイズ] から [カスタムサイズを管理] を選択します。
- **4** [カスタム用紙サイズ] ウィンドウで [+] をクリックします。 新しく作成した設定「名称未設定」が一覧に表示されます。
- 5 「名称未設定」をダブルクリックして設定の名前を入力します。
- 6 「用紙サイズ」の「幅」および「高さ」のボックスに印刷する文書のサイズを入力します。
- 7 必要に応じて[プリントされない領域]を指定します。
- **8** [**OK**] をクリックします。
- 9 新しく作成した用紙サイズが [用紙サイズ] で選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。
- **10** [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。
- **11** [プリント] をクリックして印刷を開始します。

■プリントジョブの状態を確認する

ここには下記の項目を記載します:

- 「状態を確認する (Windows のみ)」 (179 ページ)
- 「CentreWare Internet Services で状態を確認する(Windows および Mac OS X)」(179ページ)

状態を確認する(Windows のみ)

SimpleMonitor でプリンターの状態を確認することができます。画面右下のタスクバーでSimpleMonitor プリンターアイコンをダブルクリックしてください。[プリンター選択] ウィンドウが表示され、プリンター名、プリンター接続ポート、プリンターの状態、機種名が表示されます。[ステータス] 欄でプリンターの現在の状態を確認できます。

[設定] ボタン: [設定] ウィンドウを表示し、SimpleMonitor 設定を変更することができます。 [プリンター選択] ウィンドウの一覧から任意のプリンター名をクリックしてください。 [プリンターの状態] ウィンドウが表示されます。プリンターの状態およびプリントジョブの状態を確認することができます。

SimpleMonitor の詳細についてはヘルプを参照してください。ここでは、Windows XP を例に説明します。

- **1** [スタート] → [すべてのプログラム] をクリックします。
- **2** 「NEC Printers を選択します。
- 3 「NEC プリンタソフトウエア」を選択します。
- 4 プリンターを選択します。
- [SimpleMonitor] を選択します。[プリンター選択] ウィンドウが表示されます。
- 6 一覧から任意のプリンター名をクリックしてください。 [プリンターの状態] ウィンドウが表示されます。
- 7 [ヘルプ] をクリックします。

参照:

• 「SimpleMonitor (Windows のみ)」(62 ページ)

CentreWare Internet Services で状態を確認する(Windows および Mac OS X)

プリンターに送信したプリントジョブの状態は CentreWare Internet Services の**[ジョブ**] タブで確認できます。

参照:

• 「プリンター管理ソフトウエア」(57ページ)

■レポートページを印刷する

様々なレポートおよびリストを印刷することができます。各レポートおよびリストの詳細については「レポート / リスト」(313 ページ)を参照してください。

ここでは、システム設定リストを例にレポートページを印刷するための 2 つの方法について説明します。

システム設定リストを印刷する

詳細なプリンター設定を確認するには、システム設定リストを印刷してください。

操作パネル

補足:

- レポート/リストは、英語で印刷されます。
- **1 仕様設定**ボタンを押します。
- 2 レポート/リストを選択し、ox ボタンを押します。
- 3 システム設定リストを選択し、○▼ボタンを押します。 システム設定リストが印刷されます。

設定管理ツール

ここでは、Windows XPを例に説明します。

補足:

- レポート/リストは、英語で印刷されます。
- **1** [スタート] → [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [NEC プリンタソフトウエア] → ご使用のプリンター → 「設定管理ツール」をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが表示されます。

- 2 [設定/レポート] タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [レポート / リスト] を選択します。 [レポート / リスト] ページが表示されます。
- **4** [システム設定リスト] をクリックします。 システム設定リストが印刷されます。

■プリンター設定

ここには下記の項目を記載します:

- 「操作パネルからプリンター設定を変更する」(181ページ)
- •「設定管理ツールからプリンター設定を変更する」(182ページ)
- ・「表示言語の設定を変更する」(182ページ)

操作パネルからプリンター設定を変更する

操作パネルからメニュー項目と設定値を選択できます。

最初に操作パネルからメニューに入ると、メニュー項目の一覧が表示されます。各メニュー項目の 右に表示されている値はデフォルト設定を示すものです。これらの値が工場設定値です。

新しい設定値をデフォルトメニュー設定として選択するには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 任意のメニューを選択し、○メボタンを押します。
- 3 任意のメニューまたはメニュー項目を選択し、(ox)ボタンを押します。
 - メニューを選択した場合はそのメニューが開き、メニュー項目の一覧が表示されます。
 - メニュー項目を選択した場合は、そのメニュー項目のデフォルト設定値がハイライト表示されます。

各メニュー項目には、メニュー項目の値一覧があります。値は以下となります。

- 設定を示す語句
- 変更可能な数値
- オン・オフ設定
- 任意の値を選択します。
- 5 **(ox** ボタンを押して設定値を有効化します。

前の画面のメニュー項目の右に有効化した設定値が表示され、現在のユーザーデフォルトのメ ニュー設定であることが示されます。

6 その他の項目の設定を行う場合は任意のメニューを選択します。 (戻る) または

ボタンを押して前のメニューに戻ります。

設定を終了する場合は**仕様設定**ボタンを押してから **(戻る**) または ◀ボタンを押して機能を 選択してください画面に戻ってください。

これらの設定は、新しい設定値を選択するか工場設定を復元するまで有効となります。

ドライバーで行った設定はその前に行った変更よりも優先されます。この場合は、操作パネルのデフォルト値を変更してください。

設定管理ツールからプリンター設定を変更する

設定管理ツールから、メニュー項目および設定値を選択できます。 ここでは、Windows XP を例に説明します。

補足:

• これらの設定は、新しい設定を選択するか工場設定を復元するまで有効となります。

新しい設定値を選択するには:

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [NEC プリンタソフトウエア] → ご使用のプリンター → [設定管理ツール] をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが表示されます。

- **2** 「メンテナンス」タブをクリックします。
- 3 任意のメニュー項目を選択します。

各メニュー項目には、メニュー項目の値一覧があります。値は以下となります。

- 設定を示す語句
- 変更可能な数値
- オン・オフ設定
- 4 任意の値を選択して、[新しい設定を適用]または[新しい設定を適用して本体を再起動]ボタンをクリックします。

ドライバーで行った設定はその前に行った変更よりも優先され、設定管理ツールのデフォルト 値の変更が必要になる場合があります。

表示言語の設定を変更する

操作パネルで異なる言語を表示するには:

●操作パネル

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 パネル表示言語を選択し、(ox)ボタンを押します。
- 3 任意の言語を選択し、○x ボタンを押します。

●設定管理ツール

ここでは、Windows XPを例に説明します。

1 [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [NEC Printers] \rightarrow [NEC プリンタソフトウエア] \rightarrow ご使用のプリンター \rightarrow [設定管理ツール] をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが表示されます。

- **2** [メンテナンス] タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [システム設定] を選択します。 [システム設定] ページが表示されます。
- **4** [パネル表示言語] から任意の言語を選択し、[新しい設定を適用] ボタンをクリックします。

Web Services on Devices (WSD) で印刷する

ここでは、WSD によるネットワーク印刷に関する詳細を説明します。WSD とは、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows 7 における Microsoft の新しいプロトコルです。

ここには下記の項目を記載します:

- •「印刷サービスの役割を追加する」(185ページ)
- 「プリンターのセットアップ」(186ページ)

■印刷サービスの役割を追加する

Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 をご使用の場合は、印刷サービスの 役割を Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 クライアントに追加する必要 があります。

●Windows Server 2008 の場合:

- 1 「スタート] \rightarrow 「管理ツール] \rightarrow 「サーバー マネージャー」をクリックします。
- 2 [操作] メニューから [役割の追加] を選択します。
- 3 [役割の追加ウィザード]の[サーバーの役割]ウィンドウで[印刷サービス]チェックボックスを選択してから、[次へ]をクリックします。
- 4 [次へ] をクリックします。
- **5** [プリント サーバー] チェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。
- **6** [インストール] をクリックします。

●Windows Server 2008 R2 の場合:

- **1** $[\mathbf{Z}\mathbf{Y} \mathbf{Y}]$ $\mathbf{Y} \mathbf{Y}$ $\mathbf{Y} \mathbf{Y}$ $\mathbf{Y} \mathbf{Y}$ $\mathbf{Y} \mathbf{Y}$ $\mathbf{Y} \mathbf{Y}$ $\mathbf{Y} \mathbf{Y}$ \mathbf{Y} \mathbf
- 2 [操作] メニューから [役割の追加] を選択します。
- 3 [役割の追加ウィザード] の [サーバーの役割] ウィンドウで [印刷とドキュメントサービス] チェックボックスを選択してから、[次へ] をクリックします。
- 4 「次へ」をクリックします。
- **5** [プリント サーバー] チェックボックスを選択し、[次へ] をクリックします。
- **6** [インストール] をクリックします。

■プリンターのセットアップ

プリンターに付属しているプリンターソフトウエア CD-ROM または [**プリンタの追加**] ウィザードを使用して、ネットワーク上に新しいプリンターをインストールすることができます。 ここでは、Windows Vista を例に説明します。

[プリンタの追加] ウィザードを使用してプリンタードライバーをインストールする

- 1 [スタート] \rightarrow [コントロール パネル] \rightarrow [ハードウェアとサウンド] \rightarrow [プリンタ] (Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合は [スタート] \rightarrow [デバイスとプリンター]) をクリックします。
- **2** [プリンタのインストール]をクリックして[プリンタの追加]ウィザードを起動します。
- 3 [ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します]を選択します。
- 4 利用可能なプリンターの一覧から、使用するプリンターを選択して [次へ] をクリックします。

補足:

- 利用可能なプリンターの一覧では、WSD プリンターは [http://IP アドレス /ws/] と表示されます。
- 一覧にWSDプリンターが表示されない場合は、手動でプリンターのIPアドレスを入力してWSDプリンターを作成してください。プリンターのIPアドレスの手動入力を行う場合は次の手順に従ってください。Windows Server 2008 R2 の場合、WSD プリンターを作成するには管理者グループのメンバーとしてログオンする必要があります。
 - 1 [探しているプリンタはこの一覧にはありません] をクリックします。
 - **2** [TCP/IP アドレスまたはホスト名を使ってプリンタを追加する] を選択して [次へ] をクリックします。
 - **3 「デバイスの種類**〕から「Web サービス デバイス」を選択します。
 - 4 [ホスト名または IP アドレス] テキストボックスにプリンターの IP アドレスを入力して [次へ] を クリックします。
- Windows Server 2008 R2 または Windows 7で [プリンタの追加] ウィザードからドライバーをインストールする際は、事前に下記のいずれかを行ってください。
 - Windows Update がコンピューターをスキャンできるようにインターネット接続を確立する。
 - 事前にコンピューターにプリンタードライバーを追加する。
- 5 プリンタードライバーのインストールを求める画面が表示された場合は、プリンタードライバーをコンピューターにインストールします。管理者のパスワードまたは確認を求める画面が表示された場合は、パスワードを入力するか確認を行ってください。
- 6 ウィザードでその他の手順を行ってから、「完了」をクリックします。
- 7 テストページを印刷してプリンターのインストールを検証します。
 - a [スタート $] \rightarrow [$ コントロール パネル $] \rightarrow [$ ハードウェアとサウンド $] \rightarrow [$ プリンタ] (Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合は [スタート $] \rightarrow [$ デバイスとプリンター]) をクリックします。
 - b インストールしたプリンターを右クリックし、[プロパティ] をクリックします (Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合は [プリンターのプロパティ])。
 - c [全般] タブで [テスト ページの印刷] をクリックします。テストページが問題なく印刷されていればインストールは完了です。

コピーする

本章には下記の項目を記載します:

- •「コピー用の用紙をセットする」(188ページ)
- •「原稿を用意する」(189 ページ)
- •「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- ・「デフォルト設定を変更する」(213ページ)

コピー用の用紙をセットする

印刷、ファクス、コピーのいずれの場合も用紙をセットする方法は同じです。

- 「使用できる用紙」(142 ページ)
- 「用紙のセットのしかた」(144ページ)

原稿を用意する

コピー、スキャン、またはファクス送信する原稿を原稿ガラスまたは自動原稿送り装置にセットします。自動原稿送り装置の場合はひとつのジョブにつき 64g/m²の原稿を最大 15 枚までセットでき、原稿ガラスを使用する場合は一度に 1 枚ずつセットします。

注記:

- $148.0 \times 210.0 \text{mm}$ (5.83 $\times 8.27$ インチ)以下、または $215.9 \times 355.6 \text{mm}$ (8.5 $\times 14$ インチ)以上の原稿、複数の異なるサイズの原稿、冊子、パンフレット、透明紙など特殊な性質を持つ原稿は自動原稿送り装置にセットしないでください。
- カーボン紙、裏カーボン紙、コーティング紙、薄質半透明紙、薄紙、折り目、カールのある紙、巻紙、破れ た紙は自動原稿送り装置では使用できません。
- ホチキス、クリップのついた紙、糊、インク、修正液など粘着性物質、溶剤などのついた紙は自動原稿送り 装置で使用しないでください。

補足:

特にカラーまたはグレースケールの画像の場合、最適なスキャン品質を得るには自動原稿送り装置ではなく 原稿ガラスを使用してください。


原稿ガラスからコピーを行う

補足:

- コピーの場合はコンピューターとの接続は必要ありません。
- 自動原稿送り装置に原稿がセットされていないことを確認してください。自動原稿送り装置に原稿が検出さ れると、原稿ガラスの原稿よりも優先されてしまいます。
- 原稿ガラスに汚れがあると、コピーした用紙に黒い点が写ることがあります。最適な結果を得るには、使用 前に原稿ガラスを清掃してください。詳細については「原稿読み取り部の清掃」(429ページ)を参照して ください。

原稿ガラスからコピーを行うには:

原稿カバーを開きます。

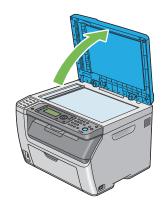


原稿ガラス上に原稿を下向きにセットし、原稿ガラスの左上隅にある調整ガイドに合わせます。



⚠ 注意:

書籍などの厚手の原稿をコピーするとき、原稿を強く押さえないでください。原稿ガラスが割れてケ ガの原因となるおそれがあります。

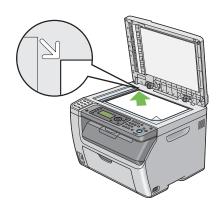

3 原稿カバーを閉じます。

補足:

- コピー中に原稿カバーを開いたままにしておくと、コピー品質が悪くなったりトナー消費量が上昇す ることがあります。
- 本や雑誌のページをコピーする場合は、ヒンジがストッパーにおさまるまで原稿カバーを持ち上げて、 原稿カバーを閉じます。厚みが 20mm 以上ある本や雑誌の場合は、原稿カバーが開いた状態でコピー してください。

- 4 コピーボタンを押します。
- 5 部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

参照:

・「コピーオプションを設定する」(193ページ)

設定をクリアするには、**リセット**ルボタンを使用します。

6 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

補足:

原稿のスキャン中に (ストップ) ボタンを押せばいつでもコピージョブを中止できます。

自動原稿送り装置からコピーを行う

注記:

• 自動原稿送り装置に用紙を15枚以上セットしたり、原稿受けに15枚以上排紙しないでください。15枚を超える前に原稿受けから用紙を取り出してください。そうしないと原稿が損傷することがあります。

補足:

- 特にカラーまたはグレースケールの画像の場合、最適なスキャン品質を得るには自動原稿送り装置ではなく 原稿ガラスを使用してください。
- コピーの場合はコンピューターとの接続は必要ありません。
- 自動原稿送り装置には下記のような原稿はセットできません。これらは必ず原稿ガラスにセットしてください。

þ	カールした紙		穴のあいた紙
(厚紙	[]	折り目、折れ、破けのある紙
=	切り貼りした紙	Ē	カーボン紙

自動原稿送り装置からコピーを行うには:

1 64g/m² の原稿を最大で 15 枚まで、上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセット します。その後、正しい原稿サイズに合わせて原稿ガイドを調整します。



補足:

- リーガルサイズの原稿をコピーする場合は必ず原稿ガイドを使用してください。
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

参照:

・「コピーオプションを設定する」(193ページ)

設定をクリアするには、**リセット**ヶボタンを使用します。

4 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

補足:

原稿のスキャン中に

(ストップ) ボタンを押せばいつでもコピージョブを中止できます。

コピーオプションを設定する

◆(スタート) ボタンを押してコピーを行う前に、現在のコピージョブに下記のオプションを設定してください。

補足:

- コピージョブの完了後は、画面が機能を選択してくださいに戻るか(オートリセットまたは←)(戻る)ボタンを押す)、リセットゥボタンを押すか、コピーボタンを再度押すまで、コピーオプションは保持されます。
 ここには下記の項目を記載します:
 - ・「部数」(194ページ)
 - 「カラー」(195ページ)
 - 「ソート / スタック」(196ページ)
 - •「倍率選択」(197ページ)
 - 「原稿のサイズ」(199ページ)
 - •「原稿の種類」(200ページ)
 - •「濃度」(201ページ)
 - ・「シャープネス」(202ページ)
 - •「地色除去」(203ページ)
 - 「カラーバランス R」(204 ページ)
 - •「カラーバランス G」(205ページ)
 - 「カラーバランス B」(206 ページ)
 - •「グレーバランス」(207ページ)
 - 「2 アップ」(208 ページ)
 - •「上下枠消し量」(210ページ)
 - 「左右枠消し量」(211ページ)
 - •「中消し量」(212ページ)

■部数

部数は1部から99部までの範囲で指定できます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 テンキーで部数を入力します。
- 4 必要に応じてコピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 5 **(スタート**) ボタンを押してコピーを開始します。

■カラー

カラーまたは白黒コピーのモードを選択できます。

原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガ ラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。


参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 **カラーモード**ボタンを押して任意のカラーモードを選択します。
- 4 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 5 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

■ソート / スタック

コピー出力をソートすることができます。例えば、これらの3ページの原稿を2部コピーする場合、3ページの完全な原稿が印刷されたあとに2部目が印刷されます。



補足:

- 大量の文書をコピーすると、メモリーの容量を使い切ってしまう場合があります。メモリー不足が発生した場合は、操作パネルで**ソート(1部毎)**をスタック(ページ毎)にしてソートを中止してください。
- 1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 ソート / スタックを選択し、 ox ボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択し、のボタンを押します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

スタック (ページ毎)*	コピージョブをソートしません。
ソート (1 部毎)	コピージョブをソートします。

5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

■倍率選択

コピーした画像のサイズは 25% から 400% の範囲で拡大・縮小できます。

補足:

- 縮小コピーを行うと、コピー原稿の下部に黒線がでることがあります。
- この項目は、2アップがオフまたは手動に設定されている場合にのみ利用可能となります。
- 1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 倍率選択を選択し、○ベボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択し、○xボタンを押します。

●mm 系列

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

200%	
141% A5→A4	
122% A5→B5	
100%*	
81% B5→A5	
70% A4→A5	
50%	

●インチ系列

200%
154% 8.5"→14"
129% 5.5x8.5"→ レター
100%*
64% 11x17"→ レター
50%

補足:

・ テンキーを使用して 25% から 400% の間で任意のズーム比率を入力したり、▶ボタンと ◀ボタンで 1% きざみにズーム比を上下させることも可能です。ズーム比の詳細については次の表を参照してください。

コピー原稿	A5	B5	A4
原稿			
A5	100%	122%	141%
B5	81%	100%	115%
A4	70%	86%	100%

用紙をセットする方法は用紙のサイズと方向によって異なります。詳細については「用紙トレイ (MPF) に用紙をセットする」(147ページ)または「用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする」(156ページ)を参照してください。

セット可能な用紙については「使用できる用紙」(142ページ)を参照してください。

5 必要に応じて部数、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- 「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ♠(スタート)ボタンを押してコピーを開始します。

■原稿のサイズ

デフォルトの原稿サイズを指定できます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- **3 原稿のサイズ**を選択し、**(ox**)ボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択し、○

 「ボタンを押します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
8.5×11"(レター)
8.5×13"
8.5×14"(リーガル)
7.25×10.5"

5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

■原稿の種類

コピー画質を選択できます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- **3 原稿の種類**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択し、○・ボタンを押します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

文字	テキストを含む原稿に適しています。
文字 / 写真 *	テキストと写真 / グレー階調の両方を含む原稿に適しています。
写真	写真を含む原稿に適しています。

5 必要に応じて部数、コピーサイズなどのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ♠(スタート)ボタンを押してコピーを開始します。

■濃度

コピー濃度レベルを調整すれば、原稿よりも薄いコピーや、原稿よりも濃いコピーを作ることができます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 濃度を選択し、○
 ボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択し、○・ボタンを押します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

うすく2	コピーを原稿よりも薄くします。濃い原稿に適しています。
うすく 1	
ふつう*	標準的な活字や印刷された文書に適しています。
2 <1	コピーを原稿よりも濃くします。薄い原稿や淡い鉛筆の書き込みに
こく2	

5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

■シャープネス

シャープネスを調整すれば原稿よりもシャープなコピーや、原稿よりもソフトなコピーを作ることができます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- ・「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択し、ox ボタンを押します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

つよく 2	コピーを原稿よりもシャープにします。
つよく 1	
ふつう *	原稿と同じシャープネスでコピーを行います。
よわく 1	コピーを原稿よりもソフトにします。
よわく2	

5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

■地色除去

原稿の背景を抑えてコピー原稿のテキストを強調することができます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 地色除去を選択し、○○ボタンを押します。
- **4 オン**を選択し、**ox** ボタンを押します。
- 5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

■カラーバランス R

レッドのデフォルトのカラーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定できます。

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 初期値設定を選択し、のボタンを押します。
- 3 **コピーの初期値設定**を選択し、**○** ボタンを押します。
- **4** カラーバランス R を選択し、**○** ボタンを押します。
- 5 任意の値を選択し、**ox**ボタンを押します。

■カラーバランス G

グリーンのデフォルトのカラーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定できます。

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 初期値設定を選択し、のボタンを押します。
- 3 **コピーの初期値設定**を選択し、**○** ボタンを押します。
- **4** カラーバランス G を選択し、**○** ボタンを押します。
- 5 任意の値を選択し、**ox**ボタンを押します。

■ カラーバランス B

ブルーのデフォルトのカラーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定できます。

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 初期値設定**を選択し、**OK**ボタンを押します。
- 3 **コピーの初期値設定**を選択し、**○** ボタンを押します。
- **4** カラーバランス B を選択し、**○** ボタンを押します。
- 5 任意の値を選択し、**ox**ボタンを押します。

■グレーバランス


デフォルトのグレーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定できます。

補足:

- このオプションは白黒コピーの場合にのみ有効になります。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 初期値設定を選択し、のボタンを押します。
- 3 **コピーの初期値設定**を選択し、**○** ボタンを押します。
- **4** グレーバランスを選択し、**OK**ボタンを押します。
- 5 任意の値を選択し、**ox** ボタンを押します。

■2アップ

2つの元画像を1枚の用紙に合わせて印刷することができます。

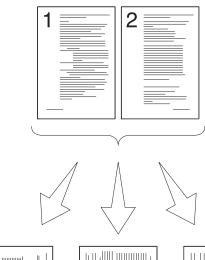







手動:

1ページに収ま

ID カードコピー: にページを縮小 まま1ページに印 義サイズに縮小します。

ページの両面を元の 倍率選択メニューの設定に るように自動的 サイズ (100%) の 応じてページをユーザー定

します。 刷します。

原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガ ラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- ・「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 2アップを選択し、ox ボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択し、○x ボタンを押します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

オフ*	2 アップ印刷をしません。
自動	2ページの原稿を 1 枚の用紙に合わせて自動的に縮小して印刷する ことができます。
ID カードコピー	原稿の両面を元のサイズで1枚に印刷します。
手動	原稿の両面を 倍率選択 で指定したサイズで 1 枚に印刷します。

5 必要に応じて部数、コピーサイズ(**オフ**または**手動**の場合のみ)、コントラスト、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

参照:

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- **6 ◆ (スタート**) ボタンを押してコピーを開始します。

原稿ガラス使用時に**2アップ**が**自動、ID カードコピー、手動**のいずれかに設定されている場合、LCD ディスプレイに、次の原稿があるかどうかを確認するメッセージが表示されます。**はいまたはいいえ**を選択し、**の**ボタンを押します。

はいを選択した場合は、次の原稿を原稿ガラスにセットして**続ける**または**取り消し**を選択して、 ox ボタンを押します。

■上下枠消し量

コピー原稿の上下の余白を指定できます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 上下枠消し量を選択し、○▼ボタンを押します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

4mm*/0.2 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- 「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆(スタート)ボタンを押してコピーを開始します。

■左右枠消し量

コピー原稿の左右の余白を指定できます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガ ラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

4mm*/0.2 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- ・「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆ (スタート) ボタンを押してコピーを開始します。

■中消し量

コピー原稿の中間の余白を指定できます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1 枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 コピーボタンを押します。
- 3 中消し量を選択し、○▼ボタンを押します。
- 4 ▲または▼ボタンを押すかテンキーで任意の値を選択し、

 「「ボタンを押します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

0mm*/0.0 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

5 必要に応じて部数、コピーサイズ、画質などのコピー設定をカスタマイズします。

- 「コピーオプションを設定する」(193ページ)
- 6 ◆(スタート)ボタンを押してコピーを開始します。

デフォルト設定を変更する

カラーモード、画質などのコピーメニューのオプションは、最も頻繁に使用するモードに設定できます。

自分のデフォルト設定を作成するには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 初期値設定を選択し、
 ボタンを押します。
- 3 コピーの初期値設定を選択し、○ベボタンを押します。
- **5** 任意の設定を選択するかテンキーで値を入力し、**(ox)**ボタンを押します。
- 6 必要に応じて手順4と手順5を繰り返します。
- 7 前の画面に戻るには、← (戻る) ボタンを押します。

スキャンする

本章には下記の項目を記載します:

- 「スキャンの概要」(216ページ)
- •「USB で接続したコンピューターへのスキャンを行う」(217ページ)
- ・「ネットワーク上のスキャナーの使い方」(223ページ)
- •「USB 記憶デバイスにスキャンする」(246 ページ)
- •「スキャン画像を添付した電子メールを送信する」(247ページ)
- ・「スキャンオプションを調整する」(251ページ)

スキャンの概要

本機を使用すれば、写真やテキストをコンピューター上で編集可能な画像に変換することができます。

スキャンに使用する解像度の設定は、スキャンする原稿の種類や、コンピューターへのスキャン後の画像または文書の使用方法によって異なります。最適な結果を得るには、推奨設定を使用してください。

種類	解像度
文書	300 dpi 白黒または 200 dpi グレースケールまた はカラー
低品質の文書または文字の小さい文書	400 dpi 白黒または 300 dpi グレースケール
写真および画像	100~200 dpi カラーまたは 200 dpi グレース ケール
	150 ∼ 300dpi
高解像度プリンターの画像	300 ∼ 600dpi

上の表の推奨解像度を越えたスキャンを行うとアプリケーションの容量を超えてしまう可能性があります。上の表の推奨解像度以上の解像度が必要な場合は、画像をスキャンする前にプレビューとトリミングを行って画像のサイズを縮小してください。

USB で接続したコンピューターへのスキャンを行う

ここには下記の項目を記載します:

- •「操作パネルからスキャンを行う」(218ページ)
- 「TWAIN ドライバーを使用してスキャンを行う」(219ページ)
- •「WIA ドライバーを使用してスキャンを行う」(221 ページ)

■操作パネルからスキャンを行う

ここでは、Microsoft® Windows® XP を例に説明します。

補足:


- USB ケーブルでプリンターがコンピューターに接続されていることを確認してください。
- コンピューター上のスキャンボタンマネージャーを使用してスキャンした画像ファイルの出力先を設定しておく必要があります。
- 1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 スキャナーボタンを押します。
- 3 スキャナー (PC 保存) を選択し、(ox)ボタンを押します。
- 4 必要に応じてスキャン設定を設定します。
- 5 ◆(スタート) ボタンを押します。 スキャンした画像ファイルが生成されます。

補足:

・ コンピューターの画面に以下のダイアログボックスが表示された場合は、[Express Scan Manager-Btype] を選択して [OK] をクリックしてください。[Express Scan Manager-Btype] を選択する際に [この動作には常にこのプログラムを使う] チェックボックスを選択すると、以後はプログラム選択ウィンドウが表示されずに選択したアプリケーションが自動的に使用されるようになります。

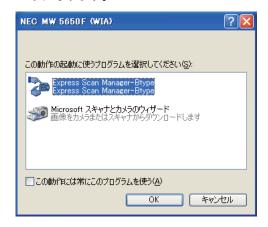

参照:

・「スキャンボタンマネージャー」(66ページ)

■TWAIN ドライバーを使用してスキャンを行う

本機は画像スキャンのための TWAIN(Tool Without An Interesting Name)ドライバーに対応しています。TWAIN とは Windows XP、Windows Server[®] 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista[®]、Windows 7、Mac OS[®] X 10.4/10.5/10.6 が提供する標準コンポーネントのひとつで、さまざまなスキャナーで使用できます。ここでは、Windows XP を例に説明します。

補足:

- USB ケーブルでプリンターがコンピューターに接続されていることを確認してください。
- 本機をネットワークプリンターとして使用する場合は、USB ケーブルの代わりにネットワークプロトコルを使用して原稿をスキャンすることも可能です。

ここでは、画像スキャンの方法を Microsoft クリップ オーガナイザーを例に説明します。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 [スタート] → [すべてのプログラム] → [Microsoft Office] → [Microsoft Office 2010 ツール] → [Microsoft クリップ オーガナイザー] をクリックします。
- 3 [ファイル] → [オーガナイザーにクリップを追加] → [スキャナーまたはカメラから] をクリックします。
- 4 [スキャナーまたはカメラから図を挿入] ダイアログボックスの [デバイス] から TWAIN デバイスを選択します。
- 5 「カスタム挿入」をクリックします。

6 スキャン設定を選択して「プレビュー」をクリックし、プレビューイメージを表示します。

補足:

- [読み取り方法] で [原稿送り装置] を選択すると [プレビュー] はグレー表示され無効となります。
- 画面はご使用の OS によって異なる場合があります。



- 7 [画質調整]および[画像編集]タブから任意のプロパティを選択します。
- **8** [**スキャン**] をクリックしてスキャンを開始します。 スキャンした画像ファイルが生成されます。

■WIA ドライバーを使用してスキャンを行う

本機は、画像スキャンのための Windows Image Acquisition(WIA)ドライバーにも対応しています。WIA とは、Windows XP 以降の OS が提供する標準コンポーネントのひとつで、デジタルカメラやスキャナーで使用できます。TWAIN ドライバーとは異なり、WIA ドライバーでは画像をスキャンした後に追加ソフトウエアを使用することなく簡単に画像を処理することができます。ここでは、Windows XP を例に説明します。

補足:

- USB ケーブルでプリンターがコンピューターに接続されていることを確認してください。
- 1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- Windows のペイントなどの描画ソフトウエアを起動します。


補足:

- Windows Vista を使用している場合は、ペイントではなく Windows Photo Gallery を使用してください。
- 3 [ファイル] → [カメラまたはスキャナから取り込み] (Windows Server 2008 R2 および Windows 7 の場合は [ペイント] ボタン → [カメラまたはスキャナーから取り込み]) をクリックします。

WIA ウィンドウが表示されます。

補足:

• 画面はご使用の OS によって異なる場合があります。

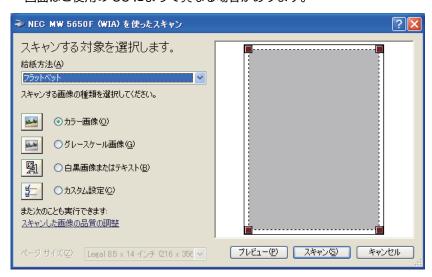

- **4** スキャン設定を選択して**[スキャンした画像の品質の調整**]をクリックし、**[詳細プロパティ**] ダイアログボックスを表示します。
- 5 明度やコントラストなど任意のプロパティを選択して、[OK] をクリックします。
- 6 「スキャン」をクリックしてスキャンを開始します。

- 7 [ファイル] メニューから [名前を付けて保存] をクリックします。
- 8 画像の名前を入力し、ファイル形式と画像の保存先を選択します。


ネットワーク上のスキャナーの使い方

ここには下記の項目を記載します:

- •「概要」(224ページ)
- •「ログイン名とパスワードを確認する」(226ページ)
- 「文書の保存先を指定する」(228ページ)
- ・「プリンター設定を行う」(238ページ)
- •「ネットワークにスキャンファイルを送信する」(245ページ)

■概要

ネットワークスキャン(PC/ サーバー)機能を使用すれば、文書をスキャンして FTP または SMB プロトコルからネットワークコンピューターに送信することができます。

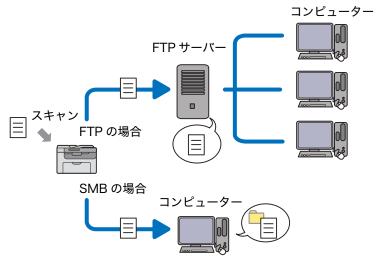

CentreWare Internet Services または宛先表ツールを使用して、サーバーの種類とスキャンした文書の保存先を選択できます。

ネットワークスキャン(PC/ サーバー)機能を使用するには下記の項目が必須となります。

• SMB の場合

SMB 経由でデータを転送するには、コンピューターにフォルダー共有機能のある下記のオペレーティングシステムのいずれかが搭載されている必要があります。

Mac OS X の場合、Mac OS X に共有ユーザーアカウントが必要です。

- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
- Windows Server 2008 R2
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Mac OS X 10.4/10.5/10.6
- FTP の場合

FTP 経由でデータを転送するには、下記のいずれかの FTP サーバーと FTP サーバーへのアカ ウント(ログイン名とパスワード)が必要です。

Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Vista または Windows 7

Microsoft Internet Information Services 6.0 の FTP サービス

Windows XP

Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 または Internet Information Services 5.0/5.1 の FTP サービス

Mac OS X

Mac OS X 10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11/10.5/10.6 の FTP サービス

FTP サービスの設定方法については、システム管理者に問い合わせてください。

ネットワークスキャン(PC/サーバー)機能を使用するには下記の手順に従ってください。

「ログイン名とパスワードを確認する」(226ページ)

「文書の保存先を指定する」(228ページ) 「プリンター設定を行う」(238ページ)

「ネットワークにスキャンファイルを送信する」(245ページ)

■ログイン名とパスワードを確認する

SMB を使用する場合

ネットワークスキャン (PC/ サーバー) 機能には、有効な認証パスワードが設定されたユーザーログインアカウントが必要です。ログインユーザー名とパスワードを確認してください。



ユーザーログインにパスワードを使用していない場合は、下記の手順でユーザーログインアカウントのパスワードを作成する必要があります。

●Windows XP の場合:

- 1 「スタート] → 「コントロール パネル] → 「ユーザーアカウント」をクリックします。
- 2 「アカウントを変更する」をクリックします。
- 3 アカウントを選択します。
- 4 [パスワードを作成する] をクリックしてユーザーログインアカウントのパスワードを設定します。

●Windows Server 2003 の場合:

- 1 「スタート」→「管理ツール」→「コンピュータの管理」をクリックします。
- $2 \quad [\mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \quad \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \quad \mathbf{D} \quad$
- 3 「ユーザー」をダブルクリックします。
- **4** アカウントを右クリックしてから [パスワードの設定] を選択します。

補足:

- アラートメッセージが表示されたら、メッセージを確認して [続行] をクリックします。
- 5 ユーザーログインアカウントのパスワードを設定します。

●Windows Vista および Windows 7 の場合:

- **1** [スタート] → [コントロール パネル] をクリックします。
- **2** [ユーザー アカウントと家族のための安全設定] をクリックします。
- 3 [ユーザー アカウント] をクリックします。

4 アカウントの [**アカウントのパスワードの作成**] をクリックしてユーザーログインアカウント のパスワードを設定します。

●Windows Server 2008 および Windows Server 2008 R2 の場合:

- **1** [スタート] → [コントロール パネル] をクリックします。
- **2** 「**ユーザー アカウント**] をクリックします。
- **3** 「**ユーザー アカウント**] をクリックします。
- 4 アカウントの [アカウントのパスワードの作成] をクリックしてユーザーログインアカウントのパスワードを設定します。

●Mac OS X 10.4/10.5/10.6 の場合:

- 1 「システム環境設定 → 「アカウント」をクリックします。
- 2 アカウントを選択します。
- **3** [パスワードを変更] を選択します。
- 4 「新しいパスワード」にユーザーログインアカウントのパスワードを入力します。
- 5 [確認] にパスワードを再入力します。
- 6 [パスワードを変更] をクリックします。

ログインユーザー名とパスワードを確認したら「文書の保存先を指定する」(228 ページ)に進んでください。

FTP を使用する場合

ネットワークスキャン (PC/ サーバー) 機能には、ユーザー名とパスワードが必要です。ユーザー名とパスワードについては、システム管理者に問い合わせてください。

■文書の保存先を指定する

SMB を使用する場合

下記の手順により、スキャンした文書を保存するフォルダーを共有してください。


●Windows XP Home Edition の場合:

- 1 コンピューター上の任意のディレクトリーにフォルダーを作成します(フォルダー名の例: MyShare)。
- 2 フォルダーを右クリックしてから「プロパティ」を選択します。
- **3** [共有] タブをクリックして、[ネットワーク上でこのフォルダを共有する] を選択します。

4 [共有名] ボックスに共有名を入力します。


補足:


設定手順で使用するため、共有名をメモしておいてください。

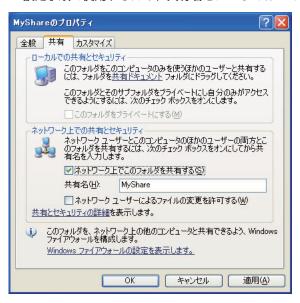

補足:

下記の画面が表示されたら [危険を認識した上で、ウィザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてください。]をクリックして [ファイル共有を有効にする]を選択し、[OK]をクリックします。

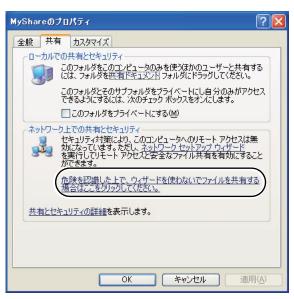

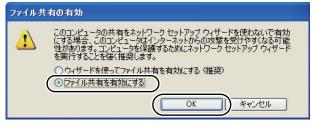

- 「ネットワーク ユーザーによるファイルの変更を許可する」を選択します。
- **6 [適用**]をクリックしてから、**[OK**] をクリックします。

サブフォルダーを追加する場合は、作成した共有フォルダーに新規フォルダーを作成してください。
 例:フォルダー名: MyShare、第二階層フォルダー名: MyPic、第三階層フォルダー名: John ディレクトリーは MyShare\MyPic\John と表示されます。


フォルダーを作成したら「プリンター設定を行う」(238ページ)に進んでください。

●Windows XP Professional Edition の場合:

- 1 コンピューター上の任意のディレクトリーにフォルダーを作成(フォルダー名の例: MyShare) し、フォルダーをダブルクリックします。
- 2 [ツール] から [フォルダ オプション] を選択します。




3 [表示] タブをクリックして、[簡易ファイルの共有を使用する(推奨)] チェックボックスの選択を解除します。

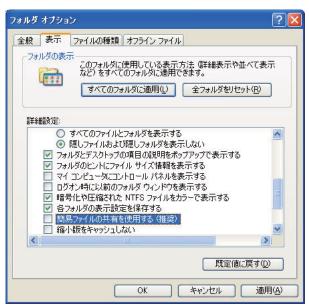

- **4** [OK] をクリックしてウィンドウを閉じます。
- 5 フォルダーを右クリックしてから「プロパティ」を選択します。
- **6** [共有] タブを選択して、[**このフォルダを共有する**] を選択します。
- 7 [共有名] ボックスに共有名を入力します。


• 設定手順で使用するため、共有名をメモしておいてください。

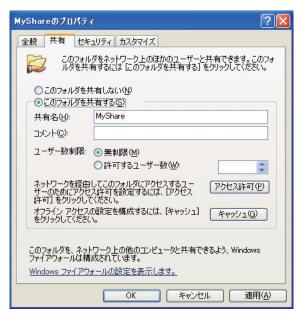

- 8 [アクセス許可]をクリックしてフォルダーの書き込み権限を作成します。
- 9 「追加」をクリックします。
- 10 [詳細設定] をクリックしてユーザーログイン名を検索するか、[選択するオブジェクト名を入力してください] ボックスにユーザーログイン名を入力して [名前の確認] をクリックして確認します(ユーザーログイン名の例: MySelf)。

補足:

• ユーザーログイン名を「Everyone」にしないでください。

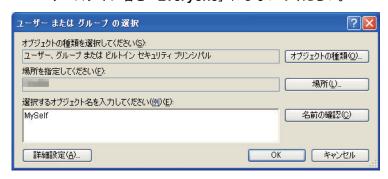

- **11 [OK]** をクリックします。
- **12** 入力したユーザーログイン名をクリックします。[**フル コントロール**] チェックボックスを選択してください。これにより、このフォルダーに文書を送信する権限が付与されます。



- **13** [**OK**] をクリックします。
- 14 [適用] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

サブフォルダーを追加する場合は、作成した共有フォルダーに新規フォルダーを作成してください。
 例:フォルダー名: MyShare、第二階層フォルダー名: MyPic、第三階層フォルダー名: John ディレクトリーは MyShare\MyPic\John と表示されます。

フォルダーを作成したら「プリンター設定を行う」(238ページ)に進んでください。

●Windows Server 2003 の場合:

- 1 コンピューター上の任意のディレクトリーにフォルダーを作成します(フォルダー名の例: MyShare)。
- フォルダーを右クリックしてから「プロパティ」を選択します。
- **3** [共有] タブをクリックして、[このフォルダを共有する] を選択します。

4 [共有名] ボックスに共有名を入力します。

補足:

• 次の設定手順で使用するため、共有名をメモしておいてください。



- **5** [アクセス許可] をクリックしてフォルダーの書き込み権限を付与します。
- 6 [追加] をクリックします。
- 7 [詳細設定] をクリックしてユーザーログイン名を検索するか、[選択するオブジェクト名を入力してください] ボックスにユーザーログイン名を入力して [名前の確認] をクリックして確認します(ユーザーログイン名の例: MySelf)。

補足:

• ユーザーログイン名を「Everyone」にしないでください。



8 [OK] をクリックします。

9 入力したユーザーログイン名をクリックします。[**フル コントロール**] チェックボックスを選択してください。これにより、このフォルダーに文書を送信する権限が付与されます。



- **10** 「**OK)** をクリックします。
- **11** 必要に応じてその他の設定を行い、[**適用**]、[**OK**] をクリックします。


補足:

• サブフォルダーを追加する場合は、作成した共有フォルダーに新規フォルダーを作成してください。例:フォルダー名:MyShare、第二階層フォルダー名:MyPic、第三階層フォルダー名:John ディレクトリーは MyShare\MyPic\John と表示されます。

フォルダーを作成したら「プリンター設定を行う」(238ページ)に進んでください。

- ●Windows Vista、Windows 7、Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2 の場合:
 - 1 コンピューター上の任意のディレクトリーにフォルダーを作成します(フォルダー名の例: MyShare)。
- 2 フォルダーを右クリックしてから「プロパティ」を選択します。

[共有] タブをクリックして、[詳細な共有] を選択します。 Windows Vista の場合、「ユーザー アカウント制御」 ダイアログボックスが表示されたら [続行] をクリックします。

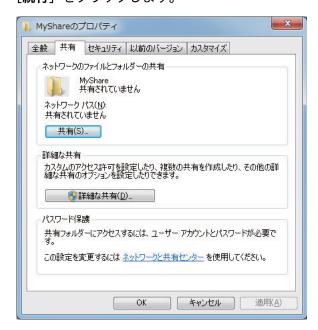

- 「**このフォルダを共有する**]チェックボックスを選択します。
- 5 「共有名」ボックスに共有名を入力します。


補足:

• 次の設定手順で使用するため、共有名をメモしておいてください。



- **6** [アクセス許可] をクリックしてフォルダーの書き込み権限を付与します。
- 7 [追加] をクリックします。
- 8 [詳細設定] をクリックしてユーザーログイン名を検索するか、[選択するオブジェクト名を入力してください] ボックスにユーザーログイン名を入力して [名前の確認] をクリックして確認します(ユーザーログイン名の例: MySelf)。

• ユーザーログイン名を「Everyone」にしないでください。

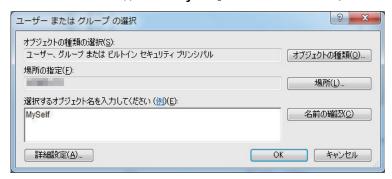

- 9 [OK] をクリックします。
- **10** 入力したユーザーログイン名をクリックします。[フル コントロール] チェックボックスを選択してください。これにより、このフォルダーに文書を送信する権限が付与されます。



- **11** [**OK**] をクリックします。
- **12** [OK] をクリックして [詳細な共有] ダイアログボックスを編集します。
- **13** [閉じる] をクリックします。

補足:

• サブフォルダーを追加する場合は、作成した共有フォルダーに新規フォルダーを作成してください。例:フォルダー名:MyShare、第二階層フォルダー名:MyPic、第三階層フォルダー名:John ディレクトリーは MyShare\MyPic\John と表示されます。

フォルダーを作成したら「プリンター設定を行う」(238ページ)に進んでください。

●Mac OS X 10.4 の場合:

- **1** [移動] メニューから [ホーム] を選択します。
- **2** [**パブリック**] をダブルクリックします。
- 3 フォルダーを作成します(フォルダー名の例: MyShare)。

補足:

- 次の設定手順で使用するため、フォルダー名をメモしておいてください。
- 4 [システム環境設定]を開いて [共有]をクリックします。
- 5 [パーソナルファイル共有] チェックボックスを選択し、[Windows 共有] チェックボックスをフリックします。

●Mac OS X 10.5/10.6 の場合:

1 コンピューター上の任意のディレクトリーにフォルダーを作成します(フォルダー名の例: MyShare)。

補足:

- 次の設定手順で使用するため、フォルダー名をメモしておいてください。
- 2 作成したフォルダーを選択し、「ファイル」から「情報を見る」を選択します。
- **3** [共有フォルダ] チェックボックスを選択します。
- 4 [共有とアクセス権]を開きます。
- 5 プラス (+) サインをクリックします。
- 6 共有するアカウントを指定し、[選択]をクリックします。
- 7 アカウントの [アクセス権] を [読み / 書き] に設定します。
- 8 必要に応じて手順5~7を繰り返して、ウィンドウを閉じます。
- 「システム環境設定」を開いて「共有」をクリックします。
- **10 「ファイル共有**〕チェックボックスを選択し、「オプション〕をクリックします。
- 11 [SMB を使用してファイルやフォルダを共有] (Mac OS X 10.6 の場合は [SMB (Windows) を使用してファイルやフォルダを共有]) チェックボックスおよびアカウント名を選択します。
- **12** アカウントのパスワードを入力してから、[**OK**] をクリックします。
- 13 「完了」をクリックします。

FTP を使用する場合

文書の保存先については、システム管理者に問い合わせてください。

■プリンター設定を行う

CentreWare Internet Services または宛先表ツールを使用して、ネットワークスキャン(PC/サーバー)機能を使用するようプリンター設定を指定できます。

ここでは、Windows XP を例に説明します。

CentreWare Internet Services から

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。 プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレス確認方法については「IP 設定を検証する」(78 ページ)を参照してください。
- 3 [アドレス帳] タブをクリックします。
 ユーザー名とパスワードが必要な場合は、正しいユーザー名とパスワードを入力してください。



- 4 [ネットワークスキャン (PC/サーバー)] で [PC/サーバー宛先表] をクリックします。
- 5 未登録のラインにある[新規登録]をクリックします。



[PC/サーバー宛先表を登録] ページが表示されます。

	番号	01
1 —	・名称(ブリンターに表示されます)	
2-	・ネットワーク種類	*FTPサ-/
3 -	・IPアドレス(またはDNS名)	
4 —	ポート番号	FTP(21, 5000 - 65535), SMB(139, 5000 - 65535)
5 —	・ログイン名	
6-	・バスワード	
7 —	・バスワードの確認	
8 –	- 共有名	
		例: SMB(共有フォルダー)
9 —	サブディレクトリバス(任意)	

フィールドへの記入の際は下記のように情報を入力してください。

1	名称(プリンターに表示 されます)	宛先表に表示する名前を入力します。
2	ネットワーク種類	FTP サーバーを使用する場合は [FTP サーバー]を選択してください。
		コンピューターの共有フォルダーに文書を保存する場合は[SMB] を選択してください。

3	IP アドレス (または DNS 名)	共有しているコンピューターまたは FTP サーバーのサーバー名または IP アドレスを入力してください。
		下記は一例です。
		• [FTP サーバー] の場合:
		サーバー名: myhost.example.com
		(myhost: ホスト名、example.com: ドメイン名)
		IP アドレス: 192.168.1.100 • 「SMB」の場合:
		サーバー名:myhost
		IP アドレス:192.168.1.100
4	ポート番号	サーバーポート番号を入力してください。分からない場合は、FTP には「21」、SMB には「139」のデフォルト値を入力してくださ い。
5	ログイン名	コンピューターの共有フォルダーまたは FTP サーバーへのアクセス 権のあるユーザーアカウント名を入力してください。
6	パスワード	上記のログイン名のパスワードを入力してください。
		補足:
		 ネットワークスキャン(PC/サーバー)機能を使用するには有効なパスワードが設定されている必要があります。使用するユーザーログインアカウントに有効なパスワードが設定されていることを確認してください。(ユーザーログインアカウントへのパスワード設定方法については、「ログイン名とパスワードを確認する」(226ページ)を参照してください。)
7	パスワードの確認	確認のためパスワードを再入力してください。

8 共有名 「SMB」の場合のみ。 Windows オペレーティングシステムの場合は、受信側コンピュー ター上でスキャン文書を保存するフォルダーの共有名を入力してく ださい。 Mac OS の場合は、受信側コンピューター上でスキャン文書を保存 するフォルダー名を入力してください。 9 サブディレクトリパス(「SMB」の場合 任意) サブフォルダーを作成せずに直接共有フォルダーにスキャン文書を 保存する場合は、空白にしてください。 共有フォルダー下に作成したフォルダーにスキャン文書を保存する 場合は、下記のようにパスを入力してください。 例:共有フォルダー名: MyShare、第二階層フォルダー名: MyPic、第三階層フォルダー名:John ディレクトリーは MyShare\MyPic\John と表示されます。]MyShare(共有フォルダー) 1 MvPic ∃John

> この例の場合、下記のように入力します。 サブディレクトリパス:\MvPic\John

「FTP サーバー」の場合

スキャン文書を保存するサーバーパスを入力してください。

補足:

• [ネットワーク種類] で [SMB] を選択した場合のみ、日本語入力が可能です。

補足:

[ログイン名] には日本語を使用できません。

設定を行ったら「ネットワークにスキャンファイルを送信する」(245 ページ)に進んでください。


宛先表ツールから

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [NEC プリンタソフトウエア] → ご使用のプリンター → [宛先表ツール] をクリックします。

補足:

- 複数のファクスドライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択するウィンドウが表示されます。この場合、[機器の名称] に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。
- 操作制限設定を有効に設定している場合は [パスワードの確認] ウィンドウが表示されます。この場合は、指定したパスワードを入力して [OK] をクリックしてください。
- 2 「データの取得に成功しました。」画面で「OK」をクリックします。

3 [ツール] → [新規作成 [本体の宛先表]] → [サーバー] をクリックします。

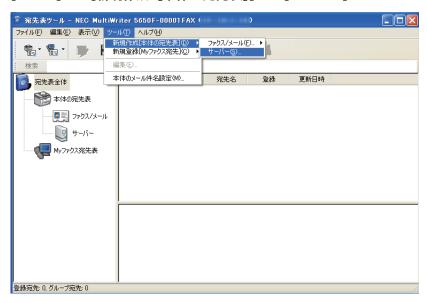

[サーバーアドレス] ダイアログボックスが表示されます。



フィールドへの記入の際は下記のように情報を入力してください。

1	宛先名	宛先表に表示する名前を入力します。
2	転送プロトコル	コンピューターの共有フォルダーに文書を保存する場合は[コン ピューター]を選択してください。
		FTP サーバーを使用する場合は[サーバー]を選択してください。
3	コンピューター設定ウィ ザード	このボタンをクリックすると、いくつかの手順を導くウィザード画 面が開きます。
		ウィザードの手順を完了したら、[サーバーアドレス] の設定が自動 的に行われます。詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックして ください。
4	サーバー /IP アドレス	共有しているコンピューターまたは FTP サーバーのサーバー名また は IP アドレスを入力してください。
		下記は一例です。 ・ [コンピューター] の場合: サーバー名:myhost IP アドレス:192.168.1.100 ・ [サーバー] の場合: サーバー名:myhost.example.com (myhost: ホスト名、example.com: ドメイン名) IP アドレス:192.168.1.100
5	共有名	[コンピューター] の場合のみ。
		受信側コンピューターの共有フォルダー名を入力してください。

6	保存場所	[コンピューター] の場合
		サブフォルダーを作成せずに直接共有フォルダーにスキャン文書を 保存する場合は、空白にしてください。
		共有フォルダー下に作成したフォルダーにスキャン文書を保存する 場合は、下記のようにパスを入力してください。
		例:共有フォルダー名: MyShare 、第二階層フォルダー名: MyPic 、第三階層フォルダー名: John
		ディレクトリーは MyShare\MyPic\John と表示されます。
		MyShare(共有フォルダー)
		L MyPic
		LJohn
		この例の場合、下記のように入力します。
		保存場所:\MyPic\John
		[サーバー] の場合
		スキャン文書を保存するパスを入力してください。
		補足:
		「転送プロトコル」で「コンピューター」を選択した場合のみ、 日本語入力が可能です。
7	ユーザー名	コンピューターの共有フォルダーまたは FTP サーバーへのアクセス 権のあるユーザーアカウント名を入力してください。
8	ログインパスワード	上記のログイン名のパスワードを入力してください。
		補足:
		 ネットワークスキャン (PC/ サーバー)機能を使用するには有効なパスワードが設定されている必要があります。使用するユーザーログインアカウントに有効なパスワードが設定されていることを確認してください。(ユーザーログインアカウントへのパスワード設定方法については、「ログイン名とパスワードを確認する」(226ページ)を参照してください。)
9	ログインパスワードの確 認	確認のためパスワードを再入力してください。
10	ポート番号	ポート番号を入力してください。分からない場合は、SMB には 「139」、FTP は「21」のデフォルト値を入力してください。

• [ユーザー名] には日本語を使用できません。

設定を行ったら「ネットワークにスキャンファイルを送信する」(245ページ)に進んでください。

■ネットワークにスキャンファイルを送信する

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットします。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- **2 スキャナー**ボタンを押します。
- 3 スキャナー(ネットワーク)を選択し、ONボタンを押します。
- 4 スキャン保存先を選択し、
 ボタンを押します。
- 5 PC(ネットワーク)またはサーバー (FTP)、あるいは宛先表を検索を選択して ox ボタンを押します。

PC(ネットワーク): SMB プロトコルを使用してコンピューター上にスキャン画像を保存します。

サーバー (FTP): FTP プロトコルを使用してサーバー上にスキャン画像を保存します。

宛先表を検索: 宛先表に登録されているサーバーアドレスを選択します。

- 7 必要に応じてスキャンオプションを選択します。
- 8 ◆ (スタート) ボタンを押してスキャンファイルを送信します。


USB 記憶デバイスにスキャンする

スキャナー(USB メモリー保存)機能を使用すれば、スキャンした文書のデータを USB 記憶デバイスに保存することができます。文書をスキャンして保存するには下記の手順に従ってください。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- 「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 USB 記憶デバイスをプリンターの USB 差込口に挿入します。

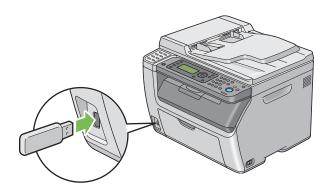

USB メモリーが表示されます。

- **3** スキャン保存先を選択し、ox ボタンを押します。
- **4 ルートフォルダ**またはファイル保存先フォルダーを選択し、**OK**ボタンを押します。
- 5 必要に応じてスキャンオプションを選択します。
- 6 ◆(スタート)ボタンを押します。

スキャンが完了すると、原稿ガラスを使用している場合は、LCD ディスプレイに、次の原稿があるかどうかを確認するメッセージが表示されます。**いいえ**または**はい**を選択し、**・**ボタンを押します。

はいを選択した場合は、次の原稿を原稿ガラスにセットして**続ける**または**取り消し**を選択して、
の ボタンを押します。

スキャン画像を添付した電子メールを送信する

プリンターでスキャンした画像を添付した電子メールを送信するには、下記の手順に従ってください。

• CentreWare Internet Services から電子メールの宛先表を設定します。詳細については「ファクス/電子メールの宛先表を設定する」(248 ページ) を参照してください。

■ファクス/電子メールの宛先表を設定する

ここでは、Windows XPを例に説明します。

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。 プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレス確認方法については「IP 設定を検証する」(78 ページ)を参照してください。
- 3 [アドレス帳] タブをクリックします。
 ユーザー名とパスワードが必要な場合は、正しいユーザー名とパスワードを入力してください。
- **4** [ファクス / メール] で [アドレス] をクリックします。



5 未登録のラインにある[新規登録]をクリックします。



[個人アドレスを登録] ページが表示されます。

- 6 [名称]、[電話番号]、[メールアドレス]フィールドに名前、ファクス番号、電子メールアドレスを入力します。
- 7 [新しい設定を適用] ボタンをクリックします。

■スキャンファイルを添付した電子メールを送信する

補足:

- スキャナー(メール送信)機能を使用するには、まず SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)サーバー 情報を設定する必要があります。SMTP とは、電子メール送信のためのプロトコルです。詳細については 設置手順書を参照してください。
- 1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットします。

参照:

- ・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192ページ)
- 「原稿ガラスからコピーを行う」(190ページ)
- 2 スキャナーボタンを押します。
- **4** メールアドレスを選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 5 下記の設定を選択し、oxボタンを押します。

キー入力: 直接電子メールアドレスを入力し、ox ボタンを押します。

宛先表:電子メールの宛先表に登録されている電子メールアドレスを選択し、**(ox** ボタンを押します。

メールグループ: 電子メールグループに登録されている電子メールグループを選択し、**®**ボタンを押します。

宛先表を検索:電子メールの宛先表から検索するテキストを入力し、◎ ボタンを押します。一 覧から電子メールアドレスを選択し、◎ ボタンを押します。

補足:

- 操作パネルで宛先表を選択するにはあらかじめ登録を行っておく必要があります。
- 6 必要に応じてスキャンオプションを選択します。
- 7 ① (スタート) ボタンを押して電子メールを送信します。

スキャンオプションを調整する

ここには下記の項目を記載します:

- •「スキャンの初期設定を変更する」(252 ページ)
- •「個別ジョブのスキャン設定を変更する」(254ページ)

■スキャンの初期設定を変更する

ここには下記の項目を記載します:

- •「スキャンした画像のファイル形式を設定する」(252ページ)
- •「カラーモードを設定する」(252ページ)
- •「スキャン解像度を設定する」(253ページ)
- •「元原稿のサイズを設定する」(253ページ)
- •「自動でバックグラウンド変動を抑制する」(253ページ)

すべての出荷時設定の一覧については、「初期値設定」(337ページ)を参照してください。

スキャンした画像のファイル形式を設定する

スキャンした画像のファイル形式を指定するには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 初期値設定を選択し、
 ボタンを押します。
- 3 スキャナーの初期値設定を選択し、○×ボタンを押します。
- 4 ファイル形式を選択し、ox ボタンを押します。
- 5 ファイル形式を選択し、ox ボタンを押します。 利用可能なファイル形式:
 - PDF(工場出荷時の設定)
 - TIFF
 - JPEG

カラーモードを設定する

画像はカラーまたは白黒のいずれかでスキャンできます。白黒を選択すると、スキャン画像のファイルサイズが大幅に抑えられます。カラーでスキャンした画像のファイルサイズは、白黒でスキャンした同じ画像のファイルサイズよりも大きくなります。

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 初期値設定**を選択し、**ox**ボタンを押します。
- 3 スキャナーの初期値設定を選択し、○xボタンを押します。
- **4 カラーモード**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 5 以下のオプションのいずれかを選択して、○xボタンを押します。
 - 白黒:白黒モードでスキャンします。ファイル形式が PDF または TIFF に設定されている場合にのみ利用可能です。
 - カラー: カラーモードでスキャンします。(工場出荷時の設定)

スキャン解像度を設定する

スキャン画像の用途に応じてスキャン解像度を変更することができます。スキャン解像度は、スキャン画像ファイルのサイズと画質の両方に影響を及ぼします。スキャン解像度が高いほど、ファイルサイズは大きくなります。

スキャン解像度を選択するには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 初期値設定**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- **3 スキャナーの初期値設定**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 4 解像度を選択し、ox ボタンを押します。
- **5** 以下のオプションのいずれかを選択して、**(ox**)ボタンを押します。
 - 200 x 200dpi:最低解像度、最小ファイルサイズのファイルを生成します。(工場出荷時の設定)
 - 300 x 300dpi:中程度の解像度、中程度のファイルサイズのファイルを生成します。
 - 400 x 400dpi:高い解像度、大きいファイルサイズのファイルを生成します。
 - 600 x 600dpi: 最高解像度、最大ファイルサイズのファイルを生成します。

元原稿のサイズを設定する

元原稿のサイズを指定するには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 初期値設定を選択し、OKボタンを押します。
- 3 スキャナーの初期値設定を選択し、○x ボタンを押します。
- 4 原稿のサイズを選択し、(ox)ボタンを押します。
- 5 用紙サイズを選択してスキャン範囲を決定し、○▼ボタンを押します。 工場出荷時設定は A4 (210 x 297mm) です。

自動でバックグラウンド変動を抑制する

新聞など背景が暗い原稿のスキャンを行う際、本機は自動的に背景を検出して画像出力時に背景を白くすることができます。

自動抑制をオン/オフするには:

- 仕様設定ボタンを押します。
- 初期値設定を選択し、
 ボタンを押します。
- 3 スキャナーの初期値設定を選択し、○xボタンを押します。
- 4 地色除去を選択し、
 がボタンを押します。
- 5 **オン**または**オフ**を選択し、**の**ボタンを押します。 工場出荷時設定は**オン**です。

■個別ジョブのスキャン設定を変更する

コンピューターへのスキャンを行う

コンピューターへのスキャンを行う際に一時的にスキャン設定を変更するには:

- 1 スキャナーボタンを押します。
- 2 スキャンデータの保存先を選択して ボタンを押します。
- 3 任意のメニュー項目を選択し、 ボタンを押します。
- 4 任意の設定を選択するかテンキーで値を入力し、のボタンを押します。
- 5 必要に応じて手順3と手順4を繰り返します。
- 6 (スタート) ボタンを押してスキャンを開始します。

スキャン画像を電子メールで送信する

スキャン画像を電子メール送信する際に一時的にスキャン設定を変更するには:

- **1** スキャナーボタンを押します。
- 2 スキャナー (メール送信) を選択し、 ox ボタンを押します。
- 3 電子メールの宛先を選択し、○xボタンを押します。
- 4 任意のメニュー項目を選択し、○ベボタンを押します。
- 5 任意の設定を選択するかテンキーで値を入力し、OKボタンを押します。
- 6 必要に応じて手順4と手順5を繰り返します。

ファクスを使用する


本章には下記の項目を記載します:

- •「電話回線を接続する」(256ページ)
- •「ファクスの初期設定を行う」(257ページ)
- •「ファクスを送信する」(263ページ)
- •「ファクスを時刻指定送信する」(274ページ)
- •「ドライバーからファクス送信する(ダイレクトファクス)」(275ページ)
- •「ファクスを受信する」(281ページ)
- 「自動ダイヤル」(290ページ)
- •「その他のファクス使用方法」(298ページ)
- •「音の設定を行う」(302ページ)
- ・「ファクス設定を行う」(305ページ)
- •「設定オプションを変更する」(309ページ)
- •「レポートを印刷する」(310ページ)


電話回線を接続する

補足:

- お客様がご利用されているか、これからご利用されようとしている回線が、DSL(デジタル加入者回線、つまり光回線、IP電話回線)の場合には、伝送路の回線品質(パケットロス、エコー、遅延等)により、ファクス通信がエラーになる場合があります。このようなファクス通信に関する回線品質は、サービスプロバイダーにお問い合わせください。
- 本機を DSL(デジタル加入者回線)に直接接続しないでください。プリンターが損傷する可能性があります。 DSL を使用する場合は、適切な DSL フィルターを使用する必要があります。 DSL フィルターについてはサービスプロバイダーにお問い合わせください。
- 1 電話線をモジュラージャックと壁の電話線差込口に接続します。

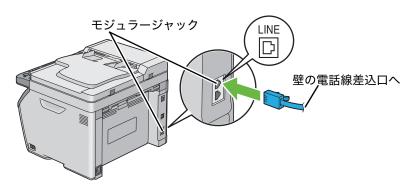

- 電話線は4芯のものを使用してください。プリンター付属の電話線は4芯です。接続先の電話 線差込口も4芯対応であることを推奨します。

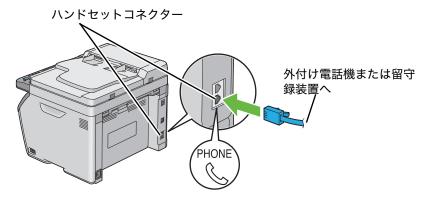

ファクスの初期設定を行う

ここには下記の項目を記載します:

- •「回線種別を設定する」(258ページ)
- ・「ダイヤル種別を設定する」(259ページ)
- 「発信元情報を設定する」(260ページ)
- 「日時を設定する」(261 ページ)
- ・「時間表示形式を変更する」(262 ページ)

■回線種別を設定する

ご使用になる回線環境に合わせて、回線種別(公衆回線/内線)を設定します。

- 初期値は公衆回線に設定されています。
- 設定変更後に再起動が必要です。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 仕様設定**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 3 ファクス設定を選択し、○▼ボタンを押します。
- 4 回線種別を選択し、○
 ボタンを押します。
- 5 公衆回線か内線を選択し、ox ボタンを押します。
- 6 電源スイッチを入れ直して再起動します。

■ダイヤル種別を設定する

ご使用になる回線環境に合わせて、ダイヤル種別(プッシュ/ダイヤル)を設定します。

- 初期値はプッシュ回線に設定されています。
- 設定変更後に再起動が必要です。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 仕様設定を選択し、のボタンを押します。
- ファクス設定を選択し、のボタンを押します。
- **ダイヤル種別**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 5 プッシュ、DP (10PPS)、DP (20PPS) のいずれかを選択し、の ボタンを押します。

- ダイヤル回線の場合、DP (20PPS) を選択してください。DP (20PPS) で接続できない場合は、 **DP (10PPS)** を選択してください。
- 6 電源スイッチを入れ直して再起動します。

■発信元情報を設定する

送信先にこちらのファクス番号を表示することが求められる場合があります。本機から送信した各ページの上部にはファクス番号、送信者名、会社名を含む発信元情報が表示されます。

- **1 仕様設定**ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○
 ボタンを押します。
- **3 ファクス設定**を選択し、**(ox**)ボタンを押します。
- 5 テンキーでファクス番号を入力します。

- 入力する番号を間違えた場合は、**C**(クリア)ボタンを押して最後に入力した番号を消去できます。
- 6 LCD ディスプレイに表示されている番号が正しければ@ボダンを押します。
- 8 テンキーで個人名または会社名を入力します。 テンキーを使用して半角英数字を入力します。「1」、「*」、「#」ボタンを使用して特殊記号も入力できます。
 - テンキーを使用して半角英数字を入力する方法については、「テンキーの使い方」(356 ページ)を参照してください。
- 9 LCD ディスプレイに表示されている名前が正しければ ox ボタンを押します。
- 10 前の画面に戻るには、← (戻る) ボタンを押します。

■日時を設定する

補足:

- プリンターの電源喪失があった場合には再度正しい日時を設定しなければならない場合があります。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○
 ボタンを押します。
- **3 システム設定**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 4 時刻設定を選択し、○▼ボタンを押します。
- 5 日付設定を選択し、**(ox**)ボタンを押します。
- **6** テンキーを使用して正しい日付を入力するか、正しい日付を選択します。

- 入力する番号を間違えた場合は、ボタンを押してやり直してください。
- **7** LCD ディスプレイに表示されている日付が正しければ ボタンを押します。
- 8 **時刻設定**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 9 テンキーを使用して正しい時刻を入力するか、正しい時刻を選択します。
- **10** LCD ディスプレイに表示されている時刻が正しければ (ox)ボタンを押します。
- **11** 前の画面に戻るには、**一(戻る)** ボタンを押します。

■時間表示形式を変更する

12 時間形式または 24 時間形式のいずれかで現在時刻を設定できます。

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 3 システム設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 4 時刻設定を選択し、○

 ボタンを押します。
- 5 **時刻書式**を選択し、**○** ボタンを押します。
- 6 任意の形式を選択し、○▼ボタンを押します。
- 7 前の画面に戻るには、← (戻る) ボタンを押します。

ファクスを送信する

プリンターからファクスを送信することができます。

ここには下記の項目を記載します:

- •「自動原稿送り装置に原稿をセットする」(264ページ)
- •「原稿ガラスに原稿をセットする」(265ページ)
- •「解像度」(266ページ)
- •「原稿の種類」(267ページ)
- ・「濃度」(268 ページ)
- ・「ポーズを入れる」(269ページ)
- •「ファクスを自動送信する」(270ページ)
- ・「手動でファクスを送信する」(271ページ)
- 「送信を確認する」(272 ページ)
- ・「自動リダイヤル」(273ページ)

■自動原稿送り装置に原稿をセットする

注記:


• 自動原稿送り装置に用紙を15枚以上セットしたり、原稿受けに15枚以上排紙しないでください。15枚を超える前に原稿受けから用紙を取り出してください。そうしないと原稿が損傷することがあります。

補足:

- 特にグレースケールの画像の場合、最適なスキャン品質を得るには自動原稿送り装置ではなく原稿ガラスを 使用してください。
- 自動原稿送り装置には下記のような原稿はセットできません。これらは必ず原稿ガラスにセットしてください。

b	カールした紙		穴のあいた紙
(厚紙		折り目、折れ、破けのある紙
F	切り貼りした紙	F	カーボン紙


1 原稿の上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットしてください。その後、正しい原稿サイズに合わせて原稿ガイドを調整します。

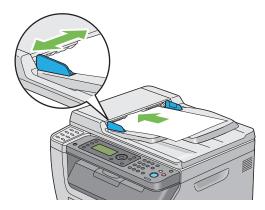

2 「解像度」(266ページ)を参照して解像度を調整します。

■原稿ガラスに原稿をセットする

原稿カバーを開きます。

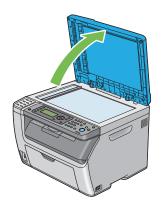


原稿ガラス上に原稿を下向きにセットし、原稿ガラスの左上隅にある調整ガイドに合わせます。



<u>↑</u> 注意:

書籍などの厚手の原稿をスキャンするとき、原稿を強く押さえないでください。原稿ガラスが割れて ケガの原因となるおそれがあります。

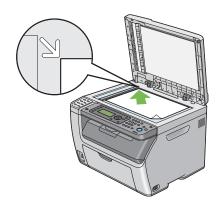

- 「解像度」(266ページ)を参照して解像度を調整します。
- 4 原稿カバーを閉じます。

- 自動原稿送り装置に原稿がセットされていないことを確認してください。自動原稿送り装置に原稿が検出さ れると、原稿ガラスの原稿よりも優先されてしまいます。
- 本や雑誌のページをファクス送信する場合は、ヒンジがストッパーにおさまるまで原稿カバーを持ち上げ て、原稿カバーを閉じます。厚みが 20mm 以上ある本や雑誌の場合は、原稿カバーが開いた状態でファク ス送信してください。

■解像度

ファクス送信に使用する解像度を指定するには:

- **1 ファクス**ボタンを押します。
- 2 解像度を選択し、OK ボタンを押します。
- 3 任意のメニュー項目を選択し、○xボタンを押します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

標準 *	通常サイズの文字を含む原稿に適しています。
高画質	小さい文字や微細な線の入った原稿やドットマトリックスプリン ターで印刷した原稿に適しています。
超高画質 (203x392dpi)	精緻なディテールを含む原稿に適しています。 超高画質 モードは、
超高画質 (406x392dpi)	── 受信側の機械も超高画質の解像度に対応している場合にのみ有効で す。

■原稿の種類

現在のファクスジョブのデフォルト原稿種類を選択するには:

- 1 ファクスボタンを押します。
- **2** 原稿の種類を選択し、「ボタンを押します。
- 3 任意の設定を選択し、፞∞ボタンを押します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

文字*	テキスト原稿に適しています。
写真	写真を含む原稿に適しています。

■濃度

コントラストを調整してファクス送信データを原稿よりも明るくしたり暗くしたりするには:

- 1 ファクスボタンを押します。
- 2 濃度を選択し、のボタンを押します。
- **3** 任意の設定を選択し、**(ox** ボタンを押します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

うすく 2	ファクス送信データを原稿よりも薄くします。濃い原稿に適してい
うすく 1	ます。
ふつう*	標準的な文書に適しています。
2<1	ファクス送信データを原稿よりも濃くします。薄い原稿や淡い鉛筆
こく2	の書き込みのある原稿に適しています。

■ポーズを入れる

電話機によっては、アクセスコードをダイヤルして発信音がするまで待たなければならない場合があります。アクセスコードを使用するためにはポーズを入れる必要があります。例えば、アクセスコード「9」を入力して、ファクス番号を入力する前に**リダイアル/ポーズ**ボタンを押します。ポーズが入ると、LCD ディスプレイに「-」が表示されます。

■ファクスを自動送信する

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置に原稿をセットする」(264ページ)
- 「原稿ガラスに原稿をセットする」(265ページ)
- **2** ファクスボタンを押します。
- 3 原稿に応じたファクス設定を行います。

参照:

- 「解像度」(266 ページ)
- ・「濃度」(268ページ)
- 4 下記のいずれかの方法でファクス番号を指定できます。

 - ワンタッチボタンを押してから ox ボタンを押します。
 - 宛先表ボタンを押して、▼ボタンですべての宛先、ファクスグループ、検索のいずれかを選択しのボタンを押します。

すべての宛先	登録されているファクス番号の一覧が表示されます。▶ボタンを押し て送信先を選択し、○ ボタンを押します。
ファクスグループ	▶ボタンを押して送信先を選択し、○▼ボタンを押します。
検索	宛先表からファクス番号を検索します。検索するテキストを入力して

- リダイヤルする際はリダイアル/ポーズボタンを押し、のボタンを押します。
- 短縮ボタンを押します。テンキーで01~99の短縮宛先番号を入力し、のボタンを押します。

補足:

- ワンタッチボタンを使用するには、 $01 \sim 08$ の短縮宛先番号を登録しておく必要があります。番号を登録する方法の詳細については、「短縮宛先の番号を登録する」(292 ページ)を参照してください。
- 5 ♠(スタート)ボタンを押します。

原稿ガラスを使用する場合は、LCD ディスプレイに次の原稿があるかどうか確認するメッセージが表示されます。**はい**または**いいえ**を選択し、oxボタンを押します。

はいを選択した場合は、次の原稿を原稿ガラスにセットして**続ける**を選択し、**∞**ボタンを押してください。

6 番号がダイヤルされ、送信先ファクス機が受信可能な状態であればプリンターがファクス送信を開始します。

補足:

ファクス送信中に (ストップ) ボタンを押すとファクスジョブを中止できます。

■手動でファクスを送信する

原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガ ラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置に原稿をセットする」(264ページ)
- 「原稿ガラスに原稿をセットする」(265ページ)
- **ファクス**ボタンを押します。
- 原稿に応じたファクス設定を行います。

参照:

- 「解像度」(266ページ)
- ・「濃度」(268ページ)
- 4 オンフックを選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- **オン**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 6 テンキーで送信先のファクス機のファクス番号を入力します。
 - 自動原稿送り装置に原稿をセットした場合は◆(スタート)ボタンを押します。
 - 自動原稿送り装置に原稿をセットしていない場合は介(スタート)ボタンを押し、任意の設 定を選択してのボタンを押します。

補足:

ファクス送信中に (ストップ) ボタンを押すとファクスジョブを中止できます。

■送信を確認する

最後のページの送信が正常に完了すると、プリンターからビープ音が鳴り待機モードに戻ります。 ファクス送信中に問題があった場合は LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。 エラーメッセージが表示されたら®ボタンを押してメッセージをクリアし、再度原稿を送信してみてください。

ファクス送信後に毎回自動的に確認レポートを印刷するようにプリンターを設定することができます。

参照:

- 「送信レポート」(326ページ)
- ・「ファクス同報レポート」(327ページ)

■自動リダイヤル

ダイヤルした番号が話し中または応答がない場合、本機はリダイヤル設定で指定された時間ごとに 自動的にリダイヤルを行います。

ダイヤル間隔およびダイヤル回数を変更する場合は、「リダイヤル間隔」(323ページ)および「リ ダイヤル回数」(323ページ)を参照してください。

補足:

手動で番号を入力して話し中だった場合は、自動リダイヤルは行われません。

ファクスを時刻指定送信する

時刻指定送信モードを使用すれば、スキャンした文書を保存して指定時間に送信することができます。

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- 「自動原稿送り装置に原稿をセットする」(264ページ)
- 「原稿ガラスに原稿をセットする」(265ページ)
- 2 ファクスボタンを押します。
- 3 原稿に応じたファクス設定を行います。

参照:

- 「解像度」(266ページ)
- ・「濃度」(268ページ)
- 4 時刻指定送信を選択し、
 ボタンを押します。
- 5 オンを選択し、ox ボタンを押します。
- 6 テンキーを使用して開始時刻を入力するか、▲または▼ボタンを押して開始時刻を選択し
 ・ボタンを押します。
- 7 宛先を選択し、ox ボタンを押します。
- **8 キー入力**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 9 テンキーで送信先のファクス機の番号を入力し、○○ボタンを押します。 短縮宛先やファクスグループ番号も使用できます。

参照:

- 「自動ダイヤル」(290ページ)
- **10 (スタート)** ボタンを押します。

時刻指定送信モードを有効化すると、ファクス送信する文書はすべてメモリーに保存され指定時間 に送信されます。時刻指定送信モードでファクス送信が完了すると、メモリー内のデータは消去さ れます。

ドライバーからファクス送信する(ダイレクトファク ス)

ファクスドライバーを使用すれば Microsoft® Windows® オペレーティングシステムまたは Mac $OS^{\mathbb{R}}$ X を搭載したコンピューターから直接ファクス送信が可能です。

補足:

ダイレクトファクスで送信できるのは白黒データのみです。

ここには下記の項目を記載します:

- 「Windows の場合」(276 ページ)
- •「Mac OS X の場合」(279 ページ)

■Windows の場合

補足:

- ここでは、Windows XP のワードパッドを例に説明します。ウィンドウ名およびボタン名は、ご使用の OS およびアプリケーションによって下記手順の記載とは異なる場合があります。
- この機能を使用するには、ファクスドライバーをインストールする必要があります。

参照:


- 「プリンタードライバーをインストールする(Windows)」(81 ページ)
- 1 ファクスで送信するファイルを開きます。
- 2 アプリケーションから印刷ダイアログボックスを開き、ファクスドライバーを選択します。
- **3** 「詳細設定」をクリックします。



4 ファクス設定を行います。詳細についてはドライバーの [**ヘルプ**] をクリックしてください。

補足:

• ここで行った設定は当該ファクスジョブにのみ適用されます。

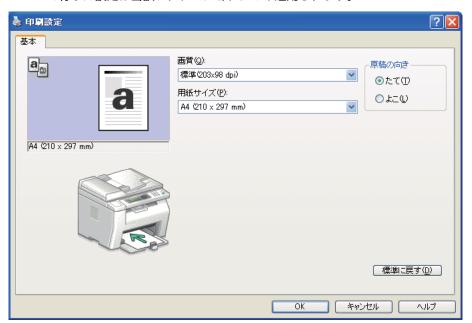

- [OK] をクリックして [印刷設定] ダイアログボックスを閉じます。
- [印刷] をクリックします。 [ファクス送信の設定 / 確認] ダイアログボックスが表示されます。

- 7 以下のいずれかの方法で送信先を指定します。
 - 名前とファクス番号を直接入力する。
 - My ファクス宛先表または本体の宛先表から宛先を選択する。
 - My ファクス宛先表または本体の宛先表以外のデータベースから宛先を選択する。

宛先の指定方法の詳細については、[**ヘルプ**]をクリックしてファクスドライバーのヘルプを参照してください。



- ファクスサービスがパスワードでロックされている場合は、ファクス送信前に**[認証**]の**[暗証番号**] フィールドにパスワードを入力します。
- 8 [送信開始] をクリックします。

■Mac OS X の場合

補足:

- ここでは、Mac OS X 10.6 のテキストエディットを例に説明します。ウィンドウ名およびボタン名は、ご使用の OS およびアプリケーションによって下記手順の記載とは異なる場合があります。
- Mac OS X 10.4.11 で USB 接続を使用する場合、CUPS (Common Unix Printing System) ソフトウエアをバージョン 1.2.12 以降にアップグレードしてください。CUPS ウェブサイトからダウンロード可能です。
- この機能を使用するには、ファクスドライバーをインストールする必要があります。

参照:

- 「プリンタードライバーをインストールする(Mac OS X)」(126 ページ)
- 1 ファクスで送信するファイルを開きます。
- 2 アプリケーションから印刷ダイアログボックスを開き、ファクスドライバーを選択します。



3 ファクス設定を行います。

補足:


- ここで行った設定は当該ファクスジョブにのみ適用されます。
- **4** 「**プリント**] をクリックします。

[宛先] ダイアログボックスが表示されます。

- 5 以下のいずれかの方法で送信先を指定します。
 - 送信先を直接指定します。
 - a 名前とファクス番号を直接入力します。
 - **b** [宛先リストに追加] をクリックします。

または

- コンピューターに保存された宛先表から宛先を選択します。
- a [宛先表を開く] をクリックします。[宛先表] ダイアログボックスが表示されます。
- b 宛先を選択して [宛先リストに追加] をクリックします。
- c [閉じる] をクリックします。

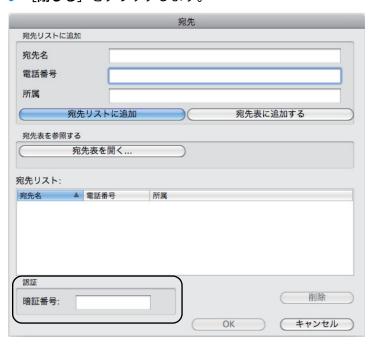

- ファクスサービスがパスワードでロックされている場合は、ファクス送信前に**[認証**]の**[暗証番号**] フィールドにパスワードを入力します。
- **6** 「**OK** をクリックします。

ファクスを受信する

ここには下記の項目を記載します:

- ・「受信モードについて」(282ページ)
- •「ファクス受信用の用紙をセットする」(283ページ)
- 「ファクス専用モードでファクスを自動受信する」(284ページ)
- •「電話モードで手動でファクスを受信する」(285ページ)
- 「電話 / ファクス切替モードまたは留守番電話接続モードでファクスを自動受信する」(286ペー ジ)
- •「外付け電話機を使用して手動でファクスを受信する」(287ページ)
- •「メモリーにファクスを受信する」(288ページ)
- 「ポーリング受信」(289ページ)

■受信モードについて

受信モードには、ファクス専用モード、電話モード、電話/ファクス切替モード、留守番電話接続モードの4つがあります。

補足:

- **電話 / ファクス切替**モードまたは**留守番電話接続**モードを使用するには、プリンター背面のハンドセットコネクター (へい) に外付け電話機または留守録装置を接続してください。
- メモリーの空き容量がないとファクスを受信できません。不要な文書はメモリーから削除してください。

参照:

- 「ファクス専用モードでファクスを自動受信する」(284ページ)
- 「電話モードで手動でファクスを受信する」(285ページ)
- ・「電話/ファクス切替モードまたは留守番電話接続モードでファクスを自動受信する」(286ページ)
- ・「留守録装置の使い方」(300ページ)

■ファクス受信用の用紙をセットする

用紙トレイ (PSI) または用紙トレイ (MPF) に用紙をセットする方法は、印刷、ファクス、コ ピーいずれの場合でも同じです。ただし、ファクス受信時に使用できる用紙はレター、A4、リーガ ルサイズのみです。

参照:

- 「用紙トレイ (MPF) に用紙をセットする」(147ページ)
- 「用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする」(156ページ)
- 「用紙のサイズと種類を設定する」(166ページ)

■ファクス専用モードでファクスを自動受信する

プリンターは工場設定では**ファクス専用**モードになっています。

着信すると、指定時間経過後にプリンターが自動的にファクス受信動作に入り、ファクスを受信します。

着信後にプリンターがファクス受信動作に入るまでの時間を変更する場合は、「ファクスモード呼出時間」(322ページ)を参照してください。

■電話モードで手動でファクスを受信する

外付け電話機の受話器を上げて**◆(スタート**) ボタンを押せばファクスを受信できます。 プリンターはファクス受信を開始し、受信が完了すると待機モードに戻ります。

■電話 / ファクス切替モードまたは留守番電話接続モードでファクスを自動受信する

電話 / ファクス切替モードまたは**留守番電話接続**モードを使用するには、プリンター背面のハンドセットコネクター ([№]) に外付け電話機を接続してください。

電話/ファクス切替モードでは、プリンターに着信があると、**電話/ファクス呼出時間**で指定された時間、外付け電話機が鳴り、その後自動的にファクスが受信されます。

留守番電話接続モードでは、発信者がメッセージを残すと、留守録装置に通常通りメッセージが保存されます。プリンターがファクストーンを検出した場合は自動的にファクスの受信が開始されます。

補足:

• ファクスモード呼出時間を設定している状態で留守録装置をオフにした場合、またはプリンターに留守録装置が接続されていない場合は、プリンターは所定の時間が経過すると自動的にファクス受信動作に入ります。

参照:

• 「留守録装置の使い方」(300 ページ)

■外付け電話機を使用して手動でファクスを受信する

外付け電話機で電話を受けファクストーンが聞こえた場合、外付け電話機で 2 桁のキーを押すか**オンフック**を**オフ**にして**(↑) (スタート**) ボタンを押してください。

プリンターが文書を受信します。

2 桁のキーを押す場合は、ゆっくりと順番にボタンを押してください。それでも送信元からファクストーンが聞こえる場合は、もう一度 2 桁のキーを押してみてください。

工場設定では**リモート受信**は**オフ**となっています。2 桁の数字は任意の数字に変更できます。コード変更の詳細については「リモート受信トーン」(324 ページ)を参照してください。

補足:

• 外付け電話機のダイヤル方式は DTMF に設定してください。

■メモリーにファクスを受信する

で使用のプリンターはマルチタスキングデバイスですので、コピーや印刷をしながらファクス受信が可能です。コピー中、または印刷中であったり、用紙・トナー切れのときにファクスを受信すると、ファクスデータはメモリーに保存されます。コピー、印刷が完了またはトナーカートリッジを交換すると、自動的にファクスの印刷が開始されます。

■ポーリング受信

好きなときに送信元ファクス機からファクスを受信できます。

- 1 ファクスボタンを押します。
- **2** ポーリング受信を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- **3** オンを選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 4 送信元のファクス番号を入力し、のボタンを押します。

補足:

- 送信元ファクス番号の入力方法については、「ファクスを自動送信する」(270ページ)を参照してく
- 5 **☆(スタート)** ボタンを押します。

自動ダイヤル

ここには下記の項目を記載します:

- •「短縮宛先」(291 ページ)
- ・「短縮宛先の番号を登録する」(292 ページ)
- ・「短縮宛先を使用してファクスを送信する」(293ページ)
- •「ファクスグループ」(294ページ)
- •「ファクスグループを設定する」(295ページ)
- •「ファクスグループを編集する」(296ページ)
- •「ファクスグループを使用してファクスを送信する(マルチアドレス送信)」(297ページ)

■短縮宛先

最大で 99 件の短縮宛先を保存できます (01 \sim 99)。

■短縮宛先の番号を登録する

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○○ボタンを押します。
- 3 宛先表を選択し、ox ボタンを押します。
- 4 短縮宛先を選択し、oxボタンを押します。
- 5 01 ~ 99 の任意の短縮宛先番号を選択し、○■ボタンを押します。
- 6 宛先名を選択し、oxボタンを押します。
- 7 名前を入力し、oxボタンを押します。
- 8 **電話番号**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 10 設定を適用を選択し、ox ボタンを押します。
- **11 実行しますか?**と表示されていることを確認し、はいを選択して **(xx** ボタンを押します。
- 12 続けてファクス番号を登録する場合は手順5~11を繰り返してください。
- **13** 前の画面に戻るには、**← (戻る**) ボタンを押します。

補足:

• 操作パネルから**短縮宛先**を登録・編集する際は、**宛先名**には半角英数字のみ入力できます。**宛先名**に日本語を入力したい場合は、CentreWare Internet Services または宛先表ツールから編集してください。

■短縮宛先を使用してファクスを送信する

1 原稿を上側が先に入るように上向きに自動原稿送り装置にセットするか、1枚の原稿を原稿ガラスに下向きにセットして原稿カバーを閉じます。

参照:

- ・「自動原稿送り装置に原稿をセットする」(264ページ)
- 「原稿ガラスに原稿をセットする」(265ページ)
- 2 短縮宛先番号を入力するには、ファクスボタンを押してから下記のいずれかを行ってください。
 - 宛先を選択し、のボタンを押します。短縮宛先を選択し、のボダンを押します。
 - 短縮ボタンを押します。
- 3 テンキーで 01 ~ 99 の短縮宛先番号を入力します。 LCD ディスプレイに、対応する番号の登録名が一時的に表示されます。
- **4 ox** ボタンを押します。
- 5 原稿に応じたファクス設定を行います。

参照:

- ・「解像度」(266ページ)
- ・「濃度」(268ページ)
- 6 ♠(スタート) ボタンを押します。
- 7 メモリーに文書がスキャンされます。

原稿ガラスを使用する場合は、LCD ディスプレイに次の原稿があるかどうか確認するメッセージが表示されます。次の原稿をセットする場合は**はい**を、すぐにファクス送信を開始する場合は**いいえ**を選択してのボギタンを押します。

8 短縮宛先に登録されたファクス番号が自動的にダイヤルされます。受信側ファクス機が応答すると原稿が送信されます。

補足:

• 1 桁目にアスタリスク (*) を使用すれば複数の宛先に原稿を送信できます。例えば、「0*」と入力すると 01 \sim 09 に登録された宛先に送信できます。

■ファクスグループ

複数の宛先に同じ原稿を送信することが多い場合は、宛先グループを作成できます。最大 6 つのグループが作成可能です。これにより、ファクスグループを使用して同じ原稿をグループ内の宛先すべてに送信することができます。

補足:

ファクスグループを別のファクスグループに含めることはできません。

■ファクスグループを設定する

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、oxボタンを押します。
- 3 宛先表を選択し、ox ボタンを押します。
- **4** ファクスグループを選択し、**○** ボタンを押します。
- 5 01 ~ 06 の任意のファクスグループ番号を選択し、○▼ボタンを押します。
- 6 グループ名を選択し、○
 ボタンを押します。
- 7 名前を入力し、oxボタンを押します。
- 8 短縮番号を選択し、oxボタンを押します。
- **10 設定を適用**を選択し、**の**ボタンを押します。
- **11 実行しますか?**と表示されていることを確認し、はいを選択して **(xx** ボタンを押します。
- **12** 続けてファクスグループを登録する場合は手順5~11を繰り返してください。
- **13** 前の画面に戻るには、 (戻る) ボタンを押します。

補足:

• 操作パネルからファクスグループを登録・編集する際は、グループ名には半角英数字のみ入力できます。グループ名に日本語を入力したい場合は、CentreWare Internet Services または宛先表ツールから編集してください。

■ファクスグループを編集する

選択したグループから特定の短縮宛先を削除したり新しい番号を追加することができます。

- 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○

 「ボタンを押します。
- 3 **宛先表**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 4 ファクスグループを選択し、OKボタンを押します。
- 5 編集するファクスグループ番号を選択し、
 ボタンを押します。
- 6 グループの名前を変更するには:

 - 新しい名前を入力し、ボタンを押します。
 - c 設定を適用を選択し、

 のボタンを押します。
 - d 実行しますか?と表示されていることを確認し、はいを選択して ボタンを押します。
- 7 グループ内の短縮宛先番号を変更するには:
 - a 短縮番号を選択し、oxボタンを押します。
 - b 任意の短縮宛先を選択または選択を解除し、ox ボタンを押します。
 - c 設定を適用を選択し、ox ボタンを押します。
 - d 実行しますか?と表示されていることを確認し、はいを選択して ボタンを押します。

補足:

- グループ内の短縮宛先をすべて削除してもグループ自体は削除されません。
- 8 グループを削除するには:
 - a C(クリア) ボタンを押します。
 - **b** 実行しますかと表示されていることを確認し、はいを選択して ox ボタンを押します。
- 9 他のグループの編集または新規グループの登録を行う場合は手順5~8を繰り返します。
- 10 前の画面に戻るには、← (戻る) ボタンを押します。

■ファクスグループを使用してファクスを送信する(マルチアドレス送信)

複数宛先への送信や予約送信にファクスグループを使用できます。

希望の操作の手順に従ってください(予約送信については「ファクスを時刻指定送信する」(274ページ)を参照してください)。

ひとつの操作で複数のファクスグループを使用できます。ファクスグループを選択して任意の操作 手順を行ってください。

プリンターが自動原稿送り装置または原稿ガラスにセットされた原稿を自動でスキャンし、グループに含まれている番号をダイヤルします。

その他のファクス使用方法

ここには下記の項目を記載します:

- •「親展受信の使い方」(299 ページ)
- ・「留守録装置の使い方」(300ページ)
- ・「コンピューターのモデムの使い方」(301ページ)

■親展受信の使い方

部外者に受信ファクスを閲覧されたくない場合は、**親展受信**を使用して親展受信をオンにすれば ユーザー不在時の受信データ印刷を制限することができます。親展受信では、すべての受信ファク スはメモリーに保存されます。モードをオフにすると保存されたファクスデータが印刷されます。

補足:

• 操作を行う前に、操作制限設定が有効に設定されていることを確認してください。

親展受信をオンにするには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 4 セキュリティーを選択し、oxボタンを押します。
- 5 親展受信を選択し、ox ボタンを押します。
- 6 親展受信設定を選択し、のボタンを押します。
- **7 有効**を選択し、**ox**ボタンを押します。
- 8 待機モードに戻るには、仕様設定ボタンを押します。
 親展受信でファクスを受信すると、データがメモリーに保存されジョブ状態画面の親展受信表示でファクス受信が通知されます。

補足:

• **親展受信設定**が**有効**に設定されている状態でパスワードを変更する場合は、手順 1 から手順 5 までを実施してください。パスワード設定を選択し、の ボタンを押します。新しいパスワードを入力し、の ボタンを押します。


受信した文書を印刷するには:

- 1 ジョブ確認ボタンを押します。
- 2 親展受信を選択し、OKボタンを押します。
- 3 パスワードを入力し、○▼ボタンを押します。
 メモリーに保存されたファクスデータが印刷されます。

親展受信をオフにするには:

- **1** 「親展受信をオンにするには:」(299 ページ) の手順 1 ~ 6 に従って**親展受信設定**メニューを表示します。
- 2 無効を選択し、ox ボタンを押します。
- 3 前の画面に戻るには、← (戻る) ボタンを押します。


■留守録装置の使い方

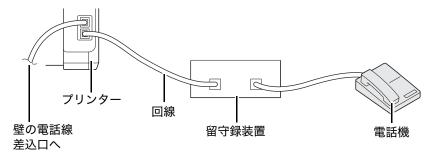

上の図のように留守録装置は直接プリンターの背面に接続できます。

- プリンターを**留守番電話接続**モードに設定し**留守番電話呼出時間**設定で留守録装置が応答する までの時間を指定してください。
- 留守録装置が応答すると、ファクストーンが検出された場合にプリンターが回線を取りファクス受信を開始します。
- 留守録装置がオフの場合、指定時間呼び出し音が鳴ったあとにプリンターが自動的にファクス 受信動作に入りファクスを受信します。
- 受話器を上げてファクストーンが聞こえた場合、下記を行うとプリンターがファクスを受信します。
 - **オンフック**を**オン**に設定し(送信側から声またはファクストーンが聞こえます)、**◇(スタート)** ボタンを押して受話器を置く。
 - 2桁のリモート受信コードを押して受話器を置く。

■コンピューターのモデムの使い方

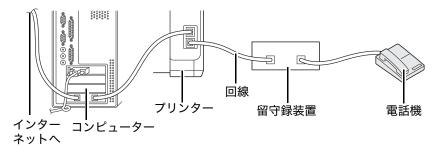

ファクスまたはダイヤルアップインターネット接続にコンピューターのモデムを使用する場合は、 上の図のようにコンピューターのモデムを直接留守録装置のついたプリンター背面に接続してくだ さい。

- プリンターを**留守番電話接続**モードに設定し**留守番電話呼出時間**設定で留守録装置が応答する までの時間を指定してください。
- ・コンピューターのモデムのファクス受信機能をオフにしてください。
- プリンターがファクスの送受信を行っている場合はコンピューターのモデムを使用しないでください。
- コンピューターのモデムからファクス送信する際はモデムとファクスアプリケーションの指示 にしたがってください。

音の設定を行う

ここには下記の項目を記載します:

- ・「スピーカーの音量」(303ページ)
- •「呼び出し音の音量」(304ページ)

■スピーカーの音量

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 仕様設定**を選択し、**ox** ボタンを押します。
- **3 ファクス設定**を選択し、**OK**ボタンを押します。
- **4 ラインモニター音**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 5 任意の音量を選択し、ox ボタンを押します。
- 6 電源スイッチを入れ直して再起動します。

■呼び出し音の音量

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 仕様設定**を選択し、**ox** ボタンを押します。
- **3 ファクス設定**を選択し、**ox** ボタンを押します。
- 4 電話呼出音を選択し、○ ボタンを押します。
- **5** 任意の音量を選択し、**®**ボタンを押します。
- 6 電源スイッチを入れ直して再起動します。

ファクス設定を行う

ここには下記の項目を記載します:

- •「ファクス設定オプションを変更する」(306ページ)
- •「利用可能なファクス設定オプション」(307ページ)

■ファクス設定オプションを変更する

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○○ボタンを押します。
- **3 ファクス設定**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 4 任意のメニュー項目を選択し、
 ボタンを押します。
- 5 任意の設定を選択するかテンキーで値を入力します。
- **6 の**ボタンを押して設定を確定します。
- 7 必要に応じて、手順4~6を繰り返します。
- 8 前の画面に戻るには、← (戻る) ボタンを押します。

利用可能なメニュー項目の詳細については「利用可能なファクス設定オプション」(307 ページ)を参照してください。

■利用可能なファクス設定オプション

ファクスのシステム設定には下記の設定オプションが使用できます。

オプション		内容			
受信モード	電話	自動ファクス受信がオフになります。外付け電話機の受話器を上げてリモート受信コードを押し、◆ (スタート) ボタンを押せばファクスを受信できます。			
	ファクス専用*	自動的にファクスを受信します。			
	電話 / ファクス切 替	プリンターに着信があると、 電話 / ファクス呼出時間 で指定された時間、外付け電話機が鳴り、その後自動的にファクスが受信されます。着信がファクスではない場合は、内部スピーカーから着信が電話着信であることを示すビープ音が鳴ります。			
	留守番電話接続	本機は留守録装置と電話回線を共有できます。このモードでは、プリンターはファクス信号を監視し、ファクストーンが検出された場合に回線を取得します。			
ファクスモード呼 出時間	着信後にプリンター	-がファクス受信動作に入るまでの間隔を設定します。			
電話 / ファクス呼 出時間	外付け電話機への着 定します。	^{情信後にプリンターがファクス受信動作に入るまでの間隔を設}			
留守番電話呼出時 間	留守録装置への着信 します。	留守録装置への着信後にプリンターがファクス受信動作に入るまでの間隔を設定 します。			
ラインモニター音	接続が行われるまで内部スピーカーからの音声で通信状況を監視するラインモニ ターの音量を設定します。				
電話呼出音	受信モード が 電話 / ファクス切替 に設定されているときに内部スピーカーから電話着信を知らせる呼び出し音の音量を設定します。				
回線種別	回線種別を設定します。				
ダイヤル種別	発信方法を設定します。				
再送信間隔	送信試行の間隔を指定します。				
リダイヤル回数	送信先ファクス番号が話し中の場合のリダイヤル試行回数を指定します。「O」を 入力すると、リダイヤルは行われません。				
リダイヤル間隔	リダイヤル試行の間隔を指定します。				
受信フィルター		ているファクス番号からのファクスのみを受信してその他の番 E拒否するかどうかを設定します。			
リモート受信	受話器を取ってから外付け電話機でリモート受信コードを押してファクスを受信 するかどうかを設定します。				
リモート受信トー ン	リモート受信を開始するための2桁のリモート受信コードを指定します。				
発信元記録	ファクスのヘッダー	-に発信元情報を印刷するかどうかを設定します。			
発信元名	ファクスのヘッダーに印刷される発信元名を設定します。30 文字までの半角英数 字が使用できます。				
発信元ファクス番 号	ファクスのヘッダーに印刷されるプリンターのファクス番号を設定します。				
送信シート	ファクスにカバー^	ページを添付するかどうかを設定します。			
プレフィックス利 用	局番ダイヤル番号を	を設定するかどうかを指定します。			
プレフィックス番 号	最長5桁の局番ダイヤル番号を設定します。すべての自動ダイヤル番号の前にこの番号がダイヤルされます。構内自動交換機(PABX)にアクセスする場合に便利です。				

オプション	内容
用紙節約	ページ全体が出力用紙におさまらない場合にページ下部のテキストまたは画像を切り捨てるかどうかを設定します。 自動縮小する を選択すると、出力用紙におさまるようファクスページが自動的に縮小されページ下部の画像やテキストは切り捨てられません。
ECM	ECM を有効化するかどうかを設定します。ECM を使用するには、必ず受信側の 機械も ECM に対応している必要があります。
フック検出レベル 調整	外付け電話機のフック検出レベルを選択できます。
モデムスピード	ファクス送信または受信エラーが発生した場合にファクスモデム速度を指定しま す。
通信管理レポート	ファクス送受信 50 件ごとに通信管理レポートを自動で印刷するかどうかを設定します。
送信レポート	ファクス送信ごと、またはエラー発生時に送信レポートを印刷するかどうかを設 定します。
ファクス同報レ ポート	複数の宛先へのファクス送信ごと、またはエラー発生時にファクス同報レポート を印刷するかどうかを設定します。

●プレフィックス利用

補足:

- プレフィックス利用は、外部回線番号にファクス送信する環境のみをサポートします。プレフィックス利用 を使用するには、操作パネルから下記のことを行う必要があります。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、ox ボタンを押します。
- 3 ファクス設定を選択し、のボタンを押します。
- 4 回線種別を選択し、○
 ボタンを押します。
- 5 内線を選択し、oxボタンを押します。
- 7 プレフィックス利用を選択し、ox ボタンを押します。
- 8 **オン**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 9 ← (戻る) ボタンを押して前のメニューに戻ります。
- **10 プレフィックス番号**を選択し、**®**ボタンを押します。
- **11** 0~9までの半角数字、「*」、「#」で局番を5桁以内で入力します。
- 13 電源スイッチを入れ直して再起動します。

設定オプションを変更する

ファクス設定のオプションは、最も頻繁に使用する値をデフォルトとして設定できます。 お好みのデフォルト設定を作成するには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 初期値設定を選択し、
 ボタンを押します。
- **3 ファクスの初期値設定**を選択し、**の**ボタンを押します。
- **5** 任意の設定を選択するかテンキーで値を入力し、**(ox)**ボタンを押します。
- 6 必要に応じて手順4と手順5を繰り返します。
- 7 前の画面に戻るには、← (戻る) ボタンを押します。

レポートを印刷する

以下のレポートはファクスを使用する際に役立ちます:

- 通信管理レポート このレポートには、最近 50 件のファクス送受信情報が記載されます。
- プロトコルモニターこのレポートには、最後にファクス送信したときのプロトコルの状態が記載されます。
- ・送信レポートこのレポートには、ファクスジョブの詳細が記載されます。
- ファクス同報レポートこのレポートには、ファクスを複数宛先に送信した際の全宛先と各宛先の送信結果が記載されます。

補足:

レポート/リストは、英語で印刷されます。

レポートまたはリストを印刷するには:

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 レポート / リストを選択し、OK ボタンを押します。
- 3 印刷するレポートまたはリストを選択してのボタンを押します。 選択したレポートまたはリストが印刷されます。

補足:

• 送信レポート、ファクス同報レポートは上記の手順で手動印刷することはできません。これらはファクス ジョブ完了後に設定に従って印刷されます。これらの印刷設定の詳細については、「送信レポート」(326 ページ)または「ファクス同報レポート」(327ページ)を参照してください。

操作パネルメニューとテンキーの使い方

本章には下記の項目を記載します:

- •「プリンターメニューについて」(312ページ)
- 「パネル操作制限機能」(350ページ)
- •「プリンターの操作を制限する」(353ページ)
- •「節電モードの移行時間を設定する」(354ページ)
- •「工場設定にリセットする」(355ページ)
- ・「テンキーの使い方」(356ページ)

プリンターメニューについて

管理者ではないユーザーは、**仕様設定**メニューへのアクセスが制限されることがあります。これにより、権限のないユーザーが不注意で操作パネルを使用して管理者が設定したデフォルトのメニュー設定を変更してしまうという事態が防止されます。ただし、プリンタードライバーを使用して個別のプリントジョブの設定を変更することは可能です。プリンタードライバーから選択した印刷設定は、操作パネルから選択したデフォルトのメニュー設定に優先します。

■レポート/リスト

レポート/リストから様々なレポートおよび一覧を印刷できます。

補足:

- 操作制限設定が有効に設定されている場合、レポート/リストメニューに入る際にパスワードが求められます。この場合は、指定したパスワードを入力して (ox) ボタンを押してください。
- レポート/リストは、英語で印刷されます。

システム設定リスト

目的:

プリンター名、シリアル番号、印刷枚数、ネットワーク設定などの情報の一覧を印刷する。

パネル設定リスト

目的:

操作パネルメニューのすべての設定の詳細な一覧を印刷する。

ジョブ履歴レポート

目的:

処理されたジョブの詳細な一覧を印刷する。一覧には最新の 50 件のジョブが記載されます。

エラー履歴レポート

目的:

紙づまりや重大なエラーの詳細な一覧を印刷する。

プロトコルモニター

目的:

モニターされたプロトコルの詳細な一覧を印刷する。

通信管理レポート

目的:

最近送受信したファクスのレポートを印刷する。

■メーター確認

印刷したページ数の合計を確認するには、メーター確認を使用します。

值:

メーター 1	カラー印刷の合計枚数を表示します。
メーター 2	モノクロ印刷の合計枚数を表示します。
メーター3	通常は使用しません。
メーター4	カラー印刷とモノクロ印刷の合計枚数を表示します(メーター 1 + メーター 2)。

■仕様設定

各種プリンター機能の設定には**仕様設定**を使用します。

補足:

• 操作制限設定が有効に設定されている場合、仕様設定メニューに入る際にパスワードが求められます。この場合は、指定したパスワードを入力して ox ボタンを押してください。

宛先表

宛先表メニューを使用して短縮宛先およびファクスグループの設定を行います。

●短縮宛先

目的:

最大で99件の短縮宛先を保存する。

補足:

最初の8件のエントリーが操作パネルのワンタッチボタンに割り当てられます。

参照:

• 「短縮宛先の番号を登録する」(292 ページ)

●ファクスグループ

目的:

ファクス送信先のグループを作成し2桁のグループ番号に登録する。最大6つのファクスグループ が登録可能です。

参照:

• 「ファクスグループを設定する」(295ページ)

ネットワーク設定

ネットワークからプリンターに送信したジョブに関わるプリンター設定の変更は、**ネットワーク設 定**メニューから行います。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●Ethernet 設定

目的:

イーサネットの通信速度および二重設定を指定する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

值:

自動*	自動的にイーサネット設定を検出します。
10BASE-T 半二重	10BASE-T 半二重を使用します。
10BASE-T 全二重	10BASE-T 全二重を使用します。
100BASE-TX 半二重	100BASE-TX 半二重を使用します。
100BASE-TX 全二重	100BASE-TX 全二重を使用します。

補足:

• この項目は、プリンターが有線ネットワークに接続されている場合にのみ表示されます。

●無線状態

目的:

ワイヤレス信号強度についての情報を表示する。ワイヤレス接続の状態を改善するための変更を操作パネルで行うことはできません。

值:

通信可能 (強)	信号強度が良好であることを示します。
通信可能(中)	信号強度が良好ではありませんが、通信が確立できる状態であるこ とを示します。
通信可能(弱)	最低限の信号強度があることを示します。
通信不能	信号が受信されていないことを示します。

補足:

• この項目は、プリンターがワイヤレスネットワークに接続されている場合にのみ表示されます。

●無線 LAN 設定

目的:

ワイヤレスネットワークインターフェイスを設定する。

值:

手動設定	SSID	ワイヤレスネットワークを識別する名前を指定します。32 文字までの半角英数字が使用できます。			
	Infrastructur e	ワイヤレスルーターなどのアクセスポイントからワイヤレス設定を 行う際に選択します。			
	-	使用しない	PSK-AES、WP	WEP、WPA-PSK-TKIP、WPA- A2-PSK-AES からセキュリティ こワイヤレス設定を行う際に指定	
		WEP(64Bit)		トワークから使用する WEP 64bit す。10 文字の 16 進数を入力して	
			Transmit +-	WEP Key 1、WEP Key 2、 WEP Key 3、WEP Key 4 から 送信キーを指定します。	
	·	WEP(128Bit)		トワークから使用する WEP ぽ定します。26 文字の 16 進数を ハ。	
			Transmit +-	WEP Key 1、WEP Key 2、 WEP Key 3、WEP Key 4 から 送信キーを指定します。	
		WPA-PSK- TKIP		りのセキュリティ方法を使用して を行う際に選択します。	
			パスフレーズ の入力	暗号化方式 に WPA-PSK-TKIP が選択されている場合のみ、8 文字から 63 文字の半角英数字の パスフレーズを指定します。	
	-	WPA-PSK- AES	WPA-PSK-AES のセキュリティ方法を使用してワ イヤレス設定を行う際に選択します。		
			パスフレーズ の入力	暗号化方式 に WPA-PSK-AES が 選択されている場合のみ、8 文 字から 63 文字の半角英数字のパ スフレーズを指定します。	
		WPA2-PSK- AES		Sのセキュリティ方法を使用して を行う際に選択します。	
			パスフレーズ の入力	暗号化方式 に WPA2-PSK-AES が選択されている場合のみ、8 文字から 63 文字の半角英数字の パスフレーズを指定します。	
	Ad-hoc	ワイヤレスルーターなどのアクセスポイントを使用せずにワイヤレ ス設定を行う際に選択します。			
		使用しない		WEP からセキュリティ方法を選択 ス設定を行う際に指定します。	
		WEP(64Bit)		トワークから使用する WEP 64bit す。10 文字の 16 進数を入力して	
			Transmit +-	WEP Key 1、WEP Key 2、 WEP Key 3、WEP Key 4 から 送信キーを指定します。	
		WEP(128Bit)		トワークから使用する WEP {定します。26 文字の 16 進数を い。	
1 15 16	ミルメニューとテン		Transmit +-	WEP Key 1、WEP Key 2、 WEP Key 3、WEP Key 4 から 送信キーを指定します。	

WPS 設定	プッシュボタ ン	プッシュボタ ン設定開始	いいえ*	WPS-PBC のセキュリティ方法 を無効化します。
			はい	WPS-PBC のセキュリティ方法 を使用してワイヤレス設定を行 います。
	PIN コード	PIN コード設 定開始		ンターに割り当てられた PIN コード イヤレス設定を行います。
		PIN コードプ リント		印刷します。コンピューターに PIN するときに確認してください。

補足:

この項目は、プリンターがワイヤレスネットワークに接続されている場合にのみ表示されます。

●無線 LAN 設定リセット

目的:

ワイヤレスネットワーク設定を初期化する。この機能を実行してプリンターを再起動すると、すべてのワイヤレスネットワーク設定が工場設定にリセットされます。

值:

いいえ*	ワイヤレス設定をリセットしません。
はい	ワイヤレス設定をリセットします。

補足:

• この項目は、プリンターがワイヤレスネットワークに接続されている場合にのみ表示されます。

●TCP/IP

目的:

TCP/IP 設定を行う。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

值:

IP 動作モード	ド デュアルスタック *		IPv4 と IPv6 の両方を使用して IP アドレスを設定します。
	IPv4		IPv4 を使用して IP アドレスを設定します。
IPv4	アドレス取得 方法	DHCP/Autol P*	自動的に IP アドレスを設定します。
		воотр	BOOTP を使用して IP アドレスを設定します。
		RARP	RARP を使用して IP アドレスを設定します。
		DHCP	DHCP を使用して IP アドレスを設定します。
		パネル	操作パネルで入力した IP アドレスを有効化します。
	IPアドレス		プリンターに割り当てられる IP アドレスを手動で 設定します。
	サブネットマス	.ク	手動でサブネットマスクを設定します。
	ゲートウェイア	ドレス	手動でゲートウェイアドレスを設定します。

補足:

• IPv6 設定を行うには、CentreWare Internet Services を使用してください。

●プロトコル

目的:

各プロトコルを有効化または無効化する。この変更はプリンターの再起動後に有効になります。

值:

LPD	無効	Line Printer Daemon(LPD)ポートを無効化します。
	有効 *	LPD ポートを有効化します。
Port 9100	無効	Port 9100 ポートを無効化します。
	有効 *	Port 9100 ポートを有効化します。
WSD	無効	WSD ポートを無効化します。
	有効 *	WSD ポートを有効化します。
SNMP	無効	簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)UDP ポートを 無効化します。
	有効 *	SNMP UDP ポートを有効化します。
エラーメール通知	無効	エラーメール通知機能を無効化します。
	有効 *	エラーメール通知機能を有効化します。
Internet Services	無効	プリンター内蔵の CentreWare Internet Services へのア クセスを無効化します。
	有効*	プリンター内蔵の CentreWare Internet Services へのア クセスを有効化します。
LLTD	無効	LLTD を無効化します。
	有効 *	LLTD を有効化します。
Bonjour(mDNS)	無効	Bonjour (mDNS) を無効化します。
	有効 *	Bonjour (mDNS) を有効化します。

補足:

• WSD は、Web Services on Devices の略称です。

●NV メモリー初期化

目的:

不揮発性メモリー (NVM) に保存されている有線ネットワークデータを初期化する。この機能を実行してプリンターを再起動すると、すべての有線ネットワーク設定が工場設定にリセットされます。 値:

はい	NVM に保存されている有線ネットワークデータを初期化します。
いいえ*	NVM に保存されている有線ネットワークデータを初期化しません。

ファクス設定

基本ファクス機能の設定にはファクス設定メニューを使用します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●受信モード

目的:

デフォルトのファクス受信モードを選択する。

值:

電話	自動ファクス受信がオフになります。外付け電話機の受話器を上げ てリモート受信コードを押し、 ◇(スタート)ボタンを押せばファク スを受信できます。
ファクス専用 *	自動的にファクスを受信します。
電話 / ファクス切替	プリンターに着信があると、 電話 / ファクス呼出時間 で指定された 時間外付け電話機が鳴り、その後自動的にファクスが受信されます。 着信がファクスではない場合は、内部スピーカーから着信が電話着 信であることを示すビープ音が鳴ります。
留守番電話接続	本機は留守録装置と電話回線を共有できます。このモードでは、プリンターはファクス信号を監視し、ファクストーンが検出された場合に回線を取得します。

●ファクスモード呼出時間

目的:

着信後にプリンターがファクス受信動作に入るまでの間隔を設定する。この間隔は $0\sim255$ 秒の範囲で指定できます。デフォルト設定は 0 秒です。

●電話/ファクス呼出時間

目的:

外付け電話機への着信後にプリンターがファクス受信動作に入るまでの間隔を設定する。この間隔は $0\sim255$ 秒の範囲で指定できます。デフォルト設定は 6 秒です。

●留守番電話呼出時間

目的:

留守録装置への着信後にプリンターがファクス受信動作に入るまでの間隔を設定する。この間隔は 0 ~ 255 秒の範囲で指定できます。デフォルト設定は 21 秒です。

●ラインモニター音

目的:

接続が行われるまで内部スピーカーからの音声で送信状況を監視するラインモニターの音量を設定 する。

值:

オフ	ラインモニターの音量をオフにします。
小	ラインモニターの音量を設定します。
中*	
大	

●電話呼出音

目的:

受信モードが**電話 / ファクス切替**に設定されているときに内部スピーカーから電話着信を知らせる呼び出し音の音量を設定する。

值:

オフ	呼び出し音の音量をオフにします。
小	呼び出し音の音量を設定します。
中	
大*	

●回線種別

目的:

回線種別を設定する。

值:

公衆回線*	回線種別を公衆回線に設定します。
内線	回線種別を内線に設定します。

●ダイヤル種別

目的:

発信方法を設定する。

值:

プッシュ*	発信方法を プッシュ に設定します。
ダイヤル (10PPS)	発信方法をダイヤルポーズ(1 秒当たり 10 パルス)に設定します。
ダイヤル (20PPS)	発信方法をダイヤルポーズ(1 秒当たり 20 パルス)に設定します。

●再送信間隔

目的:

送信試行の間隔を3~255秒の範囲で指定する。デフォルト設定は8秒です。

●リダイヤル回数

目的:

送信先ファクス番号が話し中の場合のリダイヤル試行回数を $0 \sim 9$ の範囲で指定する。「0」を入力すると、リダイヤルは行われません。デフォルト設定は「3」です。

●リダイヤル間隔

目的:

リダイヤル試行の間隔を 1 ~ 15 分の範囲で指定する。デフォルト設定は 1 分です。

●受信フィルター

目的:

宛先表に登録されているファクス番号からのファクスのみを受信してその他の番号からのファクス を拒否する。

值:

オフ *	不明な番号からのファクスを拒否しません。
オン	不明な番号からのファクスを拒否します。

補足:

受信フィルターを使用する前に、必ず宛先表に受信するファクス番号を登録してください。

●リモート受信

目的:

受話器を取ってから外付け電話機でリモート受信コードを押してファクスを受信する。

值:

オフ*	外付け電話機でリモート受信コードを押してファクスを受信しません。
オン	外付け電話機でリモート受信コードを押してファクスを受信します。

●リモート受信トーン

目的:

リモート受信を開始するための2桁のリモート受信コードを指定する。

●発信元記録

目的:

ファクスのヘッダーに発信元情報を印刷する。

值:

オフ	ファクスのヘッダーに発信元情報を印刷しません。
 オン *	

●発信元名

目的:

ファクスのヘッダーに印刷される発信元名を設定する。30 文字までの半角英数字が使用できます。

●発信元ファクス番号

目的:

ファクスのヘッダーに印刷されるプリンターのファクス番号を設定する。

●送信シート

目的:

ファクスにカバーページを添付するかどうかを設定する。

值:

オフ *	
オン	

●プレフィックス利用

目的:

局番ダイヤル番号を設定するかどうかを選択する。

值:

オフ*	局番ダイヤル番号を設定しません。
オン	局番ダイヤル番号を設定します。

●プレフィックス番号

目的:

最長 5 桁の局番ダイヤル番号を設定する。すべての自動ダイヤル番号の前にこの番号がダイヤルされます。構内自動交換機(PABX)にアクセスする場合に便利です。

●用紙節約

目的:

ページ全体が出力用紙におさまらない場合にページ下部のテキストまたは画像を切り捨てるかどうかを設定する。

值:

オフ	ページ下部の余剰部分を切り捨てずに印刷します。
オン	ページ下部の余剰部分を切り捨てます。
自動縮小する *	出力用紙におさまるようページを自動縮小します。

ECM

目的:

エラー補正モード(ECM)を有効化するかどうかを設定する。ECM を使用するには、必ず受信側の機械も ECM に対応している必要があります。

オフ	ECM を無効化します。	
オン*	ECM を有効化します。	

●フック検出レベル調整

目的:

外付け電話機のフック検出レベルを選択する。

值:

低	外付け電話機のフック検出レベルを低にします。
中*	外付け電話機のフック検出レベルを中にします。
高	外付け電話機のフック検出レベルを高にします。

●モデムスピード

目的:

ファクス送信または受信エラーが発生した場合にファクスモデム速度を指定する。

值:

2.4 Kbps	
4.8 Kbps	
9.6 Kbps	
14.4 Kbps	
33.6 Kbps*	

●通信管理レポート

目的:

ファクス送受信50件ごとに通信管理レポートを自動で印刷するかどうかを設定する。

值:

自動プリント*	ファクス送受信 50 件ごとに通信管理レポートを自動で印刷します。
プリントしない	通信管理レポートを自動で印刷しません。

●送信レポート

目的:

ファクス送信ごと、またはエラー発生時に送信レポートを印刷するかどうかを設定する。

常にプリント	ファクス送信後に毎回送信レポートを印刷します。
エラー時にプリント *	エラー発生時にのみ送信レポートを印刷します。
プリントしない	ファクス送信後に送信レポートを印刷しません。

●ファクス同報レポート

目的:

複数の宛先へのファクス送信ごと、またはエラー発生時にファクス同報レポートを印刷するかどう かを設定する。

值:

常にプリント *	ファクス送信後に毎回ファクス同報レポートを印刷します。
エラー時にプリント	エラー発生時にのみファクス同報レポートを印刷します。
プリントしない	複数の宛先へのファクス送信後にファクス同報レポートを印刷しま せん。

システム設定

各種プリンター機能の設定にはシステム設定メニューを使用します。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●節電移行時間

目的:

節電モードへ移行する時間を指定する。

值:

低電力タイマー	5分* 5-30分	ジョブ完了後にプリンターが低電力モードに入るまでの時間 を指定します。
スリープタイマー	6分*	低電力モードに入ってからスリープモードに入るまでの時間
	1-6分	を指定します。

ジョブ完了の5分後にプリンターを低電力モードにするには、**低電力タイマー**に**5**を入力します。これにより電力消費は少なくなりますが、プリンターのウォームアップ時間は長くなります。プリンターが部屋の照明と電源回路を共有しており、照明のちらつきがある場合は**5**を入力してください。

常時プリンターを使用する場合は大きな値を選択してください。これにより、ほとんどの場合、最小のウォームアップ時間でプリンターを利用できます。節電とウォームアップ時間のバランスを取りたい場合は、低電力モードの値を $5\sim30$ の間に設定してください。

コンピューターからデータを受信すると、プリンターは自動的に節電モードから待機モードに戻ります。低電力モードでは、操作パネルのどのボタンを押した場合にもプリンターは待機モードに戻ります。スリープモードでは、**節電**のボタンを押せばプリンターは待機モードに戻ります。

●オートリセット

月的:

指定した期間に設定を指定しなかった場合にコピー、スキャン、またはファクスの設定を自動的に 工場出荷時設定にリセットし待機モードに戻る。

45 秒 *	
1分	

2分	
3分	
4分	

●エラータイムアウト

目的:

異常停止したジョブが中止されるまでの時間を指定する。タイムアウトするとプリンターはジョブを中止します。

值:

オフ		エラータイムアウトを無効化します。
オン	60 秒 *	異常停止したジョブが中止されるまでの時間を指定します。
	3–300 秒	

●ジョブタイムアウト

目的:

コンピューターからデータを受信するまでプリンターが待機する時間を指定する。タイムアウトするとプリンターはジョブを中止します。

值:

オフ		ジョブタイムアウトを無効化します。
オン	30 秒 *	コンピューターからデータを受信するまでプリンターが待機
	5-300 秒	する時間を指定します。

●時刻設定

目的:

プリンターの日時、タイムゾーンを設定する。

日付設定	現在の日付を指定します。		
時刻設定	現在の時刻を指定	現在の時刻を指定します。	
日付書式	yy/mm/dd*	日付表示形式を指定します。	
	mm/dd/yy		
	dd/mm/yy		
時刻書式	12H*	時刻表示形式を指定します。	
	24H		
タイムゾーン	タイムゾーンを指定します。		

●報知音

目的:

稼働時または警告メッセージが表示されたときにプリンターから発される報知音の設定を行う。

值:

パネル操作音	オフ*	操作パネルの入力が正しいと報知音を発しません。
	小	操作パネルの入力が正しいと指定されたボリュームで報知音
	中	- を発します。
	大	_
パネル警告音	オフ*	操作パネルの入力を誤っている場合でも報知音を発しませ ん。
	小	操作パネルの入力が誤っていると指定されたボリュームで報
	中	_ 知音を発します。
	大	_
オートリセット通 知音	オフ*	プリンターがオートクリアを実行する前に報知音を発しませ ん。
	小	プリンターがオートクリアを実行する前に指定されたボ
	中	- リュームで5秒間報知音を発します。
	大	
ジョブ終了音	オフ	ジョブ完了時に報知音を発しません。
	小	ジョブが完了すると指定されたボリュームで報知音を発しま
	中*	す。 _
	大	
異常警告音	オフ	問題が発生した場合でも報知音を発しません。
	小	問題が発生すると指定されたボリュームで報知音を発しま
	中*	_ す。 _
	大	_
用紙切れ警告音	オフ	プリンターが用紙切れの場合でも報知音を発しません。
	小	プリンターが用紙切れになると指定されたボリュームで報知
	中*	音を発します。
	 大	_
	~	
すべての音	オフ	すべての報知音を無効化します。
すべての音		すべての報知音を無効化します。 すべての報知音のボリュームを一度に設定します。
すべての音	オフ	

•mm / inch

目的:

操作パネルに表示される数値の単位を指定する。

ミリ (mm)*	デフォルトの単位を指定します。
インチ (")	

●トナー残少警告メッセージ

目的:

トナー残量が少なくなったときに警告メッセージを表示するかどうかを指定する。

值:

オフ	トナー残量が少なくなったときに警告メッセージを表示しません。
	ーートナー残量が少なくなったときに警告メッセージを表示します。

メンテナンス

不揮発性メモリー(NVM)の初期化、用紙種類の調整、セキュリティー設定にはメンテナンスメニューを使用します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●ファームウェア ver

目的:

コントローラーのバージョンを表示する。

●用紙種類調整

目的:

用紙種類を調整する。

值:

 普通紙	薄め*
	厚め
ラベル紙	薄め*
	 厚め

●BTR 電圧調整

目的:

転写ロール(BTR)の最適な印刷電圧設定を指定する。電圧を下げるにはマイナスの値を、上げるにはプラスの値を設定します。

工場設定は必ずしもすべての用紙種類について最適な出力結果を生みません。出力した印刷に斑紋が見られた場合は電圧を上げ、白点がある場合は電圧を下げてみてください。

補足:

印刷品質はここで選択した値によって変化します。

普通紙	0*	
	-3 - +3	
上質紙	0*	
	-3 - +3	

厚紙	0*
	-3 - +3
コート紙 1	0*
	-3 - +3
コート紙 2	0*
	-3 - +3
ラベル紙	0*
	-3 - +3
再生紙	0*
	-3 - +3
封筒	0*
	-3 - +3
郵便はがき	0*
	-3 - +3

●定着温度調整

目的:

定着装置の最適な印刷温度設定を指定する。温度を下げるにはマイナスの値を、上げるにはプラス の値を設定します。

工場設定は必ずしもすべての用紙種類について最適な出力結果を生みません。印刷した紙がカール している場合は温度を下げ、紙に正しくトナーが定着していない場合は温度を上げてください。

補足

• 印刷品質はここで選択した値によって変化します。

普通紙	0*
	-3 - +3
上質紙	0*
	-3 - +3
厚紙	0*
	-3 - +3
コート紙 1	0*
	-3 - +3
コート紙 2	0*
	-3 - +3
ラベル紙	0*
	-3 - +3
再生紙	0*
	-3 - +3
封筒	0*
	-3 - +3
郵便はがき	_0*
	-3 - +3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

●自動レジ調整

目的:

カラーレジストレーションを自動的に調整するかどうかを指定する。

值:

オフ	カラーレジストレーションを自動で調整しません。
オン*	カラーレジストレーションを自動で調整します。

●カラーレジ補正

目的:

カラーレジストレーションを自動で調整する。

カラーレジストレーションは、プリンターの初期セットアップ時またはプリンターの設置場所変更 時に行う必要があります。

值:

自動調整	はい	カラーレジストレーションを自動で補正します。
	いいえ*	カラーレジストレーションを自動で補正しません。

●現像器クリーニング

目的:

デベロッパーモーターを回転させ、トナーカートリッジのトナーを動かす。

值:

はい	新しいトナーカートリッジのトナーを動かします。
	新しいトナーカートリッジのトナーを動かしません。

●トナー帯電除去

目的:

寿命に達する前に交換する必要がある場合にトナーカートリッジを使い切る、または新しいトナーカートリッジのトナーを動かす。

イエロー (Y)はいイエローのトナーカートリッジのトナーを清掃しまいいえ*イエローのトナーカートリッジのトナーを清掃しま	
いいえ* イエローのトナーカートリッジのトナーを清掃しま	工 /
	⊍ん。
マゼンタ (M) はい マゼンタのトナーカートリッジのトナーを清掃しまっ	す。
いいえ * マゼンタのトナーカートリッジのトナーを清掃しま [・]	せん。
シアン (C) はい シアンのトナーカートリッジのトナーを清掃します。)
いいえ * シアンのトナーカートリッジのトナーを清掃しません	ん。
ブラック (K) はい ブラックのトナーカートリッジのトナーを清掃しまっ	 す。
いいえ * ブラックのトナーカートリッジのトナーを清掃しま [*]	 せん。

●BTR リフレッシュモード

目的:

用紙のカールや剥離放電への対策を実行するかどうかを指定する。

值:

オフ*	用紙のカールや剥離放電への対策を自動で実行しません。
オン	用紙のカールや剥離放電への対策を自動で実行します。

●NV メモリー初期化

目的:

システム設定の NVM、ファクスの宛先表データ、電子メールの宛先表データを初期化する。この機能を実行してプリンターを再起動すると、ネットワークの設定を除くすべてのメニュー設定またはデータが工場設定にリセットされます。

参照:

• 「工場設定にリセットする」(355ページ)

值:

ユーザー情報 (ファクス)	はい	宛先表のファクス番号エントリーを初期化します。
	いいえ*	宛先表のファクス番号エントリーを初期化しません。
ユーザー情報 (ス キャン)	はい	宛先表の電子メールおよびサーバーアドレスのエントリーを 初期化します。
	いいえ*	宛先表の電子メールおよびサーバーアドレスのエントリーを 初期化しません。
システムパラメー ター	はい	システム設定を初期化します。
	いいえ*	システム設定を初期化しません。

●カスタムモード

目的:

非純正トナーカートリッジを使用する場合に設定する。(品質を保証するものではありません。)

補足:

- 非純正のトナーカートリッジを使用すると、一部のプリンター機能が使用できなくなり、印刷品質、プリンターの信頼性が低下する可能性があります。弊社は本機に新品の弊社製トナーカートリッジのみを使用することを推奨します。弊社は、他社製のトナーカートリッジを使用したいかなる問題に対しても保証を行いません。
- 非純正トナーカートリッジをご使用になる前には、必ずプリンターを再起動してください。

オフ*	非純正トナーカートリッジを使用しない場合に選択します。
オン	非純正トナーカートリッジを使用する場合に選択します。

●高度補正

目的:

プリンター設置場所の高度を指定する。

感光体帯電の際の放電現象は気圧によって異なります。プリンターの使用場所の高度を指定することによって調整が行われます。

補足:

• 誤った高度調整設定を行うと、印刷品質の低下やトナー残量表示異常の原因となります。

值:

0m*	プリンター設置場所の高度を指定します。
1000m	
2000m	
3000m	

セキュリティー

パスワードを設定してメニューへのアクセスを制限するには**セキュリティー**を使用します。これにより、不注意による設定変更が防止されます。

補足:

アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●パネル操作制限

目的:

パスワードによって仕様設定およびレポート / リストへのアクセスを制限する。

参照:

• 「パネル操作制限機能」(350 ページ)

補足:

• サービス制限のすべての項目を使用許可に、親展受信設定を無効に設定している場合操作制限設定に無効を 選択できます。

操作制限設定	無効*	パスワードによって 仕様設定 および レポート / リスト へのア クセスを制限しません。
	有効	パスワードによって 仕様設定 および レポート / リスト へのア クセスを制限します。
パスワード設定	0000–9999	仕様設定 および レポート / リスト にアクセスするためのパス ワードを設定または変更します。

●サービス制限

目的:

各サービスを有効化するか、サービスの使用にパスワードを要求するかを指定し、パスワードを設定または変更する。

参照:

• 「プリンターの操作を制限する」(353ページ)

補足:

サービス制限の項目には、操作制限設定が有効に設定されている場合にしかアクセスできません。

值:

コピー	使用許可*	コピーサービスを有効化します。
	使用禁止	コピーサービスを無効化します。
	パスワード	コピーサービスを有効化しますが、パスワードは要求しま す。
	パスワード (カ ラー)	コピーサービスをカラーモードで有効化しますが、パスワー ドは要求します。
ファクス	使用許可*	ファクスサービスを有効化します。
	使用禁止	ファクスサービスを無効化します(プリンターはファクスを 送受信しません)。
	パスワード	ファクスサービスを有効化しますが、ファクス送信にパス ワードを要求します(ファクス受信にはパスワード不要)。
スキャナー	使用許可*	スキャナーサービスを有効化します。
	使用禁止	スキャナーサービスを無効化します。
	パスワード	スキャナーサービスを有効化しますが、パスワードは要求し ます。
パスワード設定	0000-9999	コピー、ファクス、スキャナーのサービスを使用するのに必 要なパスワードを設定または変更します。

●親展受信

目的:

受信ファクスの印刷にパスワードを要求するかどうかを設定し、パスワードを設定または変更する。 **親展受信設定**を**有効**に設定している場合、受信したファクスは保存され操作パネルで正しいパス ワードが入力されると印刷されます。

補足:

• 親展受信の項目には、操作制限設定が有効に設定されている場合にしかアクセスできません。

親展受信設定	無効*	受信ファクスの印刷にパスワードを要求しません。
	有効	受信ファクスの印刷にパスワードを要求します。
パスワード設定	0000–9999	受信ファクスを印刷するためのパスワードを設定または変更 します。

スキャナー (メール送信)

スキャナー(メール送信)メニューを使用して送信元を編集します。

補足:

• アスタリスク (*) の付いた値は工場設定値です。

●送信元編集

目的:

送信元の編集を有効化または無効化する。

值:

無効	送信元の編集を無効化します。
有効 *	送信元の編集を有効化します。

USB 設定

USB コネクターに関わるプリンター設定を変更するには、USB 設定を使用します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●ポート起動

目的:

USB インターフェイスを有効化または無効化する。

無効	USB インターフェイスを無効化します。
有効*	USB インターフェイスを有効化します。

■初期値設定

初期値設定メニューを使用してプリンターのデフォルトのコピー、スキャン、ファクス設定を行います。

コピーの初期値設定

コピーの初期値設定メニューを使用してさまざまなコピー機能を設定します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●カラーモード

目的:

カラーと白黒のどちらでコピーを行うかを設定する。

值:

白黒	白黒モードで印刷します。
カラー*	カラーモードで印刷します。

●ソート / スタック

目的:

コピージョブをソートする。

スタック (ページ毎)*	コピージョブをソートしません。
ソート (1 部毎)	コピージョブをソートします。

●倍率選択

目的:

デフォルトのコピー拡大/縮小比率を設定する。

值:

mm 系列

200%
141% A5→A4
122% A5→B5
100%*
81% B5→A5
70% A4→A5
50%

インチ系列

200%	
154% 8.5"→14"	
129% 5.5x8.5"→ レター	
100%*	
78% リーガル → レター	
64% 11x17"→ レター	
50%	

補足:

- テンキーを使用して25%から400%の間で任意のズーム比率を入力したり、▶ボタンと◀ボタンで1%きざみにズーム比を上下させることも可能です。
- この項目は、**2 アップがオフ**または手動に設定されている場合にのみ利用可能となります。

●原稿のサイズ

目的:

デフォルトの原稿サイズを指定する。

A4 (210 × 297mm)*	
A5 (148 × 210mm)	
B5 (182 × 257mm)	
8.5×11"(レター)	
8.5×13"	
8.5×14"(リーガル)	
7.25×10.5"	

●原稿の種類

目的:

コピー画質を選択する。

值:

文字	テキストを含む原稿に適しています。
文字 / 写真 *	テキストと写真 / グレー階調の両方を含む原稿に適しています。
写真	写真を含む原稿に適しています。

●濃度

目的:

デフォルトのコピー濃度レベルを設定する。

值:

うすく2	コピーを原稿よりも薄くします。濃い原稿に適しています。
うすく 1	
ふつう *	標準的な活字や印刷された文書に適しています。
2 <1	コピーを原稿よりも濃くします。薄い原稿や淡い鉛筆の書き込みに
こく2	適しています。

●シャープネス

目的:

デフォルトのシャープネスレベルを設定する。

值:

つよく2	コピーを原稿よりもシャープにします。
つよく 1	
ふつう*	原稿と同じシャープネスでコピーを行います。
よわく 1	コピーを原稿よりもソフトにします。
よわく2	

●地色除去

目的:

原稿の背景を抑えてコピー原稿のテキストを強調する。

值:

オフ	背景を抑制しません。
オン*	原稿の背景を抑えてコピー原稿のテキストを強調します。

●カラーバランス R

目的:

レッドのデフォルトのカラーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定する。 工場出荷時のメニュー設定は 0 です。

●カラーバランス G

目的:

グリーンのデフォルトのカラーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定する。工場出荷時のメニュー設定は 0 です。

●カラーバランス B

目的:

ブルーのデフォルトのカラーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定する。工場出荷時のメニュー設定は 0 です。

●グレーバランス

目的:

デフォルトのグレーバランスレベルを -2 から 2 の範囲で指定する。工場出荷時のメニュー設定は 0 です。

補足:

このオプションは白黒コピーの場合にのみ有効になります。

●2 アップ

目的:

2ページの原稿を1枚の用紙に合わせて印刷する。

值:

オフ*	2 アップ印刷をしません。
自動	2 ページの原稿を 1 枚の用紙に合わせて自動的に縮小して印刷する ことができます。
ID カードコピー	原稿の両面を元のサイズで1枚に印刷します。
手動	原稿の両面を 倍率選択 で指定したサイズで 1 枚に印刷します。

●上下枠消し量

目的:

上下の余白の値を指定する。

值:

4mm*/0.2 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

●左右枠消し量

目的:

左右の余白の値を指定する。

4mm*/0.2 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

●中消し量

目的:

中間の余白の値を指定する。

值:

0mm*/0.0 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

スキャナーの初期値設定

スキャナーの初期値設定メニューを使用してさまざまなスキャナー機能を設定します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●スキャナー(ネットワーク)

目的:

ネットワークサーバーまたはコンピューターにスキャンした画像を保存する。

值:

PC(ネットワーク)*	SMB(Server Message Block)プロトコルを使用してコンピューターにスキャンした画像を保存します。
サーバー (FTP)	FTP プロトコルを使用してサーバー上にスキャン画像を保存します。

●ファイル形式

目的:

スキャンした画像のファイル形式を指定する。

值:

PDF*	
TIFF	
JPEG	

●カラーモード

目的:

カラーモードを設定する。

白黒	白黒モードでスキャンします。 ファイル形式 が PDF または TIFF に 設定されている場合にのみ利用可能です。
カラー*	カラーモードでスキャンします。

●カラーボタン設定

目的:

カラーモードボタンにカラーモードを割り当てる。

值:

白黒ボタン	白黒*	カラーモードに 白黒 が選択されている場合は白黒でスキャン します。
	グレースケール	カラーモードに 白黒 が選択されている場合はグレースケール でスキャンします。
カラーボタン	カラー*	カラーモードに カラー が選択されている場合はカラーでス キャンします。
	カラー (写真)	カラーモードに カラー が選択されている場合はカラー(写 真)でスキャンします。写真の画像に適しています。

●解像度

目的:

デフォルトのスキャン解像度を指定する。

值:

200 × 200dpi*	
300 × 300dpi	
400 × 400dpi	
600 × 600dpi	

●原稿のサイズ

目的:

デフォルトの原稿サイズを指定する。

值:

A4 (210 × 297mm)*
A5 (148 × 210mm)
B5 (182 × 257mm)
8.5×11"(レター)
8.5×13"
8.5×14"(リーガル)
7.25×10.5"

●濃度

目的:

デフォルトのスキャン濃度レベルを設定する。

うすく 2	スキャン画像を原稿よりも薄くします。濃い原稿に適しています。
うすく 1	
ふつう *	標準的な活字や印刷された文書に適しています。

2 <1	スキャン画像を原稿よりも濃くします。薄い原稿や淡い鉛筆の書き
こく 2	_ 込みに適しています。

●シャープネス

目的:

デフォルトのシャープネスレベルを設定する。

值:

つよく2	スキャン画像を原稿よりもシャープにします。
つよく 1	
ふつう*	原稿と同じシャープネスでスキャンを行います。
よわく 1	スキャン画像を原稿よりもソフトにします。
よわく 2	

●地色除去

目的:

原稿の背景を抑えてスキャン画像のテキストを強調する。

值:

オフ	背景を抑制しません。
オン*	原稿の背景を抑えてスキャン画像のテキストを強調します。

●上下枠消し量

目的:

上下の余白の値を指定する。

值:

2mm*/0.1 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

●左右枠消し量

目的:

左右の余白の値を指定する。

2mm*/0.1 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

●中消し量

目的:

中間の余白の値を指定する。

值:

0mm*/0.0 inch*	1mm/0.1 インチきざみの値を指定します。
0-50mm/0.0-2.0 inch	

●TIFF 形式

目的:

TIFF ファイル形式を指定する。

值:

TIFF V6*	
TTN2	

●画像圧縮率

目的:

画像圧縮レベルを指定する。

值:

高く	画像圧縮レベルを 高く に設定します。
ふつう *	画像圧縮レベルを ふつう に設定します。
低く	画像圧縮レベルを 低く に設定します。

●メールサイズ制限

目的:

送信可能な最大電子メールサイズを $50\sim16384$ キロバイトの範囲で指定する。デフォルト設定は 2048 キロバイトです。

ファクスの初期値設定

ファクスの初期値設定メニューを使用してさまざまなファクス機能を設定します。

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

●解像度

目的:

ファクス送信に使用する解像度レベルを指定する。

標準 *	通常サイズの文字を含む原稿に適しています。
高画質	小さい文字や微細な線の入った原稿やドットマトリックスプリン ターで印刷した原稿に適しています。

超高画質 (203×392dpi)	精緻なディテールを含む原稿に適しています。超高画質モードは、
超高画質 (406×392dpi)	受信側の機械も超高画質解像度に対応している場合にのみ有効です。

●原稿の種類

目的:

デフォルトの原稿種類を指定する。

值:

文字*	テキストを含む原稿に適しています。
写真	写真を含む原稿に適しています。

●濃度

目的:

デフォルトのファクス濃度レベルを設定する。

值:

うすく 2	ファクス送信データを原稿よりも薄くします。濃い原稿に適してい
うすく 1	ます。
ふつう *	標準的な活字や印刷された文書に適しています。
こく1	ファクス送信データを原稿よりも濃くします。薄い原稿や淡い鉛筆
こく2	の書き込みに適しています。

●時刻指定送信

目的:

この機能を使用すれば、ファクス送信を開始する時間を設定できます。時刻指定送信モードを有効化すると、ファクス送信する文書はすべてメモリーに保存され指定時間に送信されます。時刻指定送信モードでファクス送信が完了すると、メモリー内のデータは消去されます。

21:00*/PM9:00*	指定時間にファクスを送信する場合はファクス送信開始時間を指定
0:00 - 23:59 / AM/PM1:00 - 12:59	します。

■用紙トレイ設定

用紙トレイ設定メニューを使用して、用紙トレイ(MPF)にセットされている用紙のサイズと種類を設定してください。

用紙トレイ

補足:

• アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

目的:

用紙トレイ(MPF)にセットした用紙を指定する。

用紙サイズ	A4 (210 × 297m	A4 (210 × 297mm)*			
	A5 (148 × 210m	A5 (148 × 210mm)			
	B5 (182 × 257m	nm)			
	8.5×11"(レター)				
	8.5×13"	8.5×13"			
	8.5×14"(リーガル	,)			
	7.25×10.5"				
	封筒 #10 (4.1×9.5")				
	封筒モナーク (3.9)	封筒モナーク (3.9×7.5")			
	封筒モナークよこ				
	封筒 DL (110×22	(Omm)			
	封筒 DL よこ				
	封筒 C5 (162×22	.9mm)			
	_はがき (100×148	mm)			
	往復はがき (148×220mm)				
	封筒洋形 2 号 (114×162mm)				
	封筒洋形2号よこ				
	封筒洋形 3 号 (98×148mm)				
	封筒洋形 3 号よこ				
	封筒洋形 4 号 (105×235mm)				
	封筒洋形 6 号 (98×190mm)				
	封筒洋長形 3 号 (120×235mm)				
	封筒長形 3 号 (120×235mm)				
	封筒長形 4 号 (90)	封筒長形 4 号 (90×205mm)			
	封筒角形 3 号 (216×277mm)				
	ユーザー定義サイ ズ	たて (Y)	297mm*/11.7in ch*	ユーザー定義サイ ズの用紙の長さを	
			127 - 355mm/5.0- 14.0inch	指定します。	
		よこ (X)	210mm*/8.3inc h*	ユーザー定義サイ ズの用紙の幅を指 定します。	
			77 - 215mm/3.0- 8.5inch		

用紙種類	普通紙 *	
	上質紙	
	厚紙	
	コート紙 1	
	コート紙 2	
	ラベル紙	
	再生紙	
	 封筒	
	郵便はがき	
	普通紙(うら)	
	上質紙(うら)	
	厚紙(うら)	
	コート紙 1(うら)	
	コート紙 2(うら)	
	再生紙(うら)	
	郵便はがき(うら)	
ポップアップ	オフ	画面を表示しません。
	オン*	用紙トレイ(MPF)に用紙をセットしたときに、 用紙サイ ズ、用紙種類 の設定を要求する画面が表示されます。

補足:

• 対応する用紙サイズについての詳細は、「使用できる用紙」(142ページ)を参照してください。

■パネル表示言語

補足:

・ アスタリスク(*)の付いた値は工場設定値です。

目的:

操作パネルで使用する言語を設定する。

参照:

• 「表示言語の設定を変更する」(182 ページ)

English	
日本語 *	

パネル操作制限機能

この機能は、権限のないユーザーが操作パネルメニューの管理者設定を変更できないようにするものです。ただし、プリンタードライバーを使用して個別のプリントジョブの設定を選択することは可能です。

ここには下記の項目を記載します:

- ・「パネル操作制限を有効化する」(351ページ)
- ・「パネル操作制限を無効化する」(352ページ)

■パネル操作制限を有効化する

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、OKボタンを押します。
- 3 セキュリティーを選択し、OKボタンを押します。
- 4 パネル操作制限を選択し、のボタンを押します。
- 5 操作制限設定を選択し、

 「

 ボタンを押します。
- 6 有効を選択し、○ベボタンを押します。
- 7 必要に応じてパスワード設定を選択し、テンキーでパスワードを変更してから [™]ボタンを押します。

補足:

- パスワードは忘れないでください。パスワードのリセットには下記の手順を行ってください。ただし、宛先表の設定が消去されます。
 - 1 プリンターの電源を切ります。
 - 2 仕様設定ボタンを押しながらプリンターの電源を入れます。
- 操作制限設定が有効の状態でパスワードを変更する場合は手順 1 ~ 2 を実行し、現在のパスワードを入力して の ボタンを押してください。そして手順 3 から 4 を実行し、パスワード設定を選択して の ボタンを押します。新しいパスワードを入力して の ボタンを押します。これでパスワードが変更されます。

■パネル操作制限を無効化する

補足:

- サービス制限のすべての項目を使用許可に、親展受信設定を無効に設定している場合操作制限設定に無効を 選択できます。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、のボタンを押します。
- 3 パスワードを入力し、○▼ボタンを押します。
- 4 セキュリティーを選択し、○
 ボタンを押します。
- 5 パネル操作制限を選択し、
 ボタンを押します。
- 6 操作制限設定を選択し、OKボタンを押します。
- 7 無効を選択し、○×ボタンを押します。

プリンターの操作を制限する

コピーロック、ファクスロック、スキャナーロックのオプションを有効化すると、コピー、ファクス、スキャンの操作が制限されます。

コピーロックを例に、以下にオプションの有効化・無効化の方法について説明します。ファクスロック、スキャナーロックにも同じ手順を行います。

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、OKボタンを押します。
- 3 セキュリティーを選択し、OKボタンを押します。
- 4 パネル操作制限を選択し、のボタンを押します。
- 5 操作制限設定を選択し、
 ボタンを押します。
- 6 有効を選択し、○×ボタンを押します。
- 7 必要に応じてパスワード設定を選択し、テンキーでパスワードを変更してからのボタンを押します。
- 8 ← (戻る) ボタンを押します。
- サービス制限を選択し、
 ボタンを押します。
- **10 コピー**を選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- **11** 以下のオプションのいずれかを選択して、**の**ボタンを押します。
 - 使用許可
 - 使用禁止
 - ・パスワード
 - パスワード(カラー)(コピーロックにのみ利用可能)

節電モードの移行時間を設定する

プリンターの節電移行時間を設定することができます。プリンターは指定時間後に節電モードに切り替わります。

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○ベボタンを押します。
- 3 システム設定を選択し、のボタンを押します。
- **5 低電力タイマー**または**スリープタイマー**を選択し、**(ox** ボタンを押します。
- 6 ▼または▲ボタンを押すかテンキーで任意の値を選択し、○▼ボタンを押します。
 低電力タイマーは5~30分、スリープタイマーは1~6分の範囲で選択できます。
- 7 前の画面に戻るには、 () (戻る) ボタンを押します。

工場設定にリセットする

NV メモリー初期化を実行してプリンターを再起動すると、メニュー設定値やデータが工場設定にリセットされます。

補足:

- 下記の手順ではネットワーク設定は初期化されません。
 - 有線ネットワークを初期化するには、「NV メモリー初期化」(321 ページ)を参照してください。
 - ワイヤレスネットワークを初期化するには、「無線 LAN 設定リセット」(320 ページ) を参照してください。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、○▼ボタンを押します。
- 3 メンテナンスを選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 5 メニュー設定値を初期化する場合は、システムパラメーターを選択し、(ox)ボタンを押します。

補足:

- ファクスの宛先表データを初期化する場合は、ユーザー情報(ファクス)を選択し、®ボタンを押します。
- 電子メールの宛先表データを初期化する場合は、ユーザー情報 (スキャン) を選択し、ow ボタンを押します。
- 6 はいを選択し、○メボタンを押します。 プリンターが自動的に再起動して設定が適用されます。

テンキーの使い方

本機の使用中に、数値の入力が必要な場合があります。例えば、パスワードを入力する際は 4 桁の数値を入力します。

名前の登録が必要な場合もあります。例えば、ファクスの初期設定を行う際は発信元名を入力します。短縮宛先やファクスグループ番号を保存する場合にも、名称の登録が必要です。



■文字を入力する

文字の入力を求められたら、LCD ディスプレイに正しい文字が表示されるまでボタンを押します。 例えば、 Γ O」を入力する場合は Γ 6 を押します。

- 6 を押すたびに、LCD ディスプレイに表示される文字が m、n、o、M、N、O、6 と変わります。
- 文字の入力を続けるには最初の手順を繰り返してください。
- 終了したらのボタンを押してください。

+-	割り当てられている数字、文字、記号
1	1 @ (空白) ¥ & ()!" # \$ % ' ~ ^ `;:?,+*/=[]{}<>
2	abcABC2
3	defDEF3
4	ghiGHI4
5	jklJKL5
6	mnoMNO6
7	pqrsPQRS7
8	tuvTUV8
9	wxyzWXYZ9
0	0
*	~
#	(空白)&()

■数値または名前を変更する

数値または名前の入力を間違えた場合には **C**(**クリア**) ボタンを押して最後の桁・文字を消去してから、正しい数値または文字を入力してください。

困ったときには

本章には下記の項目を記載します:

- •「紙づまりの処理」(360ページ)
- •「プリンターに関する基本的な問題」(374ページ)
- 「表示に関する問題」(375ページ)
- •「印刷に関する問題」(376ページ)
- 「印刷品質に関する問題」(378ページ)
- •「コピーに関する問題」(395ページ)
- •「コピー品質に関する問題」(396ページ)
- •「カラーレジストレーションを調整する」(397ページ)
- •「ファクスの問題」(402ページ)
- ・「スキャンの問題」(404ページ)
- •「スキャナードライバー/プリンターユーティリティの問題」(406ページ)
- 「その他の問題」(407ページ)
- 「プリンターメッセージについて」(408ページ)
- 「情報を確認する」(418ページ)
- 「カスタムモード」(421ページ)
- •「修理に出す前に」(424ページ)
- 「プリンター・消耗品を廃棄するときは」(426ページ)

紙づまりの処理

ここには下記の項目を記載します:

- 「紙づまりの防止」(361ページ)
- ・「紙づまりの発生箇所を特定する」(362ページ)
- •「自動原稿送り装置から紙づまりを処理する」(363ページ)
- •「プリンター前部から紙づまりを処理する」(367ページ)
- •「プリンター後部から紙づまりを処理する」(368ページ)
- •「排出トレイから紙づまりを処理する」(370ページ)
- •「紙づまりの問題」(373ページ)

紙づまりは、適切な用紙を使用し正しくセットすることによって防止できます。

参照:

- 「用紙について」(136ページ)
- ・「対応用紙」(141ページ)

補足:

• 大量の用紙を購入する前にサンプルを試してみることをお勧めします。

■紙づまりの防止

- 推奨紙をご使用ください。
- 正しい用紙セットの方法については「用紙トレイ (MPF) に用紙をセットする」(147 ページ) および「用紙トレイ (PSI) に用紙をセットする」(156 ページ) を参照してください。
- 用紙をセットしすぎないようにしてください。用紙は用紙ガイド(サイドガイド)の用紙上限線を超えないようにしてください。
- しわや折れ、湿り、カールのある用紙はセットしないでください。
- ・セットする前に用紙をほぐし、よくさばいて平坦にしてください。用紙がつまった場合、用紙トレイ(MPF)または用紙トレイ(PSI)から1枚ずつ用紙を給紙してください。
- カット、トリミングした用紙は使用しないでください。
- 異なるサイズ、質量、種類の用紙を混ぜて使用しないでください。
- 用紙は推奨印刷面が上を向くように挿入してください。
- 用紙は保管に適した環境に保管してください。
- プリントジョブの実行中に用紙トレイ(PSI)を取り外さないでください。
- プリンターのケーブルがすべて正しく接続されていることを確認してください。
- 用紙ガイドを締め付けすぎると紙づまりの原因となる場合があります。

参照:

- 「用紙について」(136ページ)
- 「対応用紙」(141 ページ)
- 「用紙の保管ガイドライン」(140ページ)

■紙づまりの発生箇所を特定する




プリンター内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、定着部やローラー部に用 紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。た だちに電源スイッチを切り、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。

注記:

工具などの装置を使用して詰まった紙を取り出さないでください。プリンターが損傷する可能性がありま

次の図に、用紙経路の中で紙づまりが発生しやすい場所を示しています。

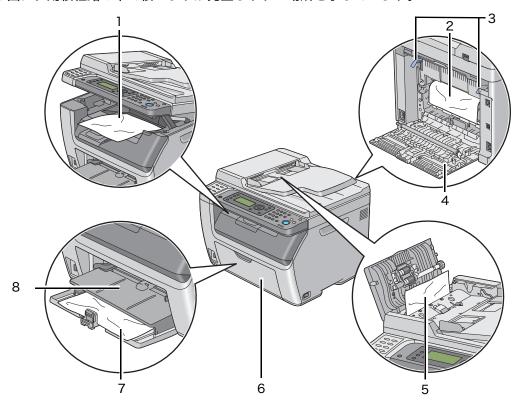

- 1 排出トレイ 2 転写ドラム 3 レバー 4 背面カバー 5 トップカバー フロントカバー 7 用紙トレイ (MPF)
- 8 用紙トレイ (PSI)

■自動原稿送り装置から紙づまりを処理する

自動原稿送り装置を使用して紙づまりが発生した場合、下記の手順でつまりを除去してください。

注記:


- 感電防止のため、メンテナンス実施前に必ずプリンターの電源を切って電源コンセントから電源コードを抜いてください。
- やけど防止のため、印刷直後には詰まった紙を取り除かないでください。使用後は定着装置が非常に高温になっています。

補足:

- LCD ディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。
- 1 トップカバーを開きます。



2 詰まった紙は、下図に示す矢印の方向に慎重に引き抜いて除去してください。

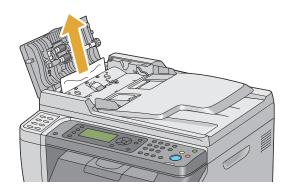


3 紙を引っ張りにくい場合は原稿送りトレイを開きます。



4 原稿受けから詰まった紙を除去します。



5 原稿送りトレイを閉じます。

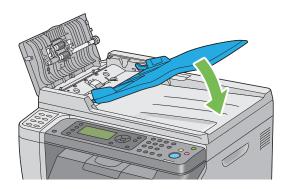

6 トップカバーを閉じ、原稿を自動原稿送り装置にセットしなおします。




補足:

- リーガルサイズの原稿を印刷する場合は必ず原稿ガイドを調整してください。
- 7 原稿受けから詰まった紙を除去できない、または詰まった紙が確認できない場合は、原稿カバーを開きます。




8 下図に示す矢印の方向に慎重に引き抜いて、原稿送りローラーまたは給紙部分から紙を除去します。

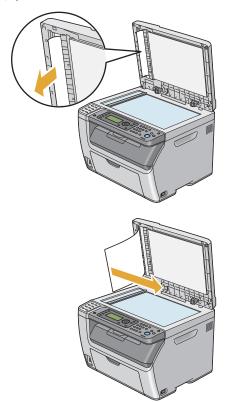


■プリンター前部から紙づまりを処理する

補足:


- LCD ディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。
- 1 用紙トレイ (PSI) を引き抜きます。

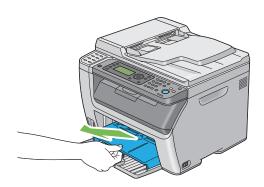

2 プリンターの前部から詰まった紙を取り除きます。

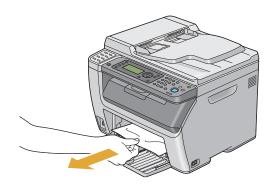

3 プリンターに用紙トレイ(PSI)を再セットします。

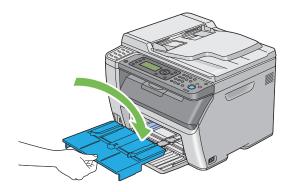

注記:

• 用紙トレイ(PSI)に力をかけすぎないでください。プリンターまたはプリンター内部が損傷する可能性があります。


■プリンター後部から紙づまりを処理する

注記:


- 感電防止のため、メンテナンス実施前に必ずプリンターの電源を切って電源コンセントから電源コードを抜いてください。
- やけど防止のため、印刷直後には詰まった紙を取り除かないでください。使用後は定着装置が非常に高温になっています。

補足:


- LCD ディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。
- 1 背面カバーのハンドルを押して背面カバーを開きます。

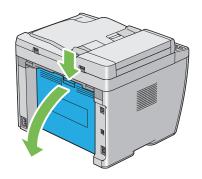


2 レバーを上げます。

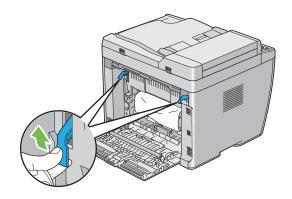


3 プリンターの後部から詰まった紙を取り除きます。

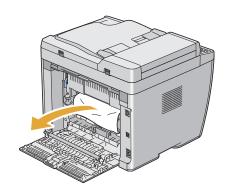

4 レバーを元の位置まで下げます。

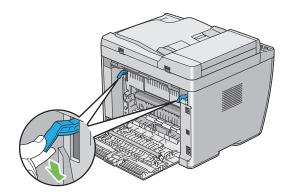

5 背面カバーを閉じます。

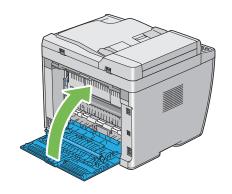


■排出トレイから紙づまりを処理する

注記:


- 感電防止のため、メンテナンス実施前に必ずプリンターの電源を切って電源コンセントから電源コードを抜いてください。
- やけど防止のため、印刷直後には詰まった紙を取り除かないでください。使用後は定着装置が非常に高温になっています。

補足:


- LCD ディスプレイに表示されたエラーを解決するには、用紙経路から用紙をすべて取り除く必要があります。
- 1 背面カバーのハンドルを押して背面カバーを開きます。

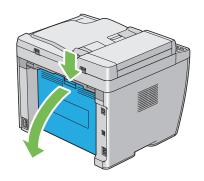


2 レバーを上げます。

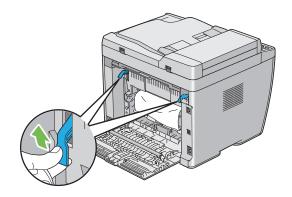

3 プリンターの後部から詰まった紙を取り除きます。用紙経路に紙がない場合は、プリンターを 正面から見て排出トレイを確認します。

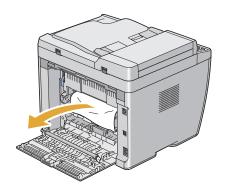


4 原稿読み取り部を持ち上げて開きます。

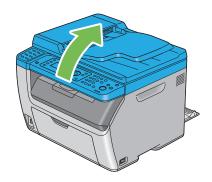


5 排出トレイから詰まった紙を取り除きます。




6 原稿読み取り部を下げて閉じます。

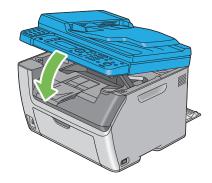

7 レバーを元の位置まで下げます。

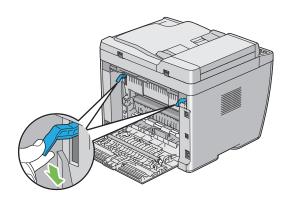

8 背面カバーを閉じます。

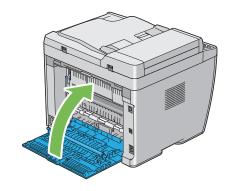

■紙づまりの問題

ここには下記の項目を記載します:

- •「用紙送り失敗による紙づまり」(373ページ)
- •「用紙重なりによる紙づまり」(373ページ)

用紙送り失敗による紙づまり

問題	処置
用紙トレイからの紙送りが失敗する。	用紙トレイ(PSI)から用紙を取り出し、用紙トレイ(MPF)に正しく用紙が挿入されていることを確認してください。
	で使用の用紙に応じて下記の処置のいずれかを実施してください。
	封筒が変形している場合は、変形をなおすか別の封筒を使用してく ださい。
	手動両面印刷を行う場合、用紙がカールしていないか確認してください。
	用紙をよくさばいてください。
	用紙が湿っている場合は用紙を裏返してください。
	それでも問題が解決しない場合は、湿っていない用紙を使用してく ださい。

補足:

• 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

用紙重なりによる紙づまり

問題	処置
用紙トレイから、用紙が重なっ て給紙される。	用紙トレイ(PSI)から用紙を取り出し、用紙トレイ(MPF)に正しく用紙が挿入されていることを確認してください。
	用紙が湿っている場合は湿っていない用紙を使用してください。
	用紙をよくさばいてください。
複数の原稿のスキャン実行中に スキャンを中止すると、自動原	詰まりを除去してください。
稿送り装置に紙づまりが発生す	参照:
る。	・「自動原稿送り装置から紙づまりを処理する」(363 ページ)

補足:

プリンターに関する基本的な問題

プリンターの問題には簡単に解決できるものもあります。プリンターに問題が発生した場合は下記 を確認してください。

- 電源コードがプリンターに接続されており、正しく電源コンセントにつながれている。
- プリンターの電源が入っている。
- 電源コンセントのブレーカーがオンで電気が通っている。
- コンセントにつながれているその他の電気機器が作動している。
- プリンターをワイヤレス接続でコンピューターに接続している場合、プリンターとネットワーク間にイーサネットケーブルが接続されていない。

上記をすべてチェックしても問題が解決しない場合は、プリンターの電源を切って 10 秒間待ってから再度電源を入れてください。多くの場合はこれで問題が解決します。

表示に関する問題

問題	処置
プリンターの電源を入れても LCD ディスプレイに何も表示されず、ずっと NEC のロゴが表示 される、またはバックライトが 点灯しない。	プリンターの電源を切り、10秒待ってから電源を入れなおしてください。LCDディスプレイにセルフテストメッセージが表示されます。テストが完了したら 機能を選択してください 画面が表示されます。
操作パネルから変更したメ ニュー設定が反映されない。	プリンタードライバー、プリンターユーティリティでの設定は操作 パネルで行った設定よりも優先します。
	操作パネルではなくプリンタードライバー、プリンターユーティリ ティのメニュー設定を変更してみてください。

補足:

印刷に関する問題

問題	処置	
ジョブが印刷されない、または 誤った文字が印刷される。	ジョブを送信する前に LCD ディスプレイに 機能を選択してくださ い画面が表示されていることを確認してください。	
	正しいプリンタードライバーを使用していることを確認してください。	
	正しいイーサネットケーブルまたは USB ケーブルがプリンターに しっかりと接続されていることを確認してください。	
	正しい用紙サイズが選択されていることを確認してください。	
	プリントスプーラーを使用している場合は、スプーラーが停止して いないか確認してください。	
	仕様設定 からプリンターのインターフェイスを確認してください。	
	使用するホストインターフェイスを決定してください。システム設定リストを印刷して現在のインターフェイス設定が正しいことを確認します。システム設定リストを印刷する方法については「システム設定リストを印刷する」(180ページ)を参照してください。	
用紙送りが失敗する、または用 紙が重なって給紙される。	ご使用の用紙がプリンターの仕様に適合していることを確認してく ださい。	
	参照: • 「使用できる用紙」(142 ページ)	
	セットする前に用紙をよくさばいてください。	
	用紙が正しくセットされているか確認してください。	
	用紙ガイドが正しく調整されているか確認してください。	
	用紙トレイ (PSI) がしっかりと挿入されているか確認してください。	
	用紙をセットしすぎないようにしてください。	
	用紙をセットする際、用紙トレイ(PSI)または用紙トレイ(MPF)に無理に押し込まないようにしてください。	
	斜めになったり曲がったりする可能性があります。	
	用紙が反っていない(カールしていない)か確認してください。	
	ご使用の用紙の推奨印刷面を正しくセットしてください。	
	参照: • 「用紙のセットのしかた」(144 ページ)	
	用紙を裏返したり方向を変えたりして、給紙が改善されるか確認してください。	
	異なる用紙サイズを混ぜ合わせないでください。	
	用紙をセットする前に、用紙束の一番上と一番下の反った(カール した)紙を取り除いてください。	
	用紙は必ず空になってからセットしてください。	
印刷後、封筒が折れている。	「用紙トレイ(MPF)に封筒をセットする」(152 ページ) または 「用紙トレイ(PSI)に封筒をセットする」(158 ページ) の指示に 従って、封筒が正しくセットされているか確認してください。	

問題	処置
予期しない場所で改ページされ ている。	設定管理ツールの[メンテナンス]タブにある[システム設定]メ ニューで、[ジョブタイムアウト]の値を上げてください。
	CentreWare Internet Services の[プロトコル設定]メニューでタイムアウト値を上げてください。
用紙が排出トレイにきちんと排 出されない。	用紙トレイ(PSI)、用紙トレイ(MPF)の用紙を裏返してください。
プリンターが両面印刷をしない。	プリンタードライバーの [用紙 / 出力]タブの [両面]から [短辺 とじ]または [長辺とじ]を選択してください。
印刷したバーコードがうまく読 み取れない。	[カラー] モード印刷だと精度が低いためうまく読み取れないことがあります。[白黒] モードを使用してバーコードを印刷してください。

補足:

印刷品質に関する問題

ここには下記の項目を記載します:

- •「印刷がうすい」(379ページ)
- 「トナー汚れまたは印刷はがれがある/うら面にしみがでる」(380ページ)
- 「まばらな点/画像のぼやけがある」(381ページ)
- ・「何も印刷されない」(382ページ)
- ・「筋がでる」(383ページ)
- 「等間隔にカラーの斑点がある」(384ページ)
- •「たて方向に白抜けがある」(385ページ)
- •「斑紋がある」(386 ページ)
- 「ゴーストがある」(387ページ)
- •「ぼんやりしている」(388ページ)
- •「キャリア現象 (BCO) がある」(389 ページ)
- •「斜線が入る」(390ページ)
- •「紙が折れている/しみがある」(391ページ)
- ・「上部の余白が間違っている」(392ページ)
- 「カラーレジストレーションがずれている」(393ページ)
- 「紙に突出/凹凸がある」(394ページ)


補足:

• ここで説明する手順には、設定管理ツールまたは SimpleMonitor を使用するものがあります。設定管理ツールを使用する手順は、操作パネルからも実行可能です。

参照:

- 「プリンターメニューについて」(312ページ)
- 「設定管理ツール(Windows のみ)」(61 ページ)
- 「SimpleMonitor (Windows のみ)」(62ページ)


■印刷がうすい



 問題	
印刷がうすい。	トナーカートリッジの残量が少ないか、交換の必要があることが考 えられます。各トナーカートリッジのトナー残量を確認してくださ い。
	1 SimpleMonitor の[プリンターの状態]ウィンドウで[消耗品] タブからトナー残量を確認します。
	2 必要に応じてトナーカートリッジを交換します。
	用紙に湿気がないこと、正しい用紙が使用されていることを確認し てください。
	そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。
	参照 :
	「使用できる用紙」(142 ページ)
	プリンタードライバーで [用紙種類]の設定を変更してみてください。
	1 プリンタードライバーの[印刷設定]の[用紙 / 出力]タブで、 [用紙種類]設定を変更します。
	プリンタードライバーの [トナー節約] を無効化してください。
	1 プリンタードライバーの[印刷設定]の[グラフィックス]タブ で、[トナー節約]チェックボックスの選択が外れていることを
	確認します。

補足:

■トナー汚れまたは印刷はがれがある/うら面にしみがでる

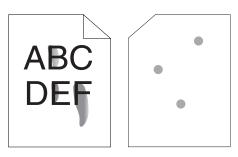

問題

トナー汚れまたは印刷はがれがある。

印刷のうら面に汚れがある。

処置

用紙表面にムラがある可能性があります。プリンタードライバーで [**用紙種類**] の設定を変更してみてください。例えば、普通紙を厚紙 に変更します。

1 プリンタードライバーの [印刷設定] の [用紙 / 出力] タブで、 [用紙種類] 設定を変更します。

正しい用紙が使用されていることを確認してください。 そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。

参照:

• 「使用できる用紙」(142 ページ)

定着装置の温度を調節してください。

- 1 設定管理ツールを起動し、[メンテナンス] タブの [定着温度調整] をクリックします。
- 2 ご使用の用紙に合わせて値を選択し、固定温度を調節します。
- 3[新しい設定を適用]ボタンをクリックします。

補足:


■まばらな点/画像のぼやけがある



問題	
印刷にまばらな点やボケがある。	トナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。
	参照: • 「トナーカートリッジを取り付ける」(439 ページ)
	非純正品のトナーカートリッジをご使用の場合は、純正品のトナー カートリッジをセットしてください。
	定着装置を清掃してください。 1 用紙トレイ(MPF)に用紙を 1 枚セットして、紙全体にベタ画像を印刷します。
	2 印刷した用紙を印刷面を下にしてセットし、白紙の紙を印刷します。

補足:

■何も印刷されない




この問題については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

■筋がでる




この問題については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

■等間隔にカラーの斑点がある



この問題については、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

■たて方向に白抜けがある



問題	処置
印刷にたて方向の白抜けがある。	プリンター内部を清掃してテスト印刷をしてください。 清掃棒を使用してプリンター内部を清掃します。 プリンタードライバーの [プロパティ] ウィンドウで [テストページの印刷] をクリックします。
	参照: • 「本機内部の清掃」(432 ページ)


補足:

■斑紋がある

問題	処置
印刷に斑紋がある。	転写ロールを調節してください。
	1 設定管理ツールを起動し、[メンテナンス]タブの[BTR 電圧調 整]をクリックします。
	2 ご使用の用紙種類に合わせて設定します。
	3[新しい設定を適用] ボタンをクリックします。
	非推奨用紙を使用している場合は、プリンターに推奨されている用 紙を使用してください。

補足:

■ゴーストがある

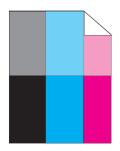

問	誀	
121	正尺	

印刷にゴーストがある。

処置

転写ロールを調節してください。

- 1 設定管理ツールを起動し、[**診断**] タブの [チャートのプリント] をクリックします。
- 2 [ゴースト確認チャート] ボタンをクリックします。 ゴースト確認チャートが印刷されます。
- 3 [メンテナンス] タブの [BTR リフレッシュモード] をクリック します。
- **4 [オン**] の横のチェックボックスを選択して、[**新しい設定を適** 用] ボタンをクリックします。
- 5[診断] タブの [チャートのプリント] をクリックします。
- **6 [ゴースト確認チャート**] ボタンをクリックします。 ゴースト確認チャートが印刷されます。

用紙表面にムラがある可能性があります。プリンタードライバーで [**用紙種類**] の設定を変更してみてください。例えば、普通紙を厚紙 に変更します。

1 プリンタードライバーの [印刷設定] の [用紙 / 出力] タブで、 [用紙種類] 設定を変更します。

定着装置の温度を調節してください。

- 1 設定管理ツールを起動し、[メンテナンス] タブの [**定着温度調整**] をクリックします。
- 2 ご使用の用紙に合わせて値を選択し、固定温度を調節します。
- 3 [新しい設定を適用] ボタンをクリックします。

非推奨用紙を使用している場合は、プリンターに推奨されている用 紙を使用してください。

補足:


■ぼんやりしている



問題	処置
印刷がぼんやりしている。	全体の印刷がうすい場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓 口にご相談ください。
	印刷が部分的にうすい場合は [現像器クリーニング]を開始してください。
	1 設定管理ツールを起動し、 [診断]タブの [現像器クリーニング] をクリックします。
	2 [開始] ボタンをクリックします。

補足:

■キャリア現象(BCO)がある



問題	処置
キャリア現象(BCO)が発生している。	プリンターを高地に設置する場合は、設置場所の高度を設定してく ださい。
	1 設定管理ツールを起動し、 [メンテナンス] タブの [高度補正] をクリックします。
	2 プリンター設置場所の高度に近い値を選択します。
	3 [新しい設定を適用] ボタンをクリックします。

補足:

■斜線が入る



問題	処置
印刷に斜線が入っている。	トナーカートリッジの残量が少ないか、交換の必要があることが考えられます。各トナーカートリッジのトナー残量を確認してください。 1 SimpleMonitor の[プリンターの状態]ウィンドウで[消耗品] タブからトナー残量を確認します。 2 必要に応じてトナーカートリッジを交換します。
	[現像器クリーニング] を開始してください。 1 設定管理ツールを起動し、[診断] タブの [現像器クリーニング] をクリックします。 2 [開始] ボタンをクリックします。

補足:

■紙が折れている/しみがある



問題

印刷した用紙が折れている。印刷した用紙にしみがある。

処置

正しい用紙が使用されていることを確認してください。 そうでない場合は、プリンターの推奨用紙を使用してください。 折れ、紙しわが過度に発生する場合は、新しいパッケージから用紙 を取り出し、使用してください。

参照:

- 「使用できる用紙」(142ページ)
- 「用紙について」(136ページ)

封筒の場合、折れが封筒の四辺から 30mm の範囲内かどうか確認してください。

折れが封筒の四辺から 30mm の範囲内であれば正常な状態であり、 プリンターに異常はありません。

そうでない場合は次の処置を行ってください。

- 220mm以上の長さがあり長辺にフラップがついた封筒#10の場合は、別のサイズの封筒を使用してください。
- 220mm 以上の長さがあり短辺にフラップがついた封筒 C5 の場合は、フラップが開いた状態で上向きに用紙トレイ(MPF)にセットしてください。
- 220mm 以下の長さの封筒モナークまたは封筒 DL の場合は、フラップが開いた状態で上向きに用紙トレイ (MPF) に長辺送り方向でセットしてください。

問題が解決しない場合は別のサイズの封筒を使用してください。

補足:

■上部の余白が間違っている



問題	処置
上部の余白が間違っている。	ご使用のアプリケーションで余白が正しく設定されているか確認し てください。

補足:

■カラーレジストレーションがずれている



日日	旧石
	ɪ戌

カラーレジストレーションがずれている。

処置

自動カラーレジ補正を実行してください。

- 1 設定管理ツールを起動し、[メンテナンス] タブの [カラーレジ 補正] をクリックします。
- 2 [する] の横にあるチェックボックスの選択を外します。
- **3[自動調整**]の横にある[**開始**] ボタンをクリックします。

CTD センサーを清掃してください。

- 1 CTD センサーを清掃します。
- 2 設定管理ツールを起動し、[メンテナンス] タブの [カラーレジ 補正] をクリックします。
- **3 「する**] の横にあるチェックボックスの選択を外します。
- 4「自動調整」の横にある「開始」ボタンをクリックします。

参照:

• 「カラートナー濃度(CTD)センサーの清掃」(435 ページ)

カラーレジチャートを印刷し、カラーレジストレーションを手動で 補正してください。

- 1 設定管理ツールを起動し、[メンテナンス] タブの [カラーレジ 補正] をクリックします。
- 3 [カラーレジチャート印刷] の横にある [開始] ボタンをクリックします。

カラーレジチャートが印刷されます。

- 4 チャート上の直線の値を確認します。
- 5 設定管理ツールで各色の値を選択します。
- **6**[新しい設定を適用] ボタンをクリックします。
- **7 [カラーレジチャート印刷**] の横にある [**開始**] ボタンをクリックして、カラーレジチャートを再度印刷します。

参照:

• 「カラーレジストレーションを調整する」(397ページ)

補足:

■紙に突出/凹凸がある



問題	処置
印刷面に突出/凹凸ができた。	定着装置を清掃してください。 1 用紙トレイ (MPF) に用紙を 1 枚セットして、紙全体にベタ画像を印刷します。 2 印刷した用紙を印刷面を下にしてセットし、白紙の紙を印刷します。

補足:

コピーに関する問題

問題	処置
自動原稿送り装置にセットした 原稿をコピーできない。	トップカバーがしっかりと閉じていることを確認してください。

補足:

コピー品質に関する問題

自動原稿送り装置から取ったコピーに線や筋が入る。

問題

処置

原稿読み取りガラスに異物がついていると、スキャンする際に自動 原稿送り装置から送られる紙が異物の上を通るため画像に線や筋が できます。

糸くずのでない布で原稿読み取りガラスを清掃してください。

参照:

「原稿読み取り部の清掃」(429 ページ)

原稿ガラスから取ったコピーに 点がある。 原稿ガラスに異物がついていると、スキャンする際に異物によって 画像に点ができます。

糸くずのでない布で原稿ガラスを清掃してください。

参照:

• 「原稿読み取り部の清掃」(429 ページ)

原稿のうら面がコピーに映り込む。

コピーメニューで**地色除去**を有効化してください。

地色除去のオン・オフの詳細については、「地色除去」(203 ページ)を参照してください。

明るい色が消えている、または コピー原稿が白い。 **コピー**メニューで**地色除去**を無効化してください。

地色除去のオン・オフの詳細については、「地色除去」(203 ページ)を参照してください。

画像が薄すぎる/濃すぎる。

コピーメニューの濃度のオプションを使用してください。

画像を薄くする、または濃くする方法の詳細については「濃度」

(201ページ)を参照してください。

補足:

• 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

カラーレジストレーションを調整する

ここでは、最初にプリンターを設置する際、または設置場所を変更した後にカラーレジストレーションを調整する方法を説明します。

ここには下記の項目を記載します:

- •「カラーレジ補正を実行する」(398ページ)
- •「カラーレジチャートを印刷する」(399ページ)
- •「値を決定する」(400ページ)
- •「値を入力する」(401 ページ)

■カラーレジ補正を実行する

カラーレジ補正を実行すると、自動的にカラーレジストレーションが補正されます。

操作パネル

- 1 仕様設定ボタンを押します。
- **2 仕様設定**を選択し、**の**ボタンを押します。
- 3 メンテナンスを選択し、**(ox)**ボタンを押します。
- 4 カラーレジ補正を選択し、
 ボタンを押します。
- 5 **自動調整**を選択し、**ox** ボタンを押します。
- **6 はい**を選択し、**の**ボタンを押します。 カラーレジ補正が実行されます。

設定管理ツール

ここでは、Microsoft® Windows® XP を例に説明します。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [NEC プリンタソフトウエア] → ご使用のプリンター → [設定管理ツール] をクリックします。

補足:

- 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名]に一覧表示されているプリンターから任意の名称をクリックしてください。
- 設定管理ツールが開きます。
- **2** 「メンテナンス」タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [カラーレジ補正] を選択します。 「カラーレジ補正] ページが表示されます。
- 4 「する」の横にあるチェックボックスの選択を外します。
- 5 [自動調整] の横にある [開始] ボタンをクリックします。 カラーレジストレーションが自動で補正されます。

■カラーレジチャートを印刷する

設定管理ツール

ここでは、Windows XPを例に説明します。

1 [スタート $] \rightarrow [$ すべてのプログラム $] \rightarrow [$ NEC Printers $] \rightarrow [$ NEC プリンタソフトウエア $] \rightarrow$ ご使用のプリンター $\rightarrow [$ 設定管理ツール]をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。


設定管理ツールが開きます。

- **2** [メンテナンス] タブをクリックします。
- **3** ページ左側の一覧から [カラーレジ補正] を選択します。 「カラーレジ補正] ページが表示されます。
- **4 [する**] の横にあるチェックボックスの選択を外します。
- 5 [カラーレジチャート印刷] の横にある [開始] ボタンをクリックします。 カラーレジチャートが印刷されます。

■値を決定する

印刷したカラーレジチャートで、それぞれの色(Y、M、C)について2つの黒線と色線が最も近くなっている直線を確認してください。

最もまっすぐな線を見つけたら、各色について指示されている値($-5 \sim +5$)をメモしてください。「値を入力する」($401 \sim -3$)に記載されている手順に従って値を入力してください。

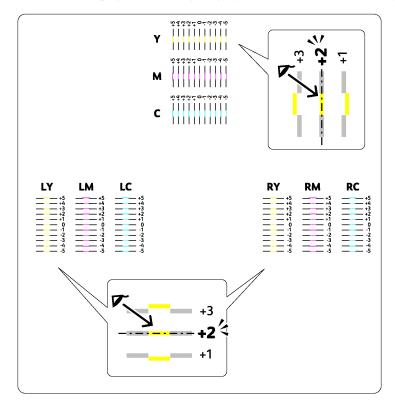

■値を入力する

設定管理ツール

設定管理ツールから、カラーレジチャートで確認した値を入力して調整を行います。 ここでは、Windows XP を例に説明します。

1 [スタート] \rightarrow [すべてのプログラム] \rightarrow [NEC Printers] \rightarrow [NEC プリンタソフトウエア] \rightarrow ご使用のプリンター \rightarrow [設定管理ツール] をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが開きます。

- 2 「メンテナンス」タブをクリックします。
- **3** ページ左側の一覧から [カラーレジ補正] を選択します。 [カラーレジ補正] ページが表示されます。
- **4 [する**] の横にあるチェックボックスの選択を外します。
- 5 カラーレジチャートで確認した値を選択し、[新しい設定を適用]ボタンをクリックします。
- **6** [カラーレジチャート印刷] の横にある [開始] ボタンをクリックします。 新しい値でカラーレジチャートが印刷されます。

注記:

カラーレジチャートを印刷した後は、プリンターモーターの回転が止まるまでプリンターの電源を切らないでください。

ファクスの問題

問題	処置
プリンターが作動しない。LCD	電源コードを接続しなおしてください。
ディスプレイに何も表示されな い。ボタンが作動しない。	電源コンセントに電力が通っているか確認してください。
ダイヤルトーンが鳴らない。	電話線が正しく接続されているか確認してください。
	参照: ・「電話回線を接続する」(256 ページ)
	別の電話機をつないでみて壁の電話線ソケットが作動しているか確 認してください。
メモリーに登録されている番号 が正しくダイヤルされない。	番号がメモリーに正しく登録されているか確認してください。
プリンターに原稿が送られない。	原稿が折れていないか、正しくセットされているか確認してください。原稿が正しいサイズのものであり薄すぎず厚すぎないことを確認してください。
	トップカバーがしっかりと閉じていることを確認してください。
ファクスが自動で受信されない。	受信モード に ファクス専用 を選択してください。
	用紙トレイ(PSI)または用紙トレイ(MPF)に用紙があることを確認してください。
	LCD ディスプレイに メモリに空きがありません と表示されていない か確認してください。
プリンターからファクスが送信 されない。	送信先のファクス機がファクスを受信できる状態か確認してくださ い。
	初期設定の状態で使用している場合は、回線種別とダイヤル種別を 確認してください。
	参照:
	「回線種別を設定する」(258 ページ)
	・「ダイヤル種別を設定する」(259 ページ)
受信ファクスに空白がある、ま たは画質が悪い。	送信元のファクス機の不具合である可能性があります。送信元に問 題の解決と再送信を依頼してください。
	電話線のノイズによる回線エラーである可能性があります。送信元 に再送信を依頼してください。
	コピーを取ってお使いのプリンターに問題がないか確認してくださ い。
	トナーカートリッジの残量が空になっている可能性があります。ト ナーカートリッジを交換してください。
	参照: • 「トナーカートリッジを交換する」(436 ページ)
着信ファクスの文字の一部が伸 びている。	送信元のファクス機に一時的な紙づまりが発生していた可能性があ ります。送信元に紙づまりの除去と再送信を依頼してください。
送信した文書に線が入る。	原稿読み取りガラスに汚れがないか確認し、清掃してください。
	参照: • 「原稿読み取り部の清掃」(429 ページ)

問題	処置
プリンターが番号をダイヤルす るが相手ファクス機との接続に 失敗する。	相手ファクス機の電源がオフ、用紙切れ、受信不可になっている場合があります。相手に問題の解決を依頼し、再度操作してください。
文書がメモリーに保存されない。	メモリーに文書を保存するための空き容量がなくなっている可能性があります。LCD ディスプレイに メモリに空きがありません と表示されている場合はメモリーから不要な文書をすべて削除してから文書を保存するか、現在進行中のジョブ(ファクスの送受信など)が完了するのを待ってください。
ページ下部に空白があり、ページ上部に少量のテキストが印字 されている。	間違った用紙設定をしている可能性があります。用紙設定を修正してください。 参照: ・「用紙トレイ設定」(346ページ)
プリンターがファクスの送受信 をしない。	電話線が正しく接続されているか確認してください。 参照:・「電話回線を接続する」(256 ページ)
ファクス送受信中に頻繁にエ ラーが発生する。	モデム速度を低下させてください。 1 仕様設定ボタンを押します。 2 仕様設定を選択し、○ ※ ボタンを押します。 3 ファクス設定を選択し、○ ※ ボタンを押します。 4 モデムスピードを選択し、○ ※ ボタンを押します。 5 任意のメニュー項目を選択し、○ ※ ボタンを押します。

補足:

• 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

スキャンの問題

問題	
スキャナーが作動しない。	スキャンする原稿を原稿ガラスに下向きに、または自動原稿送り装 置に上向きにセットしているか確認してください。
	スキャンする原稿を保持するのに十分なメモリーがない可能性があります。[プレビュー]機能で状態を確認して、スキャン解像度を下げてみてください。
	正しいイーサネットケーブルまたは USB ケーブルがプリンターに しっかりと接続されていることを確認してください。
	イーサネットケーブルまたは USB ケーブルに問題がないか確認してください。問題のないケーブルと入れ替えてみて、必要であればケーブルを交換してください。
	スキャナーが正しく設定されていることを確認してください。使用 するアプリケーションを確認して、スキャンジョブが正しいポート に送られていることを確認してください。
プリンターのスキャン速度が非 常に遅い。	スキャナー (メール送信) またはスキャナー (ネットワーク) 機能使用時はグラフィックのスキャンはテキストよりも時間がかかります。
	スキャン画像の分析と生成に大量のメモリーが消費されるため、ス キャンモードでは通信速度が低下します。
	高解像度で画像をスキャンすると、低解像度でのスキャンよりも時 間がかかります。
自動原稿送り装置で用紙送りが 失敗する、または用紙が重なっ て給紙される。	原稿の用紙種類がプリンターの仕様に適合していることを確認して ください。
て和似と10分。	参照:
	• 「原稿を用意する」(189 ページ)
	・「自動原稿送り装置からコピーを行う」(192 ページ)
	自動原稿送り装置に用紙が正しくセットされているか確認してくだ さい。
	原稿ガイドの調整が正しく行われているか確認してください。
	原稿枚数が自動原稿送り装置の最大容量を超えていないか確認して ください。
	 自動原稿送り装置にセットする前に用紙をよくさばいてください。
自動原稿送り装置を使用してス	原稿読み取りガラスを清掃してください。
キャンするとスキャンされた データに縦じまが入る。	参照: ・ 「原稿読み取り部の清掃」(429 ページ)
 原稿ガラスでスキャンするとス	原稿ガラスを清掃してください。
キャンされたデータに汚れがで	
きる。	参照: ・ 「原稿読み取り部の清掃」(429 ページ)
画像が曲がっている。	原稿が自動原稿送り装置または原稿ガラスにまっすぐセットされて いることを確認してください。
自動原稿送り装置を使用してス キャンすると斜線がギザギザに なる。	原稿が厚紙である場合は原稿ガラスからスキャンしなおしてください。

問題	処置
スキャナー (メール送信) または スキャナー (ネットワーク) 機能 を使用すると、スキャンデータ が指定出力先に正しく送られな	CentreWare Internet Services で、下記の設定が正しく行われているか確認してください。
い。	スキャナー (メール送信)
	[アドレス帳 $] ightarrow [$ アドレス $]$ で下記の設定を確認してください。
	・メールアドレス
	スキャナー (ネットワーク)
	[アドレス帳]→ [PC/ サーバー宛先表]で下記の設定を確認して ください。
	名称(プリンターに表示されます)
	• ネットワーク種類
	• IP アドレス (または DNS 名)
	・ポート番号
	• ログイン名
	パスワード共有名
	• サブディレクトリパス (任意)
Windows Server® 2003 コン	コンピューター上で WIA を有効化してください。
ピューター上で WIA を使用して	WIA を有効化するには:
スキャンできない。	1 [スタート] をクリックし、 [管理ツール] にポインタを合わせて [サービス] をクリックします。
	2 [Windows Image Acquisition (WIA)] を右クリックし、[プロパティ] をクリックして [スタートアップの種類] が [手動] または [自動] に設定されていることを確認します。
	3 [OK] をクリックします。
	4 [Windows Image Acquisition (WIA)] をクリックして、[開始] をクリックします。
Windows Server 2008 または Windows Server 2008 R2 コ	コンピューターにデスクトップ エクスペリエンス機能をインストー ルしてください。
ンピューター上で TWAIN また	デスクトップ エクスペリエンスをインストールするには:
は WIA を使用してスキャンでき ない。	1 [スタート] をクリックし、[管理ツール] にポインタを合わせて [サーバーマネージャ] をクリックします。
	2 [機能] で [機能 の 追加] をクリックします。
	3 [デスクトップ エクスペリエンス] チェックボックスを選択してください。
	4 ウィンドウが表示されたら、画面に表示される指示に従います。

補足:

• 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

6 コンピューターを再起動します。

5[次へ] をクリックし、[**インストール**] をクリックします。

スキャナードライバー/プリンターユーティリティの 問題

 問題	
	USB ケーブルまたはイーサネットケーブルでコンピューターとプリンターが正しく接続されていることを確認してください。
	プリンターの電源が入っていることを確認してください。
	プリンタードライバーがコンピューターにインストールされている ことを確認してください。(宛先表ツールはプリンタードライバーから宛先表を読み込みます。)
TWAIN ドライバーがプリンター に接続できない。	正しいイーサネットケーブルまたは USB ケーブルがプリンターに しっかりと接続されていることを確認してください。
	プリンターの電源が入っているか確認してください。プリンターの 電源が入っている場合は、電源スイッチを入れ直して再起動してく ださい。
	スキャナーアプリケーションが実行中の場合はアプリケーションを いったん終了して再起動し、再度スキャンを実行してみてください。
スキャナードライバーがコン ピューター上に登録されておら ず、スキャンボタンマネー ジャーからアクセスできない。	スキャナードライバーをインストールしてください。ドライバーが すでにインストールされている場合は、アンインストールしてから 再インストールしてください。
スキャンボタンマネージャーか らプリンターで原稿をスキャン	USB ケーブルでコンピューターとプリンターが正しく接続されていることを確認してください。
できない。	プリンターの電源が入っているか確認してください。プリンターの電源が入っている場合は、電源スイッチを入れ直して再起動してください。
	スキャナーアプリケーションが実行中の場合はアプリケーションを いったん終了して再起動し、再度スキャンを実行してみてください。
スキャンボタンマネージャーか	十分なハードディスク容量があるか確認してください。
ら画像ファイルを作成できない。	コンピューターからスキャンボタンマネージャーをアンインストー ルして再インストールしてください。
スキャンボタンマネージャーを 初期化できない。	コンピューターからスキャンボタンマネージャーをアンインストー ルして再インストールしてください。
スキャンボタンマネージャーを 実行できない。	コンピューターからスキャンボタンマネージャーをアンインストー ルして再インストールしてください。
スキャンボタンマネージャーで 予期しないエラーが発生した。	コンピューターからスキャンボタンマネージャーをアンインストー ルして再インストールしてください。

補足:

• 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

その他の問題

問題	処置
プリンター内部で結露が発生し た。	これは通常、冬に部屋を暖めた数時間後に起こります。また、相対 湿度が 85% 以上の場所でプリンターを使用した場合にも起こりま す。湿度を調節するか、適切な環境にプリンターを移動してくださ い。

補足:

• 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。

プリンターメッセージについて

プリンターの LCD ディスプレイには、プリンターの現在の状態を示すメッセージが表示されます。 また、解決する必要があるプリンターの問題も表示されます。ここでは、メッセージに含まれるエ ラーコードとその意味、メッセージをクリアする方法について説明します。

注記:

• エラーメッセージが表示された場合、プリンターに残っている出力データやプリンターのメモリーに蓄積されている情報は安全ではありません。

エラーコード	対処方法
005-121	トップカバーを開きます。詰まった紙を除去してトップカバーを閉じます。
005-301	- - 参照:
	・「自動原稿送り装置から紙づまりを処理する」(363 ページ)
009-950	指定されたトナーカートリッジを交換してください。
009-951	- - <mark>参照:</mark>
009-952	- ラ 流・ ・「トナーカートリッジを交換する」(436 ページ)
009-953	
010-397	プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求め
016-315	⁻ の販売店またはサービス窓口にご相談ください。
016-317	_ _ <mark>参照:</mark>
016-372	・「情報サービスについて」(461 ページ)
016-501	
016-502	
016-503	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。サーバー管理者に問い合わせて、 SMTP サーバー設定が正しいか確認してください。
016-504	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。サーバー管理者に問い合わせて、 POP3 サーバーのユーザー名およびパスワードが正しく設定されているか確認してく ださい。
016-506	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。SMTP サーバーアドレスおよび電子 メールの宛先が正しく設定されているか確認してください。
016-507	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。サーバー管理者に問い合わせて、 SMTP サーバーに使用するユーザー名およびパスワードが正しく設定されているか確 認してください。
016-718	●ボタンを押してメッセージをクリアします。プリンターがジョブを実行していないときに再試行してください。
016-719	○※ボタンを押して現在のジョブを中止してください。プリンターがジョブを実行して
016-720	- いないときに再試行してください。
016-744	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。それでも解決しない場合は、お買い求
016-745	めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。
	参照: • 「情報サービスについて」(461 ページ)
016-749	● 開報り とへにういて」(401・ペーン)● ボタンを押して現在のジョブを中止してください。プリンターがジョブを実行していないときに再試行してください。
016-764	☞ボタンを押してメッセージをクリアします。イーサネットケーブルが正しく接続されているか確認してください。それでも解決しない場合は、SMTP サーバー管理者に問い合わせてください。

エラーコード	対処方法
016-766	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。SMTP サーバーの IP アドレスの接続 を確認し、サーバーが利用可能かどうか確認してください。それでも解決しない場合 は、SMTP サーバー管理者に問い合わせてください。
016-767	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。受信アドレスが正しいか確認してスキャンを再試行してください。
016-791	USB 記憶デバイスを挿入し@ボタンを押してメッセージをクリアします。
016-920	○◎ボタンを押してメッセージをクリアします。アクセスポイントおよびプリンターの ワイヤレス設定を確認してください。
016-930	USB 差込口からデバイスを取り外し、҈≪ボタンを押してメッセージをクリアします。
016-931	_
016-981	○※ボタンを押して現在のジョブを中止してください。原稿を少なくして再度コピーしてみてください。
016-985	添付ファイルのサイズが設定よりも大きくなっています。◎ボタンを押してメッセー ジをクリアします。下記を試してみてください。
	• メールサイズ制限 を大きくする。
	解像度設定を下げる。スキャンした画像のファイル形式を変更する。
017-970	メモリーの容量に空きがなくなっている可能性があります。®ボタンを押してメッ
017 370	セージをクリアします。下記を試してみてください。
	メモリーに保存されているデータを削除する。
	・解像度設定を下げる。
	原稿枚数を少なくする。
017-980	──⋘ボタンを押してメッセージをクリアします。プリンターがジョブを実行していない ──ときに再試行してください。
017-981 017-988	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。インターフェイスケーブルがしっかり
017-900	と接続されていること、またはコンピューターに問題がないかを確認してください。
018-338	プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求め の販売店またはサービス窓口にご相談ください。
	参照: ・ 「情報サービスについて」(461 ページ)
024-340	プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求め
024-360	- の販売店またはサービス窓口にご相談ください。 -
024-371	参照:
	・「情報サービスについて」(461 ページ)
024-958	指定用紙をセットし、®ボタンを押してメッセージをクリアします。
	参照:
	「用紙トレイ (MPF) に用紙をセットする」(147ページ)
	• 「用紙トレイ(PSI)に用紙をセットする」(156 ページ)
024-963	○※ボタンを押してメッセージをクリアし指定された用紙をセットします。画面に指示が表示された場合は指示に従います。
	参照:
	• 「用紙トレイ(MPF)に用紙をセットする」(147 ページ)
026-720	・「用紙トレイ(PSI) に用紙をセットする」(156ページ)○※ボタンを押してメッセージをクリアします。USB 記憶デバイスに十分な容量があ
	ることを確認してください。

エラーコード	対処方法
026-721	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。USB 記憶デバイスに書込禁止の設定
026-722	_ がされていないか、ディスクに問題がないかを確認してください。
026-723	※ボタンを押してメッセージをクリアします。データを保存するパスとファイル名が 長すぎないか確認してください。
026-750	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。インターフェイスケーブルがしっかり と接続されていることを確認し、ご使用のアプリケーションを再起動してください。
026-751	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。インターフェイスケーブルがしっかり
026-752	と接続されているか確認してください。
027-446	重複を避けるために IP アドレスを変更してください。プリンターの電源を入れなおし
027-452	- てください。
031-521	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。サーバー管理者に問い合わせて、SMB サーバーへのアクセス設定が正しいか確認してください。
031-526	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。SMB サーバーのドメイン名が正しい か確認してください。DNS 接続を確認するか、転送先サーバーの名前が DNS に登録 されているかどうかを確認してください。
031-529	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。イーサネットケーブルが正しく接続されているか、SMB サーバーのパスワードが正しいかを確認してください。
031-530	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。SMB サーバーのパス設定が正しいか 確認してください。
031-533	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。下記を確認してください。
	指定したファイル名が他のユーザーによって使用されていないか。指定したファイルまたはフォルダーの名前がすでに存在するものと同じではないか。
	SMB サーバーに書込禁止やディスクの問題がないか。
031-534	──⋘ボタンを押してメッセージをクリアします。SMB サーバーに書込禁止やディスク ──の問題がないかを確認してください。
031-535	一 の可感がないがで確認してくたさい。
031-536	
031-537	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。保存場所に空き容量があることを確認してください。
031-555	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。ネットワークが正しく接続されている か確認してください。
031-556	啄ボタンを押してメッセージをクリアします。SMB サーバーに書込禁止やディスク の問題がないかを確認してください。
031-557	∞ボタンを押してメッセージをクリアします。下記を確認してください。
	指定したファイル名が他のユーザーによって使用されていないか。
	指定したファイルまたはフォルダーの名前がすでに存在するものと同じではないか。
031-558	◉ボタンを押してメッセージをクリアします。サーバー管理者に問い合わせて、SMB サーバーへのアクセス設定が正しいか確認してください。
031-571	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。イーサネットケーブルが正しく接続されているか確認してください。
031-574	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーのドメイン名が正しいか 確認してください。
031-575	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーのホスト名設定が正しい か確認してください。
031-576	☞ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーに書込禁止やディスクの

エラーコード	
031-578	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。イーサネットケーブルが正しく接続されているか、FTP サーバーのログイン名(ユーザー名)とパスワードが正しいかを確認してください。
031-579	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーのパス設定が正しいか確認してください。
031-582	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーに書込禁止やディスクの問題がないかを確認してください。
031-584	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。下記を確認してください。
	指定したファイル名が他のユーザーによって使用されていないか。指定したファイルまたはフォルダーの名前がすでに存在するものと同じではないか。
	・FTP サーバーに書込禁止やディスクの問題がないか。
031-585	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーに削除/書込禁止やディ
031-587	スクの問題がないかを確認してください。
031-588	☞ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーに書込禁止やディスクの 問題がないかを確認してください。
031-589	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。保存場所に空き容量があることを確認してください。
031-594	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。サーバー管理者に問い合わせて、FTPサーバーに保存中のスキャンファイルの設定が誤っていないか確認してください。それでも解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。 参照:
	多照・ • 「情報サービスについて」(461 ページ)
031-598	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。FTP サーバーに書込禁止やディスクの問題がないかを確認してください。
033-503	
033-513	- されている不要なデータを削除してください。
033-517	●ボタンを押してメッセージをクリアします。ファクスロックのパスワードが正しいか確認してください。
033-519	ファクスサービスがロックされています。続行するには®ボタンを押してファクスロックを解除してください。 参照: ・「プリンターの操作を制限する」(353 ページ)
033-787	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。ジョブは中止されます。
033-788	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。受信したファクスを削除するか、ファクス送信が完了するまでしばらく待機してください。

エラーコード	対処方法
034-700	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ
034-701	- た後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
034-702	- ・電話線が正しく接続されているか確認する。初期設定の状態で使用している場合 は、回線種別とダイヤル種別を確認する。
	・宛先の番号が正しいか確認する。
	・リダイヤル回数を最大値に設定する。
	• 再送信間隔 または リダイヤル間隔 を長く設定する。
	参照:
	• 「電話回線を接続する」(256 ページ)
	• 「回線種別を設定する」(258 ページ)
	・「ダイヤル種別を設定する」(259 ページ)
034-703	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ
034-704	- た後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
034-705	- ・電話線が正しく接続されているか確認する。
034-706	- ・宛先の番号が利用可能で正しものであるか確認する。
	・リダイヤル回数を最大値に設定する。・再送信間隔またはリダイヤル間隔を長く設定する。
	• 丹达信间隔 まだは ソツ1ドル间隔 を按く改足する。
	参照:
	• 「電話回線を接続する」(256 ページ)
034-707	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ
	た後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
	・リダイヤル回数を最大値に設定する。
	再送信間隔またはリダイヤル間隔を長く設定する。モデムスピードを下げる。
024 700	
034-708	●ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われた後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
	リダイヤル回数を最大値に設定する。
	再送信間隔またはリダイヤル間隔を長く設定する。
	• モデムスピード を下げる。
	・宛先の番号が利用可能か確認する。
034-709	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ
034-710	- た後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
	・リダイヤル回数を最大値に設定する。
	再送信間隔またはリダイヤル間隔を長く設定する。
034-711	───────ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ - た後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
034-712	- た後にもエノーが衣小される場合は「むを打ってめてくたさい。 - ・ リダイヤル回数 を最大値に設定する。
034-713	・ 再送信間隔 または リダイヤル間隔 を長く設定する。
	モデムスピードを下げる。
034-714	●ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ
	た後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
	リダイヤル回数を最大値に設定する。
	・再送信間隔 または リダイヤル間隔 を長く設定する。
	• 宛先の番号が利用可能か確認する。

エラーコード	対処方法
034-715	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われた後にもエラーが表示される場合は下記を行ってみてください。
	リダイヤル回数を最大値に設定する。
	• 再送信間隔 または リダイヤル間隔 を長く設定する。
	• モデムスピードを下げる。
034-716	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われた後にもエラーが表示される場合はジョブは中止されます。ファクス送信を再試行する場合はモデムスピードを下げてください。
034-717	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われた後にもエラーが表示される場合はジョブは中止されます。ファクス送信を再試行してください。
034-718	●ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ
034-719	た後にもエラーが表示される場合はジョブは中止されます。ファクス送信を再試行す る場合は モデムスピード を下げてください。
034-720	 ◎ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われた後にもエラーが表示される場合はジョブは中止されます。ファクス送信を再試行する場合は下記を行ってみてください。 ・モデムスピードを下げる。 ・ECM を有効化する。
034-721	● ボタンを押してメッセージをクリアします。指定された回数、再ダイヤルが行われ
034-722	- た後にもエラーが表示される場合はジョブは中止されます。ファクス送信を再試行す
034-723	− る場合は モデムスピード を下げてください。
034-724	_
034-725	_
034-726	_
034-727	●ボタンを押してメッセージをクリアします。宛先の番号が利用可能か確認してください。指定された回数、再ダイヤルが行われた後にもエラーが表示される場合はジョブは中止されます。
034-750	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。電話線が正しく接続されているか確認してください。
	参照: 「電話回線を接続する」(256 ページ)
034-751	●ボタンを押してメッセージをクリアします。送信先の機械がお使いのプリンターからのファクスを迷惑ファクスとしてブロックしていないか確認してください。ブロックされている場合は、送信先に設定を無効化するよう依頼してください。
034-752	●ボタンを押してメッセージをクリアします。電話線が正しく接続されているか
034-753	- してください。
	参照: • 「電話回線を接続する」(256 ページ)
034-754	● ボタンを押してメッセージをクリアします。 モデムスピード を下げてください。
034-755	
	_
034-756	

エラーコード	対処方法
034-758	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。電話線が正しく接続されているか確認してください。または、モデムスピードを下げてください。
	参照:
	• 「電話回線を接続する」 (256 ページ)
034-759	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。モデムスピードを下げてください。
034-760	
034-761	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。電話線が正しく接続されているか確認してください。
	参照: ・「電話回線を接続する」(256 ページ)
034-762	●ボタンを押してメッセージをクリアします。下記を試してみてください。・モデムスピードを下げる。・ECM を有効化する。
034-763	◎ボタンを押してメッセージをクリアします。 モデムスピード を下げてください。
034-764	_
034-765	_
034-766	_
034-767	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。電話線が正しく接続されているか確認してください。
	参照: ・「電話回線を接続する」(256 ページ)
034-768	
041-340	プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求め
042-358	_ の販売店またはサービス窓口にご相談ください。 _
042-372	_ <mark>参照:</mark>
061-370	・「情報サービスについて」(461 ページ)
062-321	
062-360	
062-790	○※ボタンを押してメッセージをクリアします。スキャンしたデータは削除されますので、文書のスキャンを再試行してください。
075-100	用紙経路を確認してきれいにし、用紙をセットしてから◎ボタンを押してメッセージをクリアしてください。
	参照: ・ 「プリンター前部から紙づまりを処理する」(367 ページ)
075-921	うら面(奇数)ページをセットし、∞ボタンを押してください。
	参照: ・ 「手動両面印刷(Windows 版プリンタードライバーのみ)」(161 ページ)
077-100	背面カバーを開き、詰まった紙を除去してください。
077-104	-
077-106	_ 参照: ・「プリンター後部から紙づまりを処理する」(368 ページ)
077-108	_ ・ ノンノ
077-109	_
077-304	 背面カバーを閉じてください。
3 001	Carrier Carrier Control Contro

エラーコード			
077-900	背面カバーを開き、詰まった紙を除去してください。		
	参照:		
	・「排出トレイから紙づまりを処理する」(370 ページ)		
077-901	背面カバーを開き、詰まった紙を除去してください。		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	・「プリンター後部から紙づまりを処理する」(368 ページ)		
091-402	耐用枚数を超えたことを表しますが、しばらくプリントできます。		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	多照・ ・「修理に出す前に」(424 ページ)		
	「プリンターの耐久性について」(459ページ)		
092-310	CTD センサーを清掃してください。		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	参照・ ・「カラートナー濃度(CTD)センサーの清掃」(435 ページ)		
092-651	プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求め		
092-661	の販売店またはサービス窓口にご相談ください。		
	参照:		
	「情報サービスについて」(461 ページ)		
092-910	CTD センサーを清掃してください。		
	参照:		
	・「カラートナー濃度(CTD)センサーの清掃」(435 ページ)		
093-423	すぐに指定されたトナーカートリッジを交換してください。		
093-424	- - 参照 :		
093-425	- ラ 流・ ・「トナーカートリッジを交換する」(436 ページ)		
093-426			
093-919	指定されたトナーカートリッジを再取り付けするか交換してください。		
093-920	- - 参照:		
093-921	- ラ 流・ _ ・「トナーカートリッジを交換する」(436 ページ)		
093-922			
093-930	指定されたトナーカートリッジを取り外して新品を取り付けてください。トナーカー		
093-931	- トリッジを交換しない場合は印刷品質に問題が発生する可能性があります。 -		
093-932			
093-933	・「トナーカートリッジを交換する」(436 ページ)		
093-926	指定されたトナーカートリッジをプリンター推奨のものに交換してください。		
093-960	_ 参照:		
093-961	- ・「トナーカートリッジを交換する」(436 ページ)		
093-962			
093-970	指定されたトナーカートリッジを再度取り付けてください。 -		
093-971	_ 参照:		
093-972	- ・「トナーカートリッジを取り付ける」(439 ページ)		
093-973			

エラーコード	対処方法			
116-210	プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求め の販売店またはサービス窓口にご相談ください。			
116-314				
116-323	- - <mark>参照:</mark>			
116-325	・「情報サービスについて」(461 ページ)			
116-326	-			
116-335	-			
116-355	-			
116-395	-			
117-331	-			
117-332	-			
117-333				
117-334				
117-340				
117-342	_			
117-343				
117-344				
117-346				
117-348	再試行してレポートを確認してください。プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談ください。			
	参照:			
	・「情報サービスについて」(461 ページ)			
117-349	プリンターの電源を入れなおしてください。それでも解決しない場合は、お買い求め			
117-350	の販売店またはサービス窓口にご相談ください。			
117-351				
117-366	・「情報サービスについて」(461 ページ)			
124-333				
134-211				
191-310	耐用枚数を大きく超えたため、停止したことを表します。			
	参照:			
	• 「修理に出す前に」(424 ページ)			
	・「プリンターの耐久性について」(459 ページ)			
193-700	このメッセージは、プリンターが カスタムモード であることを示します。			

補足:

• エラーコードを含まない下記のメッセージについては、下の表に記載している対処方法を参照してくださ い。

エラーメッセージ	対処方法
USB メモリーエラー	USB 記憶デバイスを取り外し、使用可能かどうか確認してくだ
ファイルシステムを認識できません	さい。ボタンを押してメッセージをクリアします。
USB ポートから外して下さい	

補足:

• 上記の推奨処置を行っても問題が解決しない場合は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご相談くだ さい。

情報を確認する

ここには下記の項目を記載します:

- •「LCD ディスプレイメッセージ」(419 ページ)
- 「SimpleMonitor からのアラート」(420ページ)

本機には、印刷品質の維持に役立ついくつかの自動診断ツールをご用意しています。

■LCD ディスプレイメッセージ

LCD ディスプレイには、各種情報や困ったときのヘルプが表示されます。エラーまたは警告状態が 発生した場合、LCD ディスプレイに問題発生を知らせるメッセージが表示されます。

参照:

• 「プリンターメッセージについて」(408ページ)

■SimpleMonitor からのアラート

SimpleMonitor とはプリンターソフトウエア CD-ROM に収録されているツールで、プリントジョブ送信時に自動でプリンター状態をチェックします。プリンターがプリントジョブを実行できない場合、SimpleMonitor は自動的にコンピューターの画面上にアラートを表示してプリンターに問題があることを知らせます。

カスタムモード

トナーカートリッジのトナー残量がなくなると、トナーカートリッジ (X) の予備をご用意ください またはトナーカートリッジ (X) を交換してください (X は Y (イエロー)、M (マゼンタ)、C (シアン)、K (ブラック) のいずれか) というメッセージが表示されます。

カスタムモードでプリンターを使用する場合は、カスタムモードを有効化し、トナーカートリッジ を交換してください。

注記:

• カスタムモードでプリンターを使用すると、プリンターの本来の性能が保たれないことがあり、カスタムモードの使用によって生じる可能性のあるいかなる問題も弊社品質保証の範囲外となります。カスタムモードでの使用を続けると、プリンターが故障する原因となることがあります。この場合の修理は有償となりますのでご注意ください。

補足:

カスタムモードを無効化するには、操作パネルのカスタムモードでオフを設定するか、設定管理ツールの [メンテナンス] タブの [カスタムモード] ページで [オン] の横にあるチェックボックスの選択を解除してください。

ここには下記の項目を記載します:

- 「操作パネル」(422ページ)
- •「設定管理ツール」(423ページ)

■操作パネル

補足:

- 下記の操作を開始する前に、LCD ディスプレイに機能を選択してください画面が表示されていることを確認してください。
- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 仕様設定を選択し、∞ボタンを押します。
- 3 メンテナンスを選択し、®ボタンを押します。
- 4 カスタムモードを選択し、∞ボタンを押します。
- 5 オンを選択し、∞ボタンを押します。
- 6 トップページが表示されるまで◀ボタンを押します。 プリンターがカスタムモードに切り替わります。

■設定管理ツール

ここでは、Windows XPを例に説明します。

1 [スタート] → [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [NEC プリンタソフトウエア] → ご使用のプリンター → [設定管理ツール] をクリックします。

補足:

• 複数のプリンタードライバーがコンピューターにインストールされている場合は、プリンターを選択 するウィンドウが表示されます。この場合、[プリンター名] に一覧表示されているプリンターから任 意の名称をクリックしてください。

設定管理ツールが開きます。

- **2** [メンテナンス] タブをクリックします。
- 3 ページ左側の一覧から [カスタムモード] を選択します。 [カスタムモード] ページが表示されます。
- **4** [オン] の横のチェックボックスを選択して、[新しい設定を適用] ボタンをクリックします。

修理に出す前に

「故障かな?」と思ったら、修理に出される前に次の手順を実行してください。

- 1 電源コードおよびインターフェイスケーブルが正しく接続されているかどうかを確認します。
- 2 定期的な清掃を行っていたか、トナーカートリッジの交換は確実に行われていたかを確認します。
- **3** 本章の「紙づまりの処理」(360 ページ)~「その他の問題」(407 ページ)をご覧ください。 該当する症状があれば、記載されている処理を行ってください。
- 4 本製品は、寿命に達したとき、修理はできません。 次の表示がされたとき、寿命に達したことを表します。

091-402

耐用枚数を超えました

しばらくプリントできます

191-310

耐用枚数を大きく超えました

ので、停止しました

なお、寿命に関しては、「プリンターの耐久性について」(459 ページ)を参照してください。 以上の処理を行っても、なお異常があるときは無理な操作をせずに、お近くのサービス窓口にご連絡ください。その際に液晶パネル上のメッセージ表示の内容や、不具合印刷のサンプルがあればお知らせください。故障時の液晶パネルによるメッセージ表示は修理の際の有用な情報となることがあります。

●修理依頼について

以下の点を同意の上、修理依頼をお願いします(修理依頼と同時に同意いただいたものとします)。

- 1 修理作業においてプリンター内のデータが失われる場合があります。この場合当社では責任を 負うことができませんので、あらかじめご承知おきください。必ずバックアップをお取りいた だくようお願いいたします。詳しくは、「プリンター内の宛先表データ(個人情報)の取り扱い に関して」(425 ページ)を参照してください。
- **2** 修理作業において取り外した部品の所有権は当社に帰属し、当該部品はご返却いたしかねます のであしからずご了承ください。
- **3** 本体に保存されたデータ (宛先表データ、受信データ等) の復旧依頼、バックアップ依頼は対応しかねます。ご了承ください。

サービス窓口の電話番号、受付時間については

「http://www.nec.co.jp/products/laser/support/」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は、保証書を添えてお申し込みください。

また、修理にお出しいただくときは、「プリンターを移動するときは」(452 ページ)や梱包箱に表示されている手順を参照してプリンターを梱包してください。

●プリンター内の宛先表データ(個人情報)の取り扱いに関して

プリンターを修理に出す際は、本体に保存された宛先表データはあらかじめコンピューター上に バックアップをとり、本体のデータは削除してください。修理時にデータが失われる場合がありま す。次の方法で、本体の宛先表データのバックアップ、削除ができます。

- 本体に保存された宛先表データは、宛先表ツールを使用してお使いのコンピューターにエクスポートすることができます。データのエクスポートについての詳細は宛先表ツールのヘルプを参照してください。
- 本体に保存された宛先表データは、操作パネルの **NV メモリー初期化**メニューを使用して削除 することができます。詳細については「工場設定にリセットする」(355 ページ)を参照して ください。

補足:

• 宛先表データは個人情報が含まれていますので、お客様の責任で削除することをお願いします。

プリンター・消耗品を廃棄するときは

- プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へ お問い合わせください。また、廃棄の際はトナーカートリッジを取り外してお出しください。
- NEC 製トナーカートリッジは地球資源の有効活用化を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しています。で使用済みの NEC 製トナーカートリッジは捨てずに、EPトナーカートリッジ回収センターにで連絡いただくか、お買い上げの販売店までお持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジの損傷を防ぐため、で購入時の梱包箱に入れてください。回収については、「使用済み消耗品の回収」(444ページ)を参照してください。

日常管理

本章には下記の項目を記載します:

- 「清掃について」(428ページ)
- •「トナーカートリッジを交換する」(436ページ)
- •「トナーカートリッジを注文する」(441ページ)
- •「トナーカートリッジの保管について」(445ページ)
- •「プリンターの管理について」(446ページ)
- •「トナーや用紙を節約する」(450ページ)
- 「ページ数を確認する」(451ページ)
- •「プリンターを移動するときは」(452ページ)

清掃について

ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、プリンターの 清掃方法について説明します。



____警告:

プリンターの性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプ レータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

<u>↑</u> 注意:

プリンターの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 電源スイッチを切らずにプリンターの清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。

ここには下記の項目を記載します:

- 「原稿読み取り部の清掃」(429ページ)
- •「原稿送りローラーの清掃」(431ページ)
- •「本機内部の清掃」(432 ページ)
- •「カラートナー濃度 (CTD) センサーの清掃」(435ページ)


■原稿読み取り部の清掃

最適なコピー品質を確保するため、原稿読み取り部は常にきれいな状態に保ってください。毎日最初に原稿読み取り部を清掃し、必要に応じて日中にも清掃してください。

- 1 糸くずのでない布またはペーパータオルを水で少し湿らせます。
- 2 原稿カバーを開きます。



3 きれいで乾燥した状態になるまで原稿ガラスおよび原稿読み取りガラスの表面を拭きます。

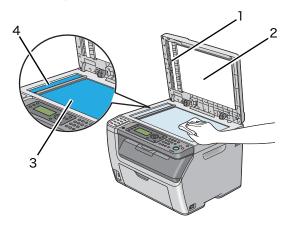


1	フィル	ルム
	711	ν

² 原稿ガラスカバー

4 原稿読み取りガラス

³ 原稿ガラス

4 きれいで乾燥した状態になるまで原稿ガラスカバーおよびフィルムの下側を拭きます。

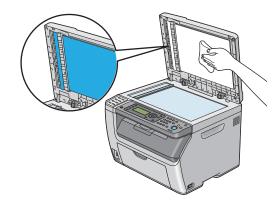

5 原稿カバーを閉じます。



■原稿送りローラーの清掃


最適なコピー品質を確保するため、原稿送りローラーは常にきれいな状態に保ってください。定期 的に原稿送りローラーを清掃してください。

- **1** プリンターの電源を切ります。
- 2 トップカバーを開きます。



3 乾燥した糸くずのでない布またはペーパータオルで、きれいになるまで原稿送りローラーを拭きます。

原稿送りローラーがインクのシミで汚れていると、自動原稿送り装置から給紙された紙も汚れます。この場合は、糸くずのでない布またはペーパータオルを中性洗剤または水で少し湿らせて、きれいで乾燥した状態になるまで原稿送りローラーの汚れを取ります。

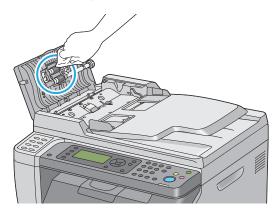


■本機内部の清掃

- 1 プリンターの電源を切ります。
- 2 サイドカバーを開きます。




3 図のようにトナーカートリッジをしっかりとつまみます。

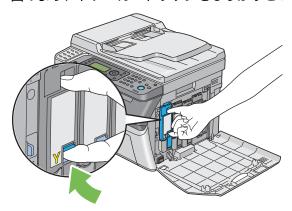


4 トナーカートリッジを引き抜きます。

注記:


トナーをこぼさないよう、必ずトナーカートリッジはゆっくりと引き抜いてください。

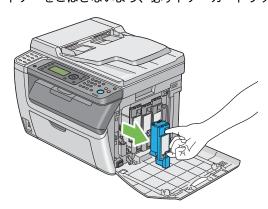


- 5 他の3つのトナーカートリッジも同様に引き抜きます。
- 6 清掃棒を引き抜きます。

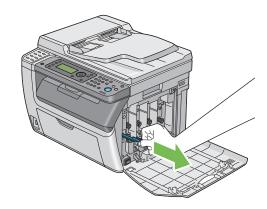


7 下図のように、ツメがプリンター内部に達するまで、清掃棒をプリンターの矢印部の穴にいっぱいまで挿入し、引き抜きます。

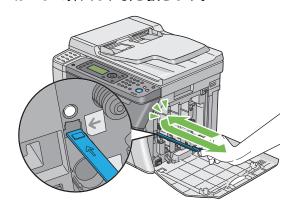


- 8 他の3つの穴にも同じ手順を繰り返します。
- 9 清掃棒を元の位置に戻します。

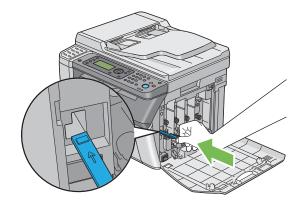

10 該当するカートリッジホルダーに合わせてブラックのトナーカートリッジを挿入し、トナーカートリッジからカチッという音がするまでラベル中央付近をしっかりと押し込みます。

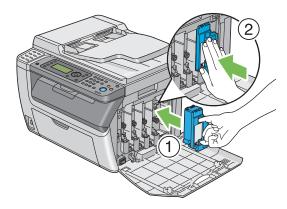


- 11 他の3つのトナーカートリッジも同様に交換します。
- 12 サイドカバーを閉じます。

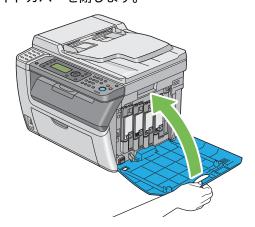


■カラートナー濃度(CTD)センサーの清掃

CTD センサーの清掃は、CTD センサーのアラートが[**プリンターの状態**]ウィンドウまたは操作パネルに表示されている場合にのみ行ってください。


- 1 プリンターの電源が切れていることを確認します。
- 2 背面カバーのハンドルを押して背面カバーを開きます。

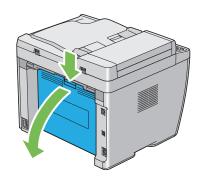

3 乾いた清潔な綿棒でプリンター内部の CTD センサーを清掃します。

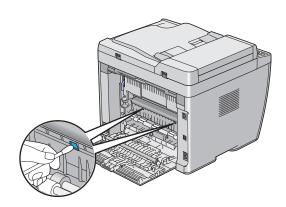

4 背面カバーを閉じます。

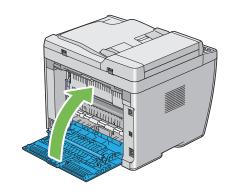

トナーカートリッジを交換する

純正トナーカートリッジは弊社のみが販売しています。

本機には純正のトナーカートリッジを使用することをお勧めします。弊社は、他社製のトナーカー トリッジを使用したいかなる問題に対しても保証を行いません。

⚠ 警告:

- 消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してください。
- 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってくださ い。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれ があります。大量にこぼれた場合、お買い求めの販売店またはサービス窓口にご連絡ください。
- ・トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。トナーカートリッジに残っているトナーが発 火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なトナーカートリッジは、 必ずお買い求めの販売店またはサービス窓口にお渡しください。弊社にて処理いたします。

⚠ 注意:

- トナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、 ただちに医師に相談し指示を受けてください。
- トナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散 した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意 してください。
- 次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
 - トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医 師の診断を受けてください。
 - トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
 - トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲ん でください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

注記:

• トナーがこぼれる可能性がありますので使用済みトナーカートリッジを振らないでください。

ここには下記の項目を記載します:

- •「概要」(437ページ)
- 「トナーカートリッジを取り外す」(438ページ)
- 「トナーカートリッジを取り付ける」(439ページ)

■概要

本機ではブラック (K)、イエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C) の 4 色のトナーカートリッジを使用します。

トナーカートリッジが使用期限に達すると、LCD ディスプレイに下記のメッセージが表示されます。

メッセージ (例)	残り印刷可能枚数	処置
093-426 トナーカートリッジ (K)	Y、M、C、K: 約 100 枚 *2	指定トナーカートリッジの残量が少なくなっ ています。新しいカートリッジを用意してく ださい。
の予備をご用意ください ^{*1}		エラーコードは、トナーカートリッジの色によって異なります。 ・ 093-426: ブラック ・ 093-425: シアン ・ 093-424: マゼンタ ・ 093-423: イエロー
093-933 プリンター トナーカートリッジ (K) を	_	指定トナーカートリッジの残量が空になって います。古いトナーカートリッジを新品と交 換してください。
交換してください		エラーコードは、トナーカートリッジの色によって異なります。 ・ 093-933: ブラック ・ 093-932: シアン ・ 093-931: マゼンタ ・ 093-930: イエロー

^{*1} この警告は弊社純正トナーカートリッジを使用している場合のみ表示されます(**カスタムモードがオフ**)。

注記:

- 使用済みトナーカートリッジを床やテーブルに置く際は、トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリッジの下に紙を敷いてください。
- プリンターから取り外した古いトナーカートリッジは再使用しないでください。印刷品質が損なわれます。
- 使用済みトナーカートリッジは振ったり衝撃を与えたりしないでください。残っているトナーがこぼれる可能性があります。
- トナーカートリッジはパッケージから取り出して1年以内に使い切ることをお勧めします。


 $^{^{*2}}$ 大容量トナーカートリッジがセットされている場合は、残り印刷可能枚数は Y、M、C で約 200 枚、K で約 300 枚です。残り印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって異なります。詳しくは 「トナーカートリッジの種類」(442 ページ)の注記を参照してください。

■トナーカートリッジを取り外す

1 サイドカバーを開きます。




- 2 取り外したトナーカートリッジを置く床やテーブルに下敷きの紙を敷きます。
- 3 図のようにトナーカートリッジをしっかりとつまみます。

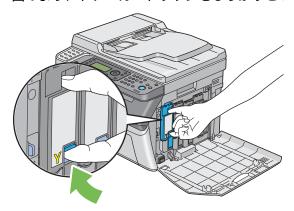

4 トナーカートリッジを引き抜きます。

注記:


• トナーをこぼさないよう、必ずトナーカートリッジはゆっくりと引き抜いてください。

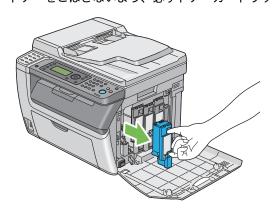

5 手順 2 で敷いておいた紙の上にトナーカートリッジを置きます。


■トナーカートリッジを取り付ける

1 使用する色の新しいトナーカートリッジを箱から取り出し、トナーが均等になるように 5、6 回振ります。

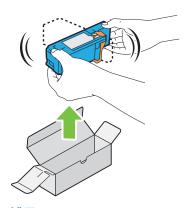


補足:


- 交換する前に、新しいトナーカートリッジの色がハンドルの色と同じであることを確認してください。
- トナーがこぼれる可能性がありますのでトナーカートリッジの取り扱いには注意してください。
- 2 トナーカートリッジからテープを取り外します。

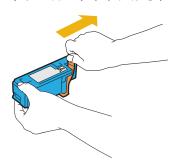

3 該当するカートリッジホルダーに合わせてトナーカートリッジを挿入し、トナーカートリッジ からカチッという音がするまでラベル中央付近をしっかりと押し込んで交換します。

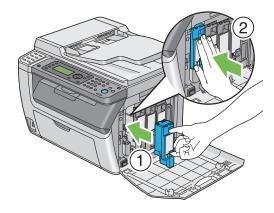

4 サイドカバーを閉じます。

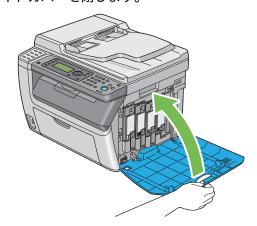

- 5 取り外したトナーカートリッジを、取り付けたトナーカートリッジが入っていた箱に入れます。
- 6 こぼれたトナーに触れないよう注意し、取り外したトナーカートリッジの下に敷いていた紙を 処分します。

トナーカートリッジを注文する

ここには下記の項目を記載します:

- •「トナーカートリッジの種類」(442ページ)
- •「トナーカートリッジを注文する時期」(443ページ)
- ・「使用済み消耗品の回収」(444ページ)

トナーカートリッジは随時注文する必要があります。各トナーカートリッジには箱に取り付けに関する指示がついています。

■トナーカートリッジの種類

注記:

• 弊社が推奨していないトナーカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するトナーカートリッジをご使用ください。

製品名	型番	印刷可能枚数
トナーカートリッジ(ブラック)	PR-L5600C-14	約 700 枚
トナーカートリッジ(イエロー)	PR-L5600C-11	約 700 枚
トナーカートリッジ(マゼンタ)	PR-L5600C-12	約 700 枚
トナーカートリッジ(シアン)	PR-L5600C-13	約 700 枚
大容量トナーカートリッジ(ブラック)	PR-L5600C-19	約 2000 枚
大容量トナーカートリッジ(イエロー)	PR-L5600C-16	約 1400 枚
大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	PR-L5600C-17	約 1400 枚
大容量トナーカートリッジ(シアン)	PR-L5600C-18	約 1400 枚

注記:

印刷可能ページ数は、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) に基づき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。

実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴なう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

補足:

- 本機に付属しているスタータートナーカートリッジの印刷可能枚数は、約700枚です。
- 各トナーカートリッジには箱に取り付けに関する指示がついています。

■トナーカートリッジを注文する時期

トナーカートリッジの交換時期が近づくと、LCDディスプレイに警告が表示されますので、交換するカートリッジを準備してください。印刷できない期間が発生しないよう、このメッセージが最初に表示されたときにトナーカートリッジを注文するようにしてください。トナーカートリッジの交換が必要になると LCD ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。

トナーカートリッジのご注文は、お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせください。

注記:

• 本機は、推奨トナーカートリッジを使用した際に最も安定した性能および印刷品質を発揮するよう設計されています。本機に推奨されるトナーカートリッジを使用しないと、本機の性能および印刷品質が損なわれます。また、本機が故障した際の修理も有償となります。カスタマーサポートを利用するため、また、最適なプリンター性能を享受するために必ず推奨トナーカートリッジを使用してください。

■使用済み消耗品の回収

ご使用済みの NEC 製トナーカートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しております。ご使用済みのトナーカートリッジは捨てずに、トナー回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販売店までお持ち寄りください。なお、その際はトナーカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れて下さい。

トナーカートリッジの回収に関する最新情報は、URL:

http://www.nec.co.jp/eco/ja/business/recycle/ep/をご覧ください。

トナーカートリッジの保管について

トナーカートリッジは使用するときまで元の梱包材に入れて保管してください。下記環境でのトナーカートリッジの保管は避けてください。

- 40°C を超える温度
- 湿度または温度の変化が激しい場所
- 直射日光
- ほこりが多い場所
- 車内(長時間)
- 腐食性ガスのある場所
- ・潮風の当たる場所

プリンターの管理について

ここには下記の項目を記載します:

- 「CentreWare Internet Services でプリンターの状態を確認・管理する」(447 ページ)
- 「SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する(Windows のみ)」(448 ページ)
- •「電子メールでプリンターの状態を確認する」(449ページ)

■CentreWare Internet Services でプリンターの状態を確認・管理する

プリンターを TCP/IP 環境に設置する場合、ネットワークに接続したコンピューター上で Web ブラウザーを使用してプリンター状態の確認や設定の変更ができます。また、CentreWare Internet Services を使用してプリンターにセットしたトナーカートリッジや紙の残量を確認することも可能です。

補足:

プリンターをローカルプリンターとして使用する場合は CentreWare Internet Services は利用できません。ローカルプリンターの状態を確認する方法については「SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する (Windows のみ)」(448 ページ)を参照してください。

CentreWare Internet Services を起動する

下記手順に従って CentreWare Internet Services を起動してください。

- 1 ウェブブラウザーを起動します。
- 2 プリンターの IP アドレスをアドレスバーに入力し、**Enter** キーを押します。 CentreWare Internet Services ページが表示されます。

●オンラインヘルプの使い方

各 CentreWare Internet Services 画面で設定できる項目の詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックしてオンラインヘルプを表示してください。

■ SimpleMonitor でプリンターの状態を確認する (Windows のみ)

SimpleMonitor は、弊社のプリンタードライバーに搭載されているツールで、プリントジョブ送信時に自動でプリンター状態をチェックします。トレイの状態やトナーカートリッジの残量も確認できます。

SimpleMonitor を起動する

タスクバーで SimpleMonitor アイコンをダブルクリックするか、アイコンを右クリックして [プリンターの選択] を選択してください。

SimpleMonitor アイコンがタスクバーに表示されていない場合は[**スタート**]メニューから SimpleMonitor を開いてください。

ここでは、Microsoft® Windows® XP を例に説明します。

- 【スタート】→ [すべてのプログラム] → [NEC Printers] → [NEC プリンタソフトウエア]
 → ご使用のプリンター → [SimpleMonitor] をクリックします。
 「プリンター選択】ウィンドウが表示されます。
- 2 一覧から任意のプリンター名をクリックしてください。 「プリンターの状態]ウィンドウが表示されます。

SimpleMonitor 機能の詳細については、SimpleMonitor のヘルプを参照してください。

参照:

• 「SimpleMonitor (Windows のみ)」(62ページ)

■電子メールでプリンターの状態を確認する

電子メールの送受信が可能なネットワーク環境に接続すれば、本機は指定電子メールアドレスに下 記の情報を記載した電子メールレポートを送信することができます。

• プリンターに発生したエラー

電子メール環境を設定する

CentreWare Internet Services を起動し、[プロパティ] タブでご使用の電子メール環境に応じて下記の設定を行ってください。それぞれの画面で設定を完了したら、必ず [新しい設定を適用] をクリックしてプリンターを再起動してください。各項目の詳細については、CentreWare Internet Services 上のヘルプを参照してください。

項目	設定項目	内容
[一般設定] > [エラー メール通知]	送信先メールアドレス	プリンターに発生したエラーについて通知する電 子メールアドレスを設定してください。
	送信する通知項目	電子メールで送信する通知内容を設定してください。
[ポート起動]	エラーメール通知	[有効] を選択します。
[プロトコル設定]> [E メール]	 SMTP サーバー設定 ・本体メールアドレス ・SMTP サーバー アドレス ・SMTP サーバー ポート番号 SMTP 送信の認証 ・送信時の認証方式 ・SMTP AUTH ログイン名 ・パスワード ・パスワードの確認 POP3 サーバーアドレ 	電子メール送信に関する設定をしてください。
	ス • POP3 サーバー ポート 番号 • POP3 サーバー ログイ ン名 • パスワード • パスワードの確認	

の両方の設定が必要になります。

トナーや用紙を節約する

プリンタードライバーで設定を変更してトナーカートリッジと用紙を節約することができます。

サプライ		
トナーカートリッ ジ	プリンタードライバーの [グラフィックス] タブで [トナー節約] を有効化し てください。	このチェックボックスでは、トナー消費量の少ないプリントモードを選択することができます。この機能を使用すると、通常よりも画質が低下します。
用紙	プリンタードライバーの [レイアウト] タブの [ま とめて 1 枚]	 1 枚の用紙に複数のページを印刷します。プリンタードライバーが 1 枚の用紙に印刷できるページ数は次のとおりです。 Microsoft Windows 版プリンタードライバー: 2、4、8、16ページ Mac OS® X 版プリンタードライバー: 2、4、6、9、16ページ
		両面印刷設定と組み合わせれば、 [まとめて 1 枚] で 1 枚に 32 ページを印刷することができます(おもて に 16 ページ、うらに 16 ページ)。

ページ数を確認する

合計印刷枚数は操作パネルで確認できます。 $\mathbf{X} - \mathbf{9} - \mathbf{1}$ (カラー印刷枚数)、 $\mathbf{X} - \mathbf{9} - \mathbf{2}$ (モノクロ印刷枚数)、 $\mathbf{X} - \mathbf{9} - \mathbf{3}$ (通常は使用しません)、 $\mathbf{X} - \mathbf{9} - \mathbf{4}$ ($\mathbf{X} - \mathbf{9} - \mathbf{1} + \mathbf{X} - \mathbf{9} - \mathbf{2}$) の 4 つの $\mathbf{X} - \mathbf{9} - \mathbf{1}$ が用意されています。

メーター確認は正しく印刷された枚数をカウントします。片面印刷(まとめて 1 枚を含む)は 1 ページ、両面印刷(まとめて 1 枚を含む)は 2 ページとしてカウントされます。両面印刷時に片面が正常に印刷された後にエラーが発生した場合は 1 ページとしてカウントされます。

アプリケーション上で ICC プロファイルによって変換されたカラーデータをカラー設定で印刷する場合は、モニター上で白黒のように見える場合でもカラーとして印刷されます。この場合には、**メーター 1** と**メーター 4** がカウントされます。

両面印刷を行う場合は、アプリケーションの設定に応じて自動的に空白ページが挿入されます。この場合、空白ページも 1 ページとしてカウントされます。ただし、奇数ページ数の両面印刷を行う場合には、最後の奇数ページの後に挿入される空白ページはカウントされません。

参照:


• 「メーター確認」(314ページ)

下記手順に従ってメーターを確認してください。


- 1 仕様設定ボタンを押します。
- 2 メーター確認を選択し、**(ox** ボタンを押します。
- 3 各メーターの値を確認します。

プリンターを移動するときは

1 プリンターの電源を切ります。

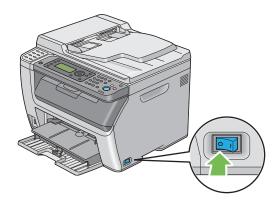

2 電源コード、インターフェイスケーブルなどすべてのケーブルを抜きます。

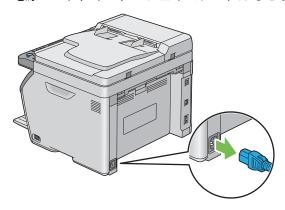

3 原稿受けから用紙を取り除きます。




4 排出トレイに紙がある場合は取り除きます。排出延長トレイが伸びている場合は閉じます。




5 用紙トレイ (PSI) または用紙トレイ (MPF) から用紙を取り除きます。用紙は包装して湿度が低くきれいな場所に保管してください。



6 用紙トレイ (PSI) を押し込みます。

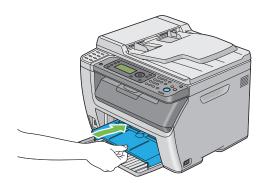

7 用紙セットバーを奥に最後までスライドさせます。

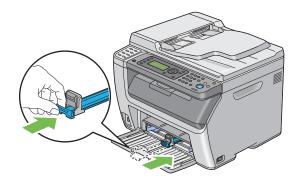

8 フロントカバーを閉じます。



9 プリンターを持ち上げてゆっくりと移動します。



10 プリンターを使用する前にカラーレジストレーションを調整します。

糸昭・

• 「カラーレジストレーションを調整する」(397ページ)

弊社へのお問い合わせ

本章には下記の項目を記載します:

•「保証について」(456ページ)

保証について

ここには次の項目を記載します:

- 「保証書について」(457ページ)
- •「保証期間内の修理」(458 ページ)
- ・「プリンターの耐久性について」(459ページ)
- ・「消耗品の寿命について」(460ページ)
- ・「情報サービスについて」(461ページ)

■保証書について

本機には「保証書」が付いています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容を確認して大切に保管してください。保障期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料修理します。詳細については「保証書」をご覧ください。また、お買い求めの販売店またはサービス窓口へお問い合わせください。


注記:

• 本機の背面に製品の型番、SERIAL No. (製造番号)、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が 貼ってあります (下図参照)。お買い求めの販売店またはサービス窓口にお問い合わせをする際にこの内容 をお伝えください。また、管理銘板の製造番号と保証書の保証番号が一致していないと、万一本機が保障期 間内に故障した場合でも保証を受けられないことがあります。お問い合わせの前にご確認ください。



■保証期間内の修理

保証期間内の保守サービスは以下のような種類があり、無料で修理いたします。

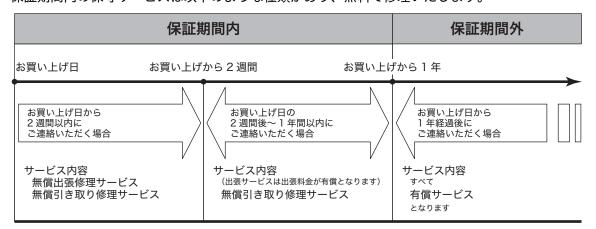

 種類	保証期間	概要	受付窓口
無償出張修理サービス	お買い上げ日 から 2 週間以 内	お客様が修理サービス窓口へ故障のお問い合わせをし、受付窓口が出張による修理が必要だと判断した場合に、出張料金無償で修理にお伺いするサービスです。(保証書記載の保証規定内の修理費用も無償です。)	・法人のお客様 NEC フィールディン グカスタマーサポート センター *1 0120-536-111
無償引き取り修理サービス	お買い上げ日 から 1 年以内	お客様が引き取り修理サービス受付窓口へ 故障のお問い合わせをし、当社指定配送業 者が故障品を引き取りに伺い(無償)*2、 修理完了後に修理品をお引き取りした場所 へお届け(無償)するサービスです。(保証 書記載の保証規定内の修理費用も無償で す。)	 個人のお客様 121 コンタクトセンター *3 0120-977-121

- *1 受付時間: < 修理受付窓口 > 月〜金 9:00 〜 18:00 (土日祝および会社都合による休日を除く) 出張修理訪問時間: 受付後、個別にご相談させていただきます。原則平日 (月〜金、9:00 〜 17:00) 引取訪問時間: 宅配業者が事前連絡の上伺います。
- *2 配送業者が梱包箱にパッキングし、お引き取りしますので、あらかじめ付属品を取り外しておいてください。また、修理品の設置・接続はお客様にて行ってください。
- *3 受付時間: <修理受付窓口 > 9:00 ~ 21:00、年中無休 携帯電話などフリーコールをご利用いただけないお客様は、03-6670-6000(通話料はお客様負担)へおかけください。 出張修理訪問時間、引取訪問時間: *1 と同じ

■プリンターの耐久性について

MultiWriter 5650F の耐久性は、印刷枚数が 30,000 ページ、または使用年数 5 年のいずれか早い方です。

- 本商品には有寿命部品(定期交換部品)の設定はないため、内蔵しているドラムの感光体が寿命に達すると商品寿命となります。
- 本商品の寿命(耐用枚数)は約30,000ページです。耐用枚数を超えて使用した場合、印刷品質が低下するばかりでなく、トナー漏れ等の問題を生じることもありますので、寿命を超えてのご利用はお控えください。寿命を大きく超えてご利用になり、所定の印刷枚数に達すると、本商品は動作を停止し、以降一切の印刷ができなくなります。
- 耐用枚数を超えた商品に対しては、有償、無償を問わず、修理はできません。保証期間中に耐 用枚数を超えた場合にも、有償、無償を問わず修理はできません。
- 本商品の耐用枚数30,000ページは、以下の条件のときのものです。使用する用紙サイズ、一度に印刷するページ数、電源のON/OFF頻度等の条件により大きく前後する場合があります。
 - MultiWriter 5650F: カラー2・モノクロ3の比率で、A4 用紙を一度に2ページずつ間欠印刷した場合

■消耗品の寿命について

製品名	型番	印刷可能枚数
トナーカートリッジ(ブラック)	PR-L5600C-14	約 700 枚
トナーカートリッジ(イエロー)	PR-L5600C-11	約 700 枚
トナーカートリッジ(マゼンタ)	PR-L5600C-12	約 700 枚
トナーカートリッジ(シアン)	PR-L5600C-13	約 700 枚
大容量トナーカートリッジ(ブラック)	PR-L5600C-19	約 2000 枚
大容量トナーカートリッジ(イエロー)	PR-L5600C-16	約 1400 枚
大容量トナーカートリッジ(マゼンタ)	PR-L5600C-17	約 1400 枚
大容量トナーカートリッジ(シアン)	PR-L5600C-18	約 1400 枚

注記:

印刷可能ページ数は、JIS X 6932 (ISO/IEC 19798) に基づき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。

実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴なう初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、参考値と大きく異なることがあります。

補足:

・ 本機に付属しているスタータートナーカートリッジの印刷可能枚数は約700枚です。

■情報サービスについて

プリンター製品に関する最新情報 インターネット [NEC Web サイト]

URL : http://www.nec.co.jp/products/laser/

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談

121 コンタクトセンター

URL: http://121ware.com/121cc/

電話番号:0120-977-121

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

索引

記号	移動する
# ボタン 48	プリンター 452
	印刷する 169
英数字	ユーザー定義の用紙 177
	Windows 版プリンタードライバー
2アップ 208, 340	の場合 178
BTR 電圧調整 330	Mac OS X版プリンタードライバー
BTR リフレッシュモード 333	の場合 178
CentreWare Internet Services 59	
オンラインヘルプ 447	印刷に関する問題 376
起動する 447	印刷の基本操作 135
プリンターを管理する 447	印刷品質に関する問題 378
CTD センサー 435	インターフェイス 39, 40
C (クリア) ボタン 48	ウォームアップ・タイム 36
ECM 308, 325	エラー LED 48
Internet Services 321	エラーおよび警告のメッセージ 420
	エラータイムアウト 328
LCD 48	エラーメール通知 321
LCD ディスプレイ 48, 419	設定する 449
LPD 321	プリンターの状態を確認する 449
mm / inch 329	エラー履歴レポート 313
NV メモリー初期化 333	大きさ 37
OK ボタン 48	オートリセット 327
PC 保存 40	7 1.7671.321
Point and Print 120	
Port 9100 321	カ
SimpleMonitor 62	回線種別 307, 323
SimpleMonitor アラート 420	公衆回線 258
SNMP 321	内線 258
TCP/IP 320	解像度 39, 266, 342, 344
TIFF 形式 344	スキャンの設定 253
TWAIN(Tool Without An Interesting Name)	階調/表現色 36
219	書き込み解像度 36
USB 記憶デバイス 246	カスタムモード 333
	画像
USB コネクター 46, 69	カラーモードを設定する 252
USB 差込口 45	画像圧縮率 344
USB 設定	
ポート起動 336	紙づまり 373
Windows Image Acquisition (WIA) 221	紙づまりの処理 360
WSD で印刷する 184	自動原稿送り装置から 363
	排出トレイから 370
ア	プリンターの後部 368
値を決定する 400	プリンターの前部 367
値を入力する 401	紙づまりの発生箇所 362
厚紙 331	紙づまりの防止 361
宛先表 315	カラー 195
	スキャンに選択 252
宛先表ツール 65 窓生まざない 48	カラー対応 36
宛先表ボタン 48	カラーバランス 339
安全	カラーバランス B 206
機械使用上の注意 24	カラーバランス G 205
電源およびアース接続時の注意 17	77

カラーバランス R 204 シャープネス 202, 339, 343 カラーボタン設定 342 修理に出す前に 424 カラーモード 337, 341 受信フィルター 307, 324 カラーモードボタン 49 受信モード 307, 322 カラーレジストレーションを調整する 397 出力トレイ容量 37 カラーレジチャート 399 手動でファクスを送信する 271 カラーレジ補正 332 手動両面印刷 161 管理 仕様 35 プリンター 446 上下枠消し量 210,340,343 機械占有寸法 38 上質紙 330, 331 給紙方式/給紙容量 37 仕様設定 315 記録紙サイズ 41 仕様設定ボタン/ LED 48 グレーバランス 207, 340 情報を確認する 418 警告およびエラーのメッセージ 420 SimpleMonitor アラート 420 形式 36, 39, 40 消耗品の回収 444 原稿受け 45 ジョブ確認ボタン/ LED 48 ジョブタイムアウト 328 原稿送りトレイ 45,47 原稿ガイド 47 ジョブ履歴レポート 313 原稿カバー 47 ジョブを中止する 171 原稿ガラス 47, 429 白黒 原稿ガラスカバー 429 スキャンに選択 252 原稿のサイズ 199, 342, 338 白黒/カラー LED 49 原稿の種類 200, 267, 339, 345 親展受信 335 スキャナー(ネットワーク)341 原稿読み取りガラス 47. 429 スキャナードライバー/プリンターユーティリ 原稿読み取り速度 40 現像器クリーニング 332 ティの問題 406 スキャナーボタン/ LED 48 高度補正 334 工場設定にリセットする 355 スキャナー コート紙 1331 使用を制限する 353 コート紙 2331 スキャン コピーオプションを設定する 193 画像のファイル形式を設定する 252 コピーに関する問題 395 カラー画像 252 コピー品質 カラーモードを設定する 252 問題 396 白黒画像 252 コピーボタン/ LED 48 スキャン解像度 253 コンピューターから印刷する 170 背景色の抑制 253 元原稿のサイズを指定する 253 スキャンの問題 404 # スキャンボタンマネージャー66 サービス制限 335 スタートボタン 48 再生紙 331 ストップボタン 48 再送信間隔 307, 323 スピーカーの音量 303 最大消費電力 37 清掃棒 45 最大読み取りサイズ 40 セキュリティー 334 サイドカバー 45 接続仕様 69 左右枠消し量 211, 340, 343 接続タイプ 69 地色除去 203, 339, 343 設定管理ツール 61 時間表示形式 262 節電移行時間 327, 354 時刻指定送信 345 節電ボタン/ LED 48 時刻設定 328 走査線密度 41 システム設定リスト 313 操作パネル 45 質量 38 送信原稿サイズ 41, 42 自動原稿送り装置 45,47 送信シート 307, 325 自動リダイヤル 273 送信元編集 336

自動レジ調整 332

送信レポート 308, 326 排出延長トレイ 45, 165 ソート / スタック 196, 337 排出トレイ 45,362 ソフトウエアのインストール 67 背面カバー 46, 362 背面カバーのハンドル 46 倍率選択 197, 338 はがきをセットする 154, 160 対応 OS 39.42 発信元記録 307, 324 対応プロトコル 39 発信元情報を設定する 260 ダイヤル種別 307, 323 発信元ファクス番号 307, 324 ダイヤル 259 発信元名 307, 324 プッシュ 259 パネル設定リスト 51,313 ダイレクトファクス 275 パネル操作制限 334, 350 短縮宛先 315 パネル表示言語 349 短縮ボタン 48 ハンドセットコネクター 46,69 通信解像度 42 斑紋 386 通信管理レポート 308, 313, 326 ピアツーピア 122 通信速度 41, 42 表示に関する問題 375 通信モード 41 ファーストコピー・タイム 36 定着温度調整 331 ファームウェア ver 330 データ LED 48 ファイル形式 341 適用回線 41.42 ファクス テンキー 48 使用を制限する 353 電源 37 ファクスグループ 294, 315 電源コネクター 46 ファクス専用 307 電源スイッチ 45 ファクス同報レポート 308, 327 転写ドラム 46,362 ファクスの問題 402 転写ロール 46 ファクスボタン/ LED 48 電送時間 41 ファクスモード呼出時間 307,322 電話 307 ファクスを自動送信する 270 電話 / ファクス切替 307 ファクスを送信する 263 電話 / ファクス呼出時間 307, 322 フィルム 429 電話呼出音 307.323 封筒 331 トップカバー 46, 47, 362 封筒をセットする トナーカートリッジ 442 用紙トレイ (MPF) 152 節約する 450 用紙トレイ (PSI) 158 注文する時期 443 複写原稿 36 トナーカートリッジの保管について 445 複写倍率 36 トナーカートリッジを注文する 443 複写用紙 36 トナーカートリッジを取り付ける 439 複写(用紙)サイズ 36 トナーカートリッジを取り外す 438 符号化方式 41 トナー残少警告メッセージ 330 部数 194 トナー帯電除去 332 普通紙 330, 331 トナーや用紙を節約する 450 フック検出レベル調整 308, 326 プリンター 移動する 452 中消し量 212, 341, 344 管理 446 日時を設定する 261 プリンターソフトウエア 57 ネットワークコネクター 46,69 プリンタードライバーをインストールする前に ネットワーク接続セットアップ 86 82 ネットワーク設定 315 プリンタードライバー (Mac OS X) 濃度 201, 268, 339, 342, 345 プリンタードライバーをインストールす る 126 プリンタードライバー (Windows) 八

プリンタードライバーをインストールす

ハードディスク容量 36

る81

プリンターに関する基本的な問題 374 プリンターの状態

エラーメール通知 449

プリンターの接続 67

プリンターを接続する 69

プリンター・消耗品を廃棄するときは 426

プリントジョブを中止する

コンピューターから 171

操作パネルから 171

プリントボタン/ LED 48

プレフィックス番号 307, 325

プレフィックス利用 307, 308, 325

プロトコルモニター 313

フロントカバー 45, 362

ページ記述言語 39

報知音 329

本機の主な特長34

マ

まとめて 1 枚 450 無線 LAN 設定 317 無線 LAN 設定リセット 320 無線状態 316 メーター 合計枚数 451 メーター確認 314

メールサイズ制限 344

メール送信 40

メッセージ

SimpleMonitor 420

メモリー容量 36

モジュラージャック 46, 69, 256

モデムスピード 308. 326

元原稿のサイズ

スキャンの設定 253

戻るボタン 48

ヤ

有線ネットワーク

Ethernet 設定 316

NV メモリー初期化 321

プロトコル 321

郵便はがき 331

用紙 450

寸法 146

用紙送りガイド 46

用紙送りローラー 46

用紙ガイド 150

用紙ガイド (エンドガイド) 45

用紙ガイド (サイドガイド) 45

用紙種類調整 330

用紙セットバー 45

用紙節約 308, 325

用紙トレイ設定 346

用紙トレイ (MPF) 45, 362

用紙トレイ (PSI) 45, 362

用紙のセットのしかた 144 用紙をセットする

用紙トレイ (MPF) 147

用紙トレイ (PSI) 156

呼び出し音の音量 304

読み取り解像度 36.40

読み取り階調 40

ラ

ラインモニター音 307, 322

ラベル紙 331

ランチャー63

リセットボタン 48

リダイアル/ポーズボタン 48

リダイヤル回数 307, 323

リダイヤル間隔 307.323

リモート受信 307.324

リモート受信トーン 307, 324

留守番電話接続 307

留守番電話呼出時間 307, 322

レバー 46, 362

レポートページ 180

連続複写速度 37

連続複写枚数 37

連続プリント速度 39

ワ

ワイヤレス設定を行う(Mac OS X)127 ワイヤレス設定を行う(Windows)87 ワンタッチボタン 48

MultiWriter 5650F 活用マニュアル
発行者 — 日本電気株式会社

発行年月-2012年2月第4版

(管理番号: ME5383J9-4)